

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

マイページの
「シェアキー発行」をタッチ

シェアキー発行の手順が表示

手順を確認し、「QRコードでシェア」を
タッチ

本人確認のため、スマホの
生体認証、もしくはパスコード
を入力

シェアキー利用者（シェアユー
ザ）にQRコードをスキャンし
てもらい、受け取りを申請して
もらう

オーナー手順



STEP5

はじめてシェアキーを登録される方

「キーを受け取る」をタッチ

or

STEP5

すでに別のキーの登録がある方

マイページ下部の「受取」をタッチ

STEP6

シェアキー受け取りの手順が表示

手順を確認し、「QRコードを読み取る」をタッチ

シェアユーザー手順 (はじめてシェアキーを登録される方)

シェアユーザー手順
(すでに別のキーの登録がある方)

シェアユーザー手順



STEP7

本人確認のため、
スマホの生体認証、
もしくはパスコードを入力

STEP8

オーナーのスマホに表示された
QRコードをスキャン

STEP9

正常にスキャンされると、以下の画面が表示され、
申請が送信される

「OK」をタッチし、オーナーが申請を
承認するまで待機

STEP10

シェアキー利用者（シェアユーザー）の申請
状況を確認

QRコードの表示画面から「申請状況の確
認」をタッチし、「シェアキー利用者の申請が
完了しました」と表示されたら、「OK」をタッチ

シェアユーザー手順

本人確認(イメージ)



※お客様のご利用の端末や設定により異なります

注意

事前にスマホの生体認証（指紋認証など）、
またはパスコードの設定をおこなってください。
認証ができない場合、オーナーキーをダウン
ロードすることはできません

STEP4 オーナー手順



注意

有効期限が切れた場合は、再度
シェアキーを発行する必要があります

STEP11

名称の設定と車両制御の設定、
利用期限の設定（A～C）をおこない
「キーの設定を確認する」をタッチ



STEP12

設定内容を確認し、
「シェアキーの発行」をタッチ





STEP13


オーナーの承認状況を確認

シェアキーの受け取り画面から「承認状況の確認」をタッチし、「オーナーの承認が完了しました」と表示されたら、「OK」をタッチ

オーナー手順

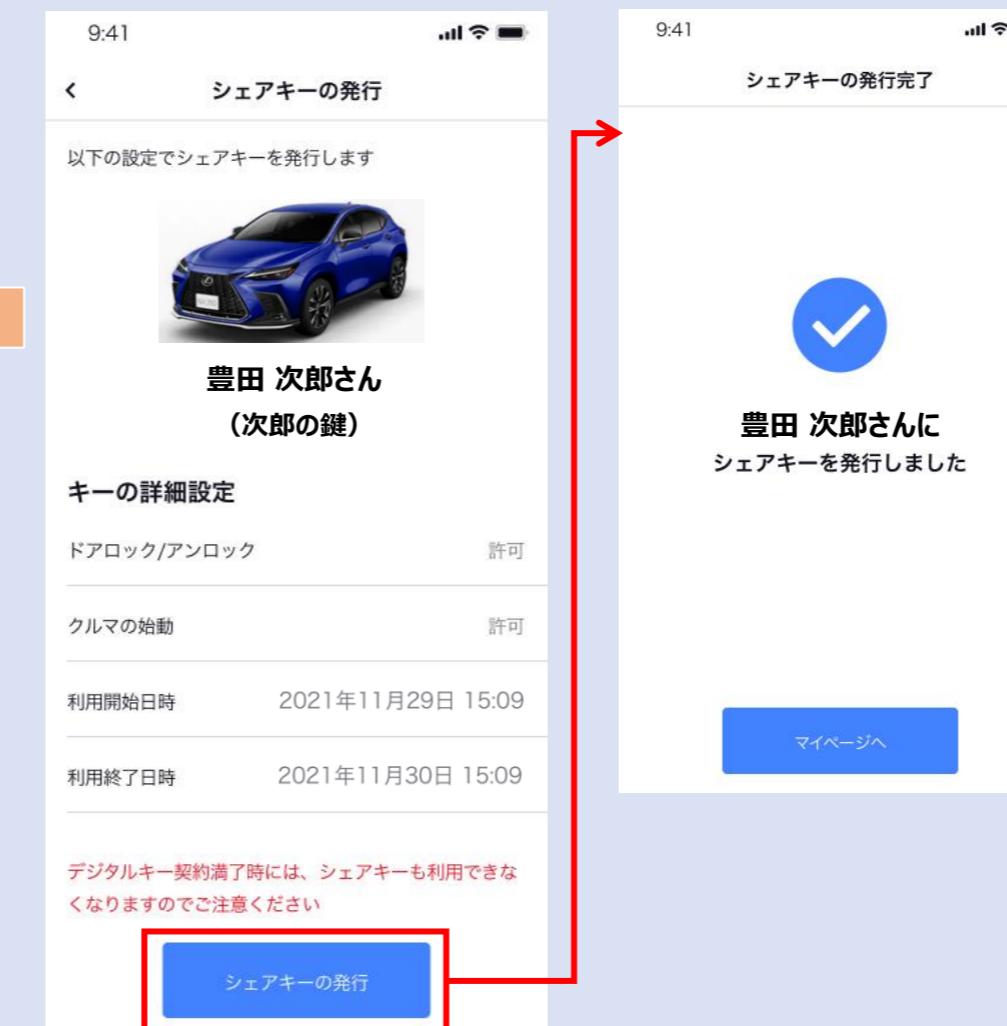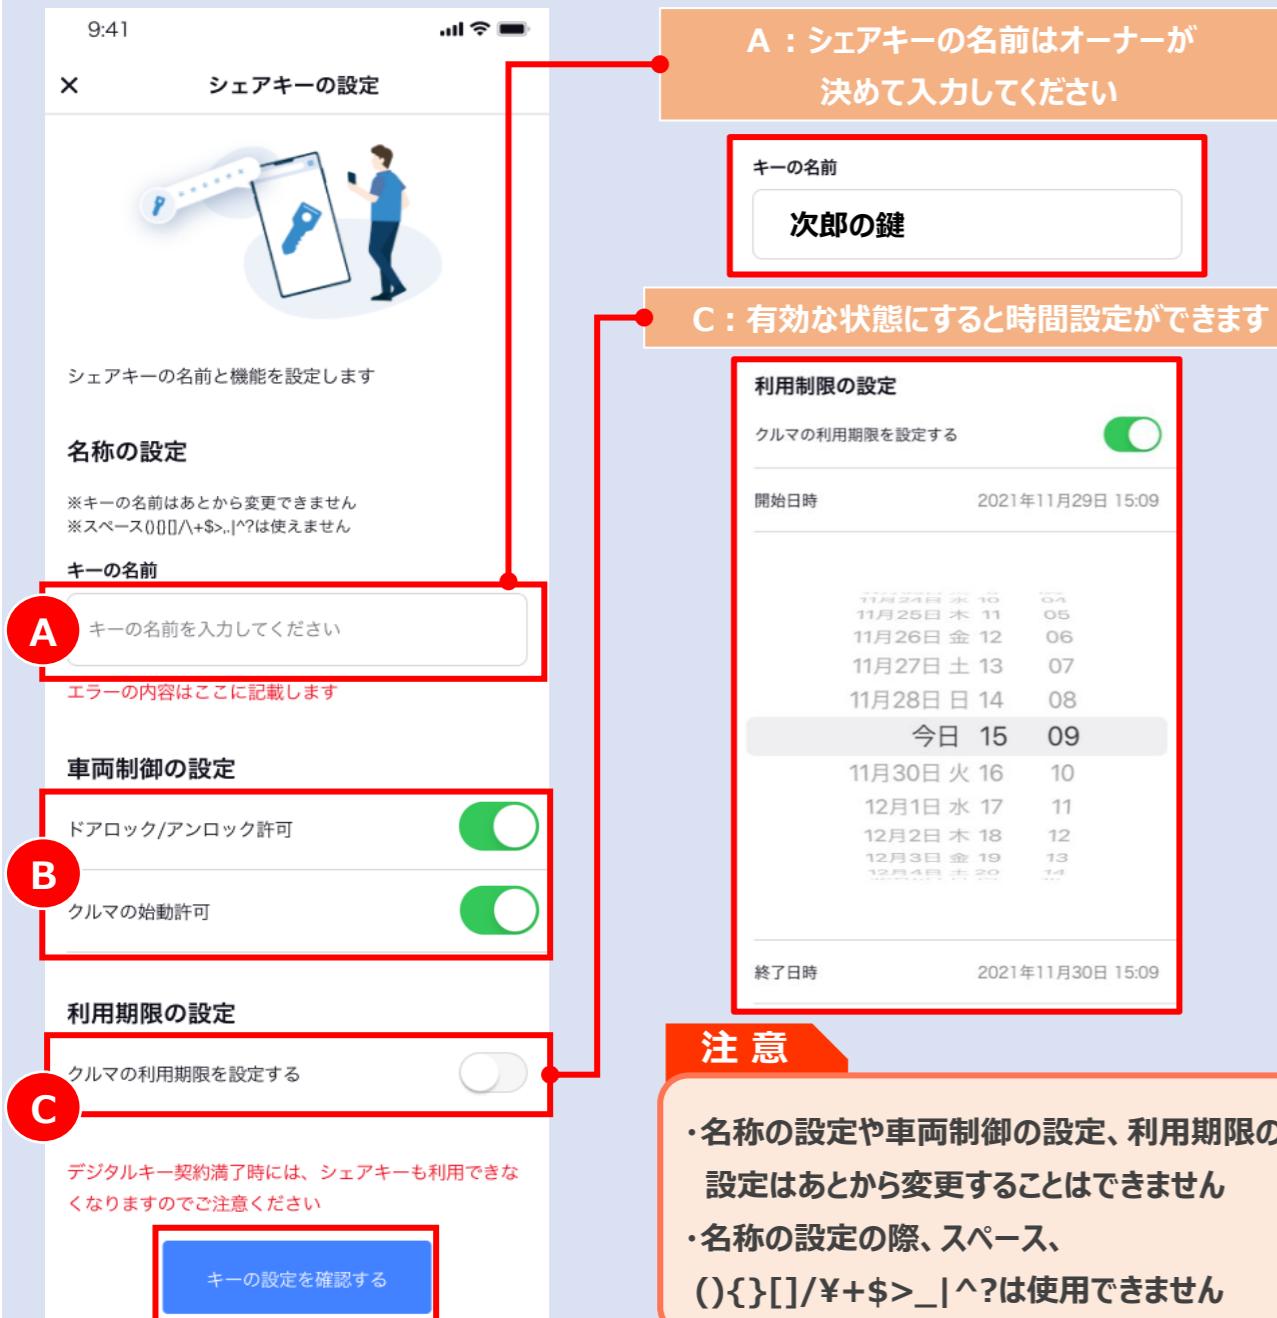

シェアユーザー手順

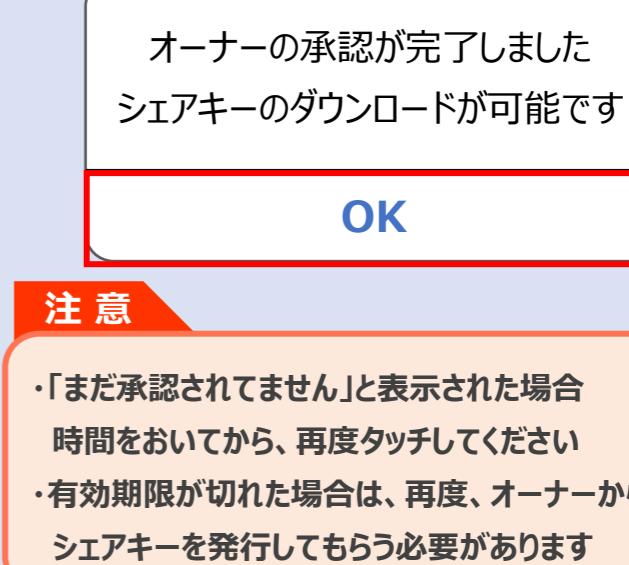

STEP14

「キーのダウンロード」をタッチし、
「キーのダウンロードが完了しました」と
通知されたら、「OK」をタッチ

STEP15

ダウンロードしたシェアキーの
確認画面が表示

キーの確認画面で
「クルマとペアリング」をタッチ

STEP16

クルマに近づいて
「ペアリングの開始」をタッチ

STEP17

「シェアキー登録完了」と
表示されたら、シェアキーの
登録は完了

シェアユーザー手順



注意

- ・数分かかることがあります
- ・ダウンロード中にデジタルキーアプリを終了しないでください
- ・スマホの画面表示をOFFにしたり、アプリの切り替えをしないでください
- ・スマホの電波強度の良い場所でダウンロードをしてください。
データが破損する可能性があります

注意

- ・スマホのBluetooth®機能をONにしてください
- ・クルマに近づいて操作してください
- ・クルマとスマホのペアリング操作には、操作時間の制限があります。スマホアプリ画面の説明にしたがい、素早く操作をおこなってください

注意

- ・スマホ画面にペアリングを許可するポップアップが表示されます。
全てのポップアップ表示の「接続する」や「ペア設定する」をタップしてください
- ・ポップアップ表示はスマホ機種によって、5秒ほどで消えてしまう場合があります。スマホ画面（特に画面上部/画面中央部）を注視してください
- ・ポップアップ表示は、スマホ機種によって表示内容/表示回数が異なります。すべて操作してください