

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4



マイページの
「シェアキー発行」をタッチ

シェアキー発行の手順が表示
手順を確認し、「SMSでシェア」をタッチ

本人確認のため、
スマホの生体認証、
もしくはパスコードを入力

シェアキー利用者（シェアユーザー）の
電話番号を入力し、送信
シェアキー利用者（シェアユーザー）が
SMSを受け取ったら申請をしてもらう

オーナー手順

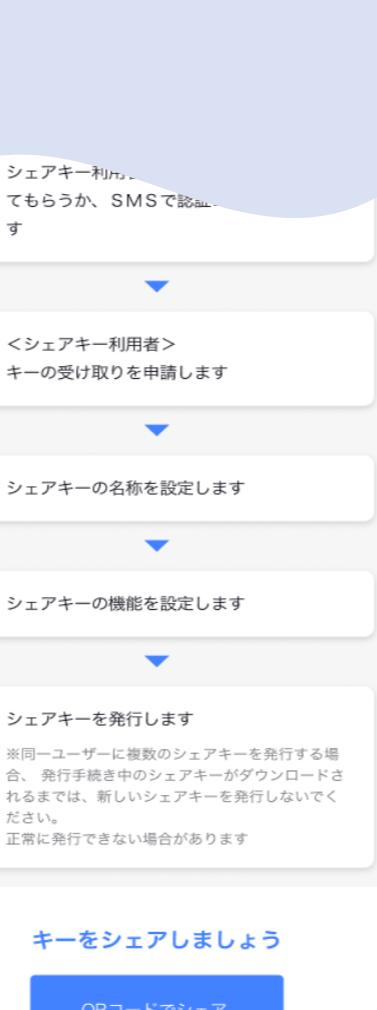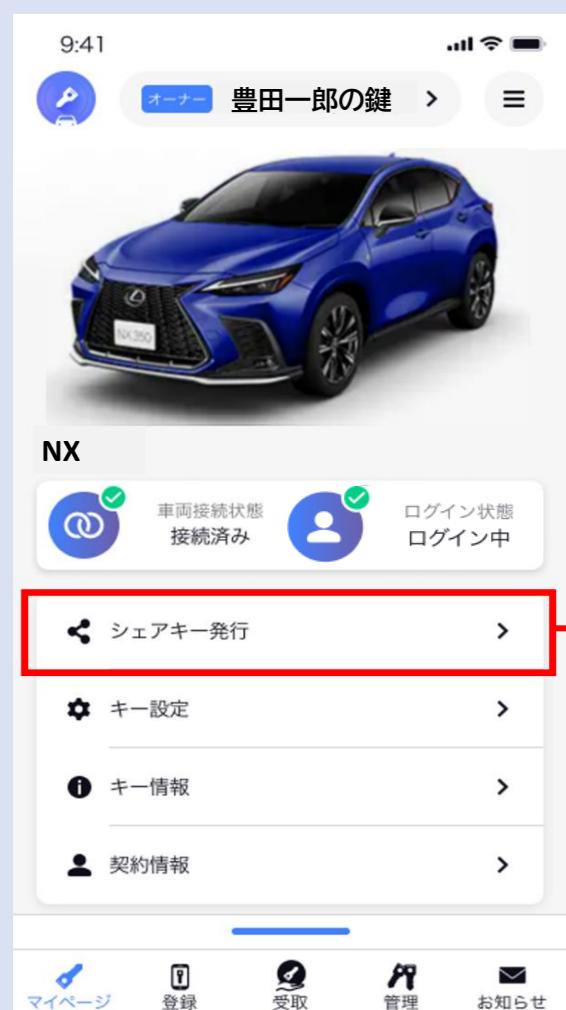

注意

- ・SMSで認証コードを発行するには、シェアユーザーが事前に「TOYOTAアカウント」に電話番号を登録している必要があります。登録がない場合、認証コードは送信されません
- ・SMSで発行した認証コードの有効期限は3分間です。3分以上経過した場合、認証コードを再発行してください



アイコンについて



注意

事前にスマホの生体認証（指紋認証など）、
またはパスコードの設定をおこなってください。
認証ができない場合、オーナーキーをダウンロードすることはできません

→ STEP10へ

STEP5

はじめてシェアキーを登録される方

「キーを受け取る」をタッチ

STEP5

すでに別のシェアキーの登録がある方

or

マイページ下部の「受取」をタッチ

STEP6

シェアキー受け取りの手順が表示

手順を確認し、「認証コードを入力する」をタッチ

シェアユーザー手順（はじめてシェアキーを登録される方）



シェアキーの受け取り



（すでに別のシェアキーの登録がある方）



シェアユーザー手順



STEP7

本人確認のため、
スマホの生体認証、
もしくはパスコードを入力

STEP8

オーナーから受け取った
SMSに書かれている
認証コードを入力し、
「シェアキーの申請」をタッチ

STEP9

申請が送信される
「OK」をタッチし、オーナーが申請を
承認するまで待機

STEP10

シェアキー利用者（シェアユーザー）の
申請状況を確認
シェアユーザーの申請状況確認画面の
「OK」をタッチし、「シェアキー利用者の
申請が完了しました」と表示されたら、
「OK」をタッチ

シェアユーザー手順

本人確認(イメージ)



※お客様のご利用の端末や設定により異なります

注意

事前にスマホの生体認証（指紋認証など）、
またはパスコードの設定をおこなってください。
認証ができない場合、オーナーキーをダウン
ロードすることはできません



→ STEP13へ



オーナー手順



シェアキー利用者の申請が
完了しました
シェアキーの発行ができます

OK

注意

有効期限が切れた場合は、再度
シェアキーを発行する必要があります

STEP11

名称の設定と車両制御の設定、
利用期限の設定（A～C）をおこない
「キーの設定を確認する」をタッチ

STEP12


設定内容を確認し、
「シェアキーの発行」をタッチ

STEP13


オーナーの承認状況を確認

シェアキーの受け取り画面から
「承認状況の確認」をタッチし、
「オーナーの承認が完了しました」と
表示されたら、「OK」をタッチ

オーナー手順

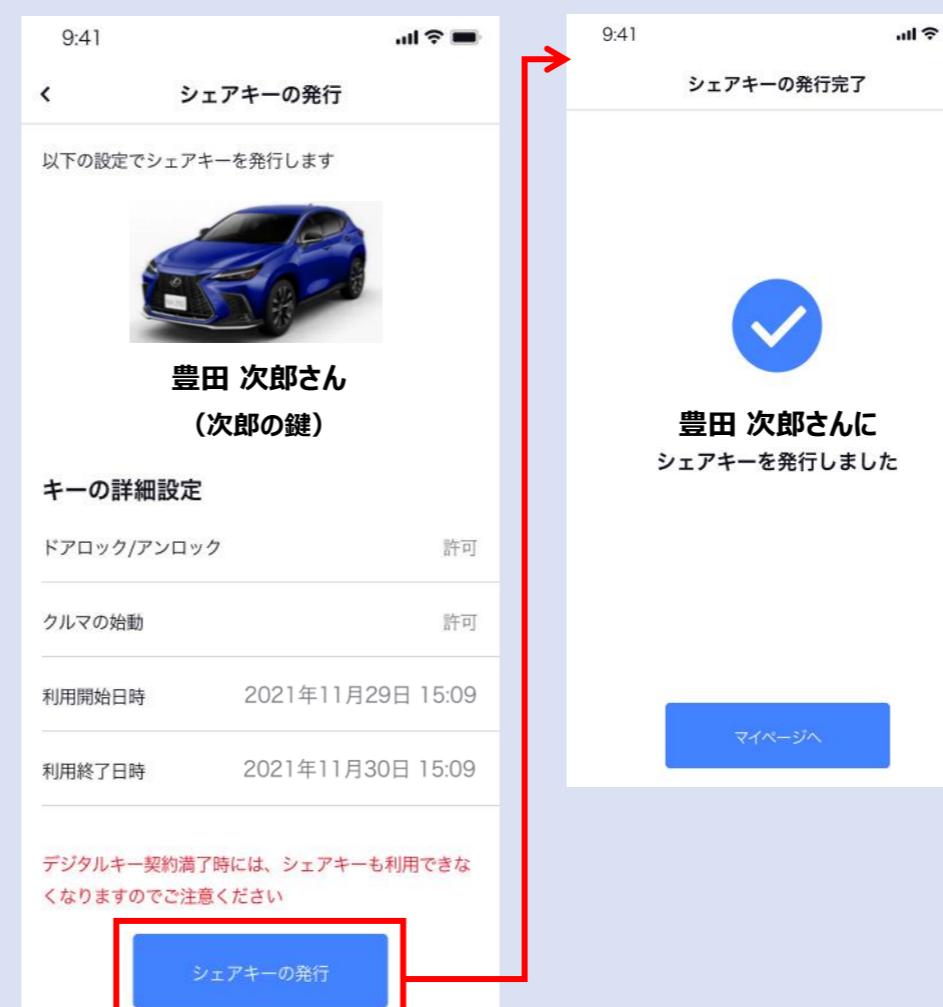

シェアユーザー手順

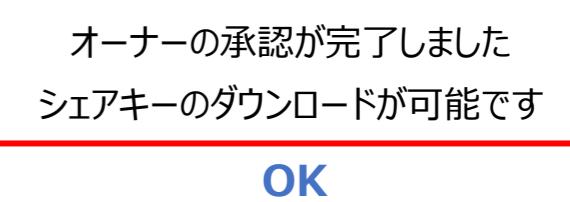

注意

- ・「まだ承認されてません」と表示された場合
時間をおいてから、再度タッチしてください
- ・有効期限が切れた場合は、再度、オーナーから
シェアキーを発行してもらう必要があります

- 注意
- ・キーの名前はあとから変更することはできません
 - ・スペース、(){}[]/¥+\$>_|^?は使用できません

- 注意
- ・シェアキー発行後に、キーの詳細設定を
変更することはできません。必ず内容を
確認してから、シェアキーの発行をタッチしてください

STEP14

「キーのダウンロード」をタッチし、
「キーのダウンロードが完了しました」と通知されたら、「OK」をタッチ

STEP15

ダウンロードしたシェアキーの確認画面が表示
キーの確認画面で「クルマとペアリング」をタッチ

STEP16

クルマに近づいて「ペアリングの開始」をタッチ

STEP17

「シェアキー登録完了」と表示されたら、
シェアキーの登録は完了

シェアユーザー手順



注意

- ・ダウンロード中にデジタルキーアプリを終了しないでください
- ・スマホの画面表示をOFFにしたり、アプリの切り替えをしないでください
- ・スマホの電波強度の良い場所でダウンロードをしてください。
データが破損する可能性があります

注意

- ・スマホのBluetooth®機能をONにしてください
- ・クルマに近づいて操作してください
- ・クルマとスマホのペアリング操作には、操作時間の制限があります。スマホアプリ画面の説明にしたがい、素早く操作をおこなってください

注意

- ・スマホ画面にペアリングを許可するポップアップが表示されます。
全てのポップアップ表示の「接続する」や「ペア設定する」をタップしてください
- ・ポップアップ表示はスマホ機種によって、5秒ほどで消えてしまう場合があります。スマホ画面（特に画面上部/画面中央部）を注視してください
- ・ポップアップ表示は、スマホ機種によって表示内容/表示回数が異なります。すべて操作してください