

STEP1

対象のクルマと対象のクルマの
電子キー/スマートキー/カードキー/アクセ
スキー^(※1)を用意

※1：以降は「電子キー」と称する

用意するもの**STEP2**


「設定ボタン」をタッチ

**STEP3**

設定画面が表示されたら
画面を下方向にスクロール

**STEP4**


「セキュリティ」をタッチ

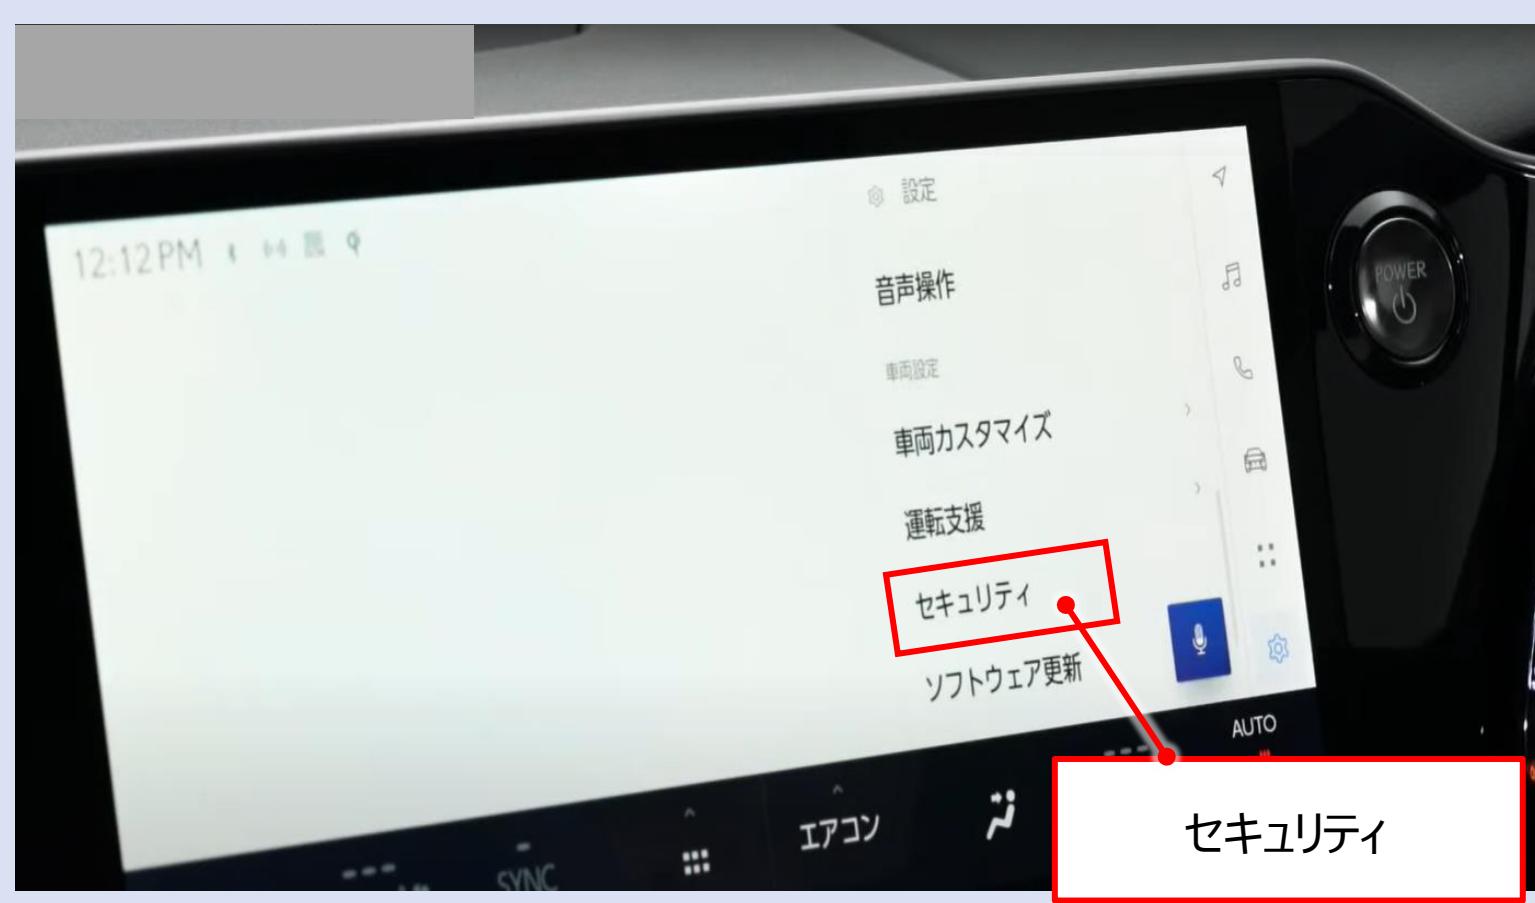

STEP5

「デジタルキーの削除」をタッチ

クルマにデジタルキーが登録されていない場合は、
ナビに「デジタルキーの削除」は表示されません

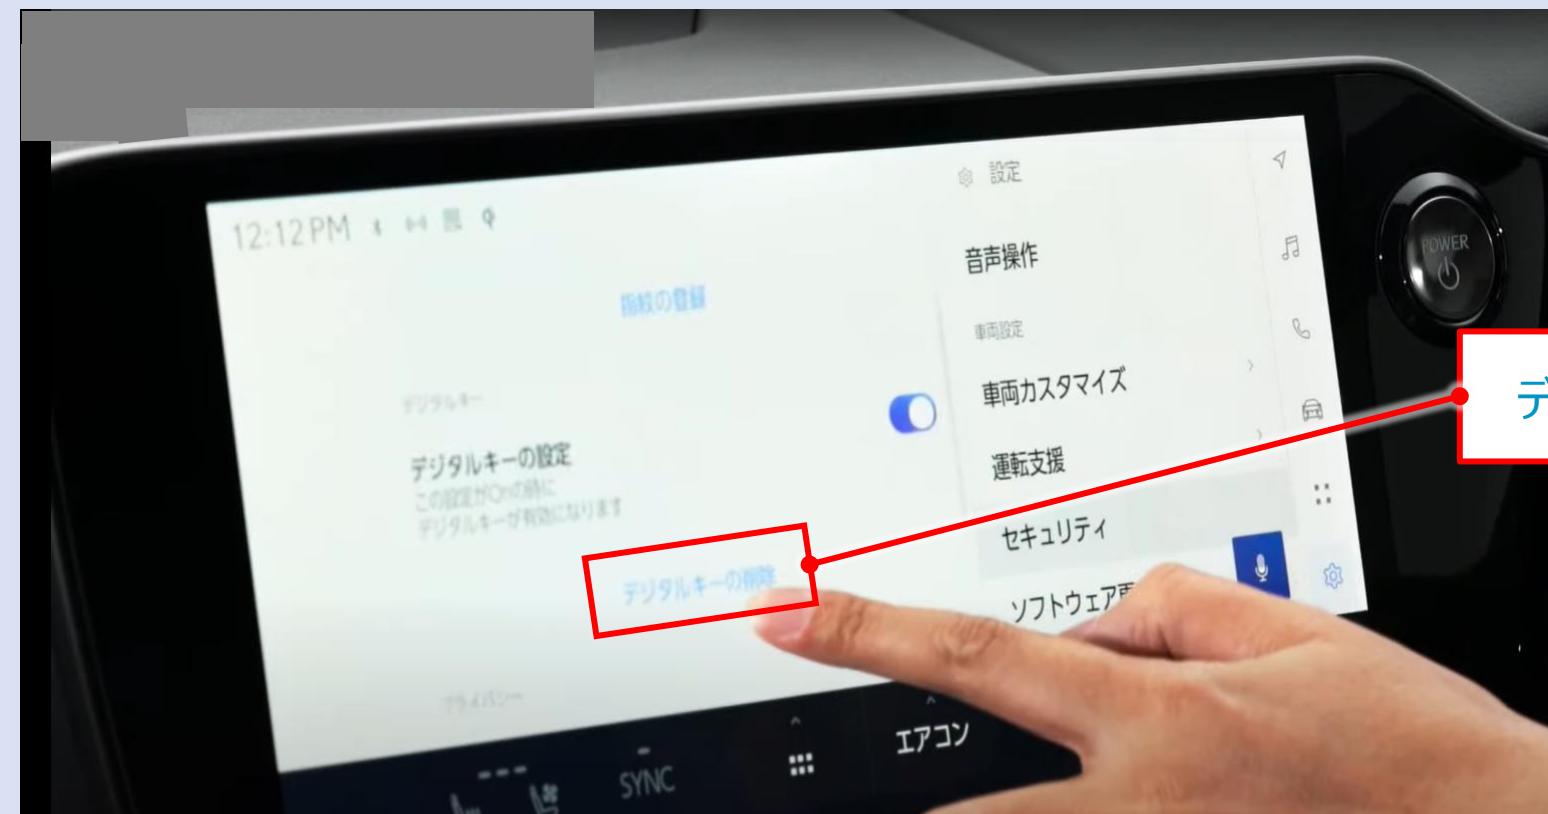


STEP6

電子キーをエンジンスイッチか
パワースイッチにかざす




STEP7

「削除の確認」と表示されたら
「削除」をタッチ

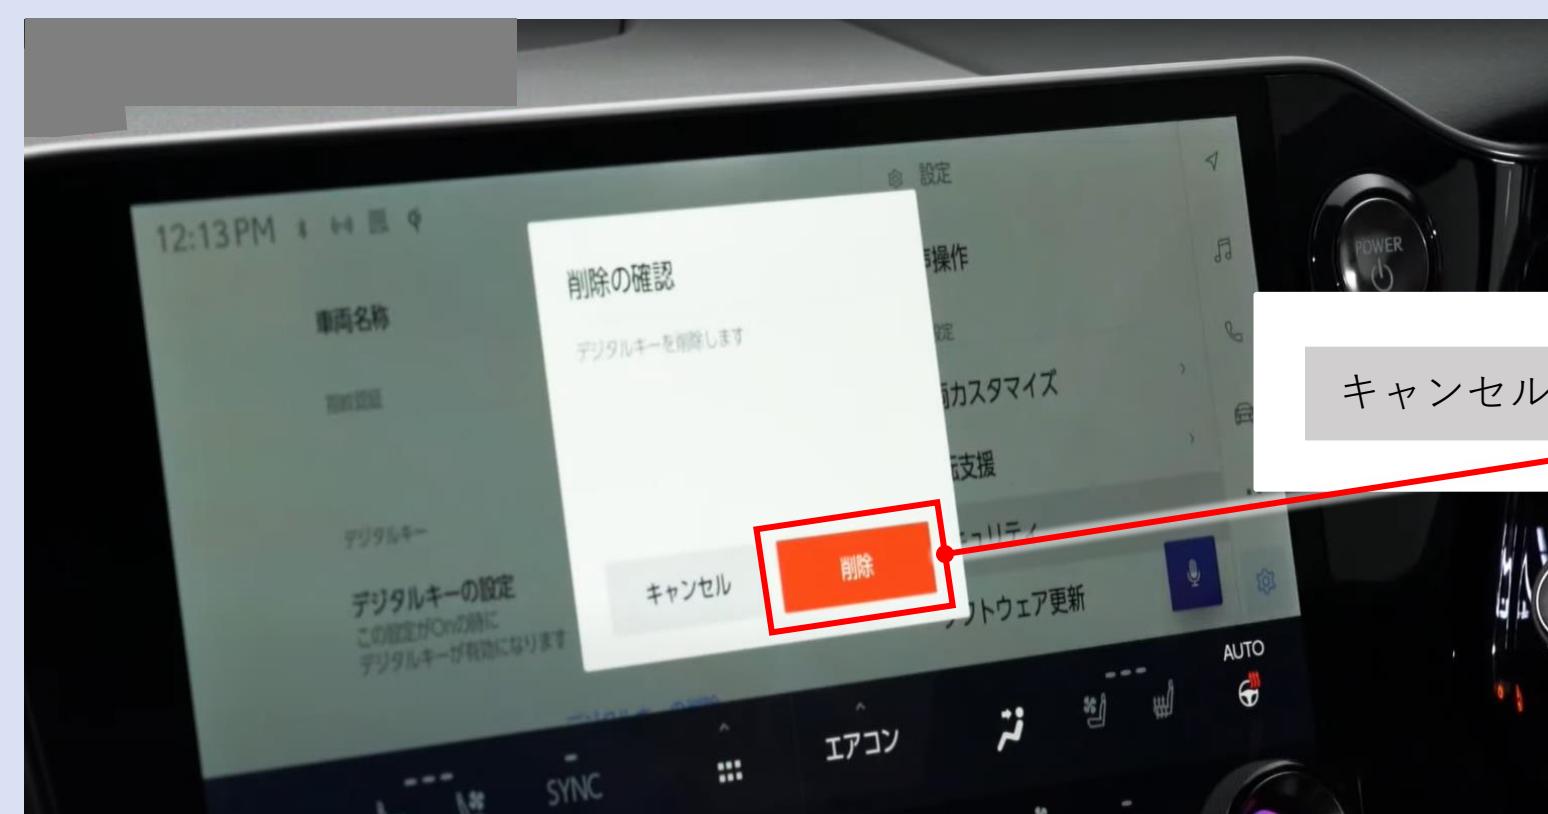

STEP8

「削除完了」と表示されたら、
デジタルキーの一括削除は完了

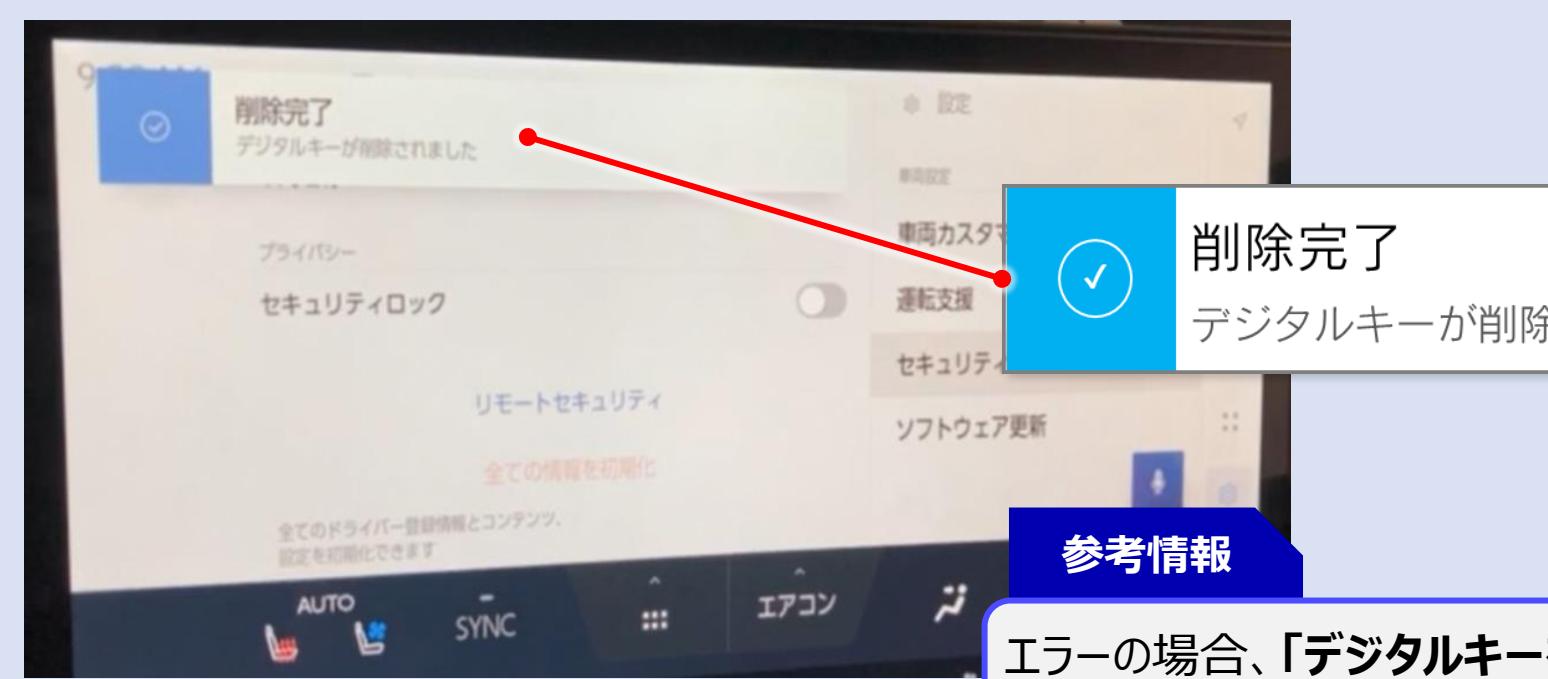

エラーの場合、「デジタルキーを削除できません」
とナビに表示されます

