

## STEP1

対象のクルマと対象のクルマの  
電子キー/スマートキー/カードキー/アクセス  
キー<sup>(※1)</sup>を用意

ディスプレイオーディオレスの場合  
マルチインフォメーションディスプレイで  
デジタルキーの一括削除が可能です

※1：以降は「電子キー」と称する


## 用意するもの

<https://toyota.jp/noah/><https://manual.toyota.jp/>

## STEP2



ハンドルについている  
メーター操作スイッチより操作

- [A] </> : メニューの切り替え  
△/▽ : 表示項目の切り替え  
ページ送り・カーソル移動
- [B] 短押し : 決定  
長押し : リセット・詳細項目表示
- [C] ひとつ前の画面にもどる
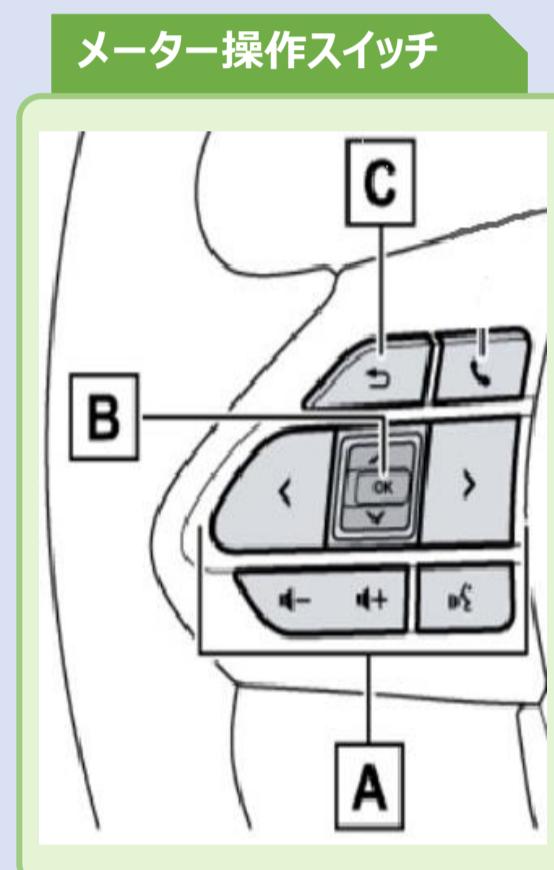
<https://toyota.jp/noah/>

## STEP3

車両設定アイコン（歯車マーク）を選択し、メーター操作スイッチ[B]を長押し

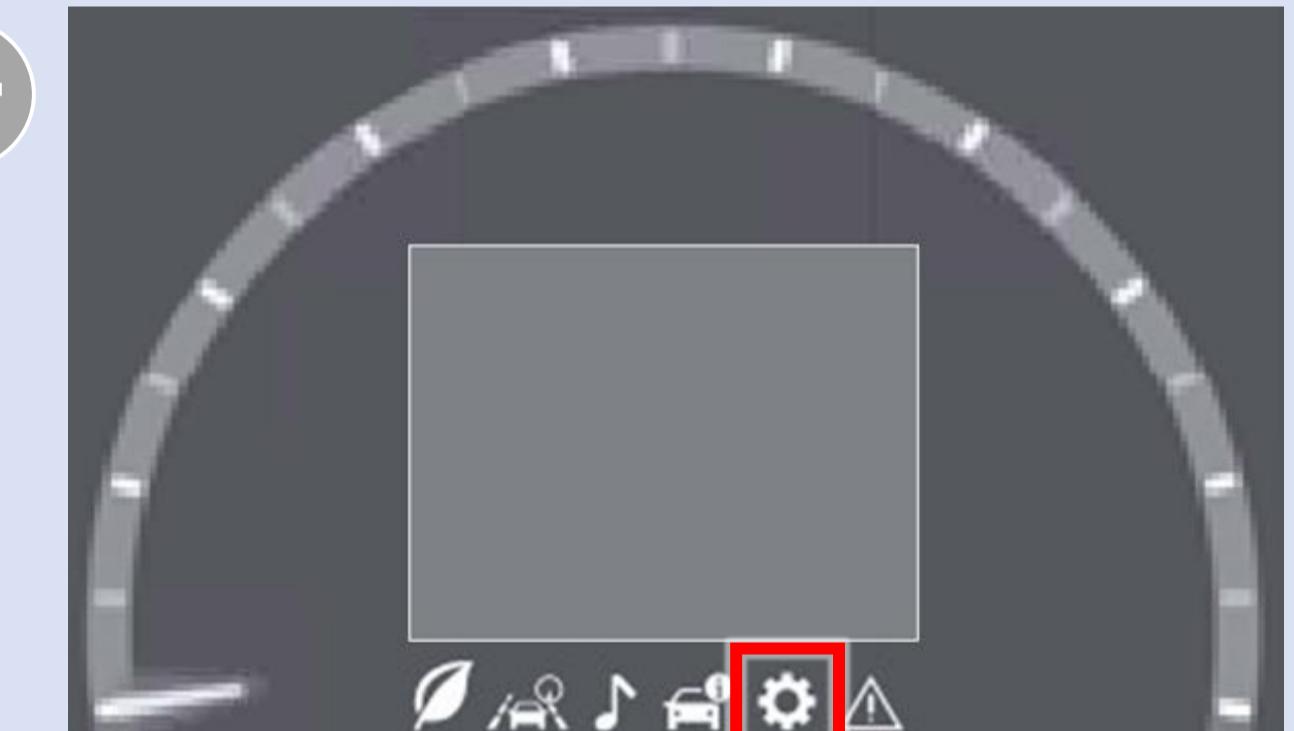
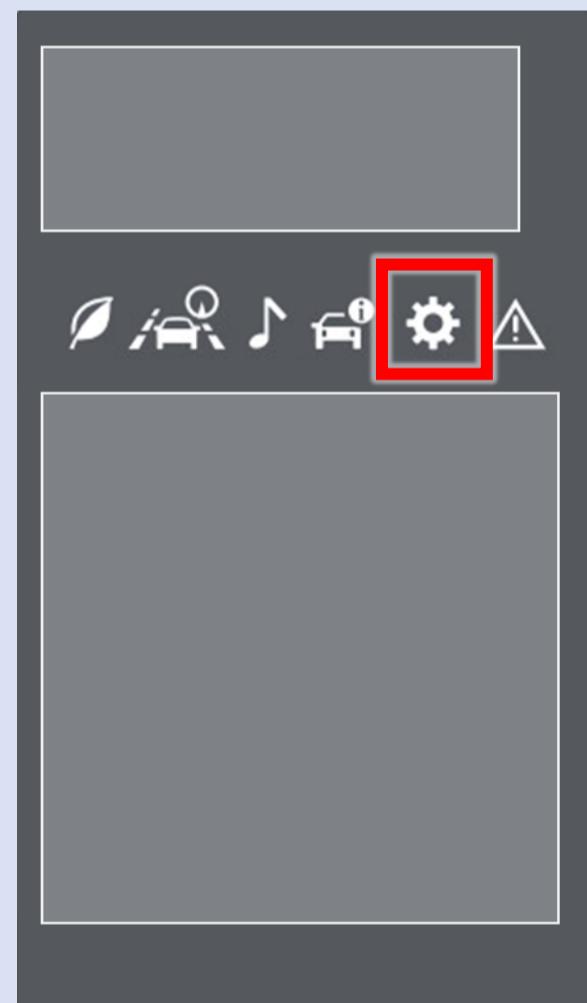
<https://manual.toyota.jp/>

## STEP4

車両設定画面が表示されたら  
画面を下方向にスクロール


「デジタルキー」を選択し、  
メーター操作スイッチ[B]を短押し

クルマにデジタルキーが  
登録されていない場合は、メーターに  
「デジタルキー」は表示されません

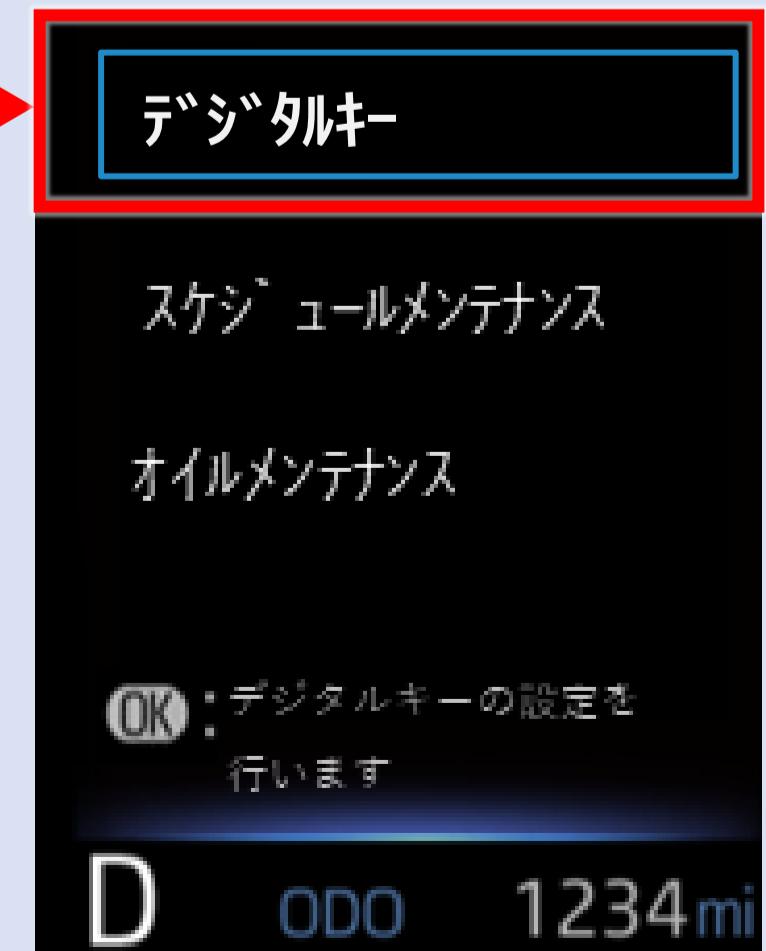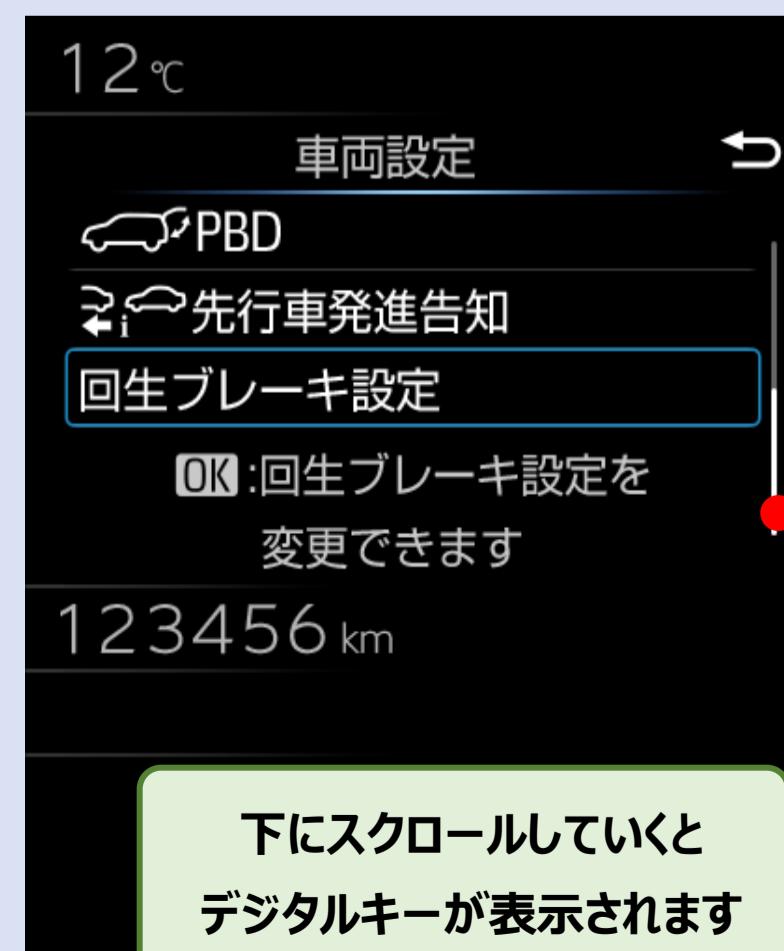


## STEP5

「デジタルキー全消去」を選択し、  
メーター操作スイッチ[B]を短押し

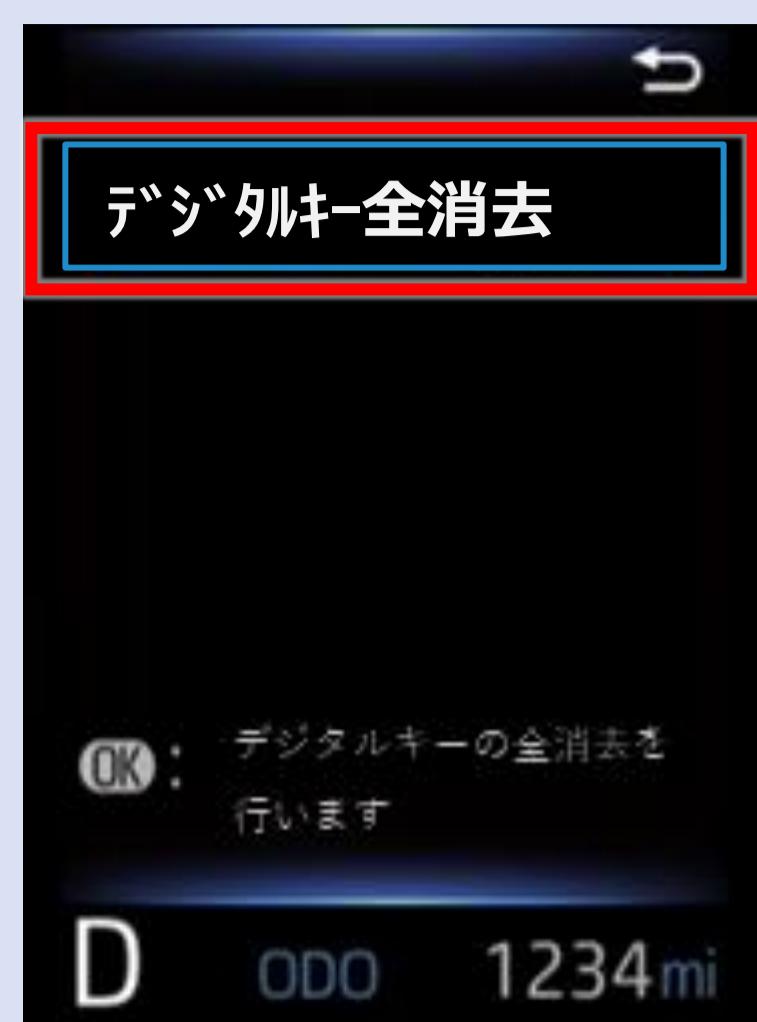

## STEP6


電子キーをエンジンスイッチか  
パワースイッチにかざす

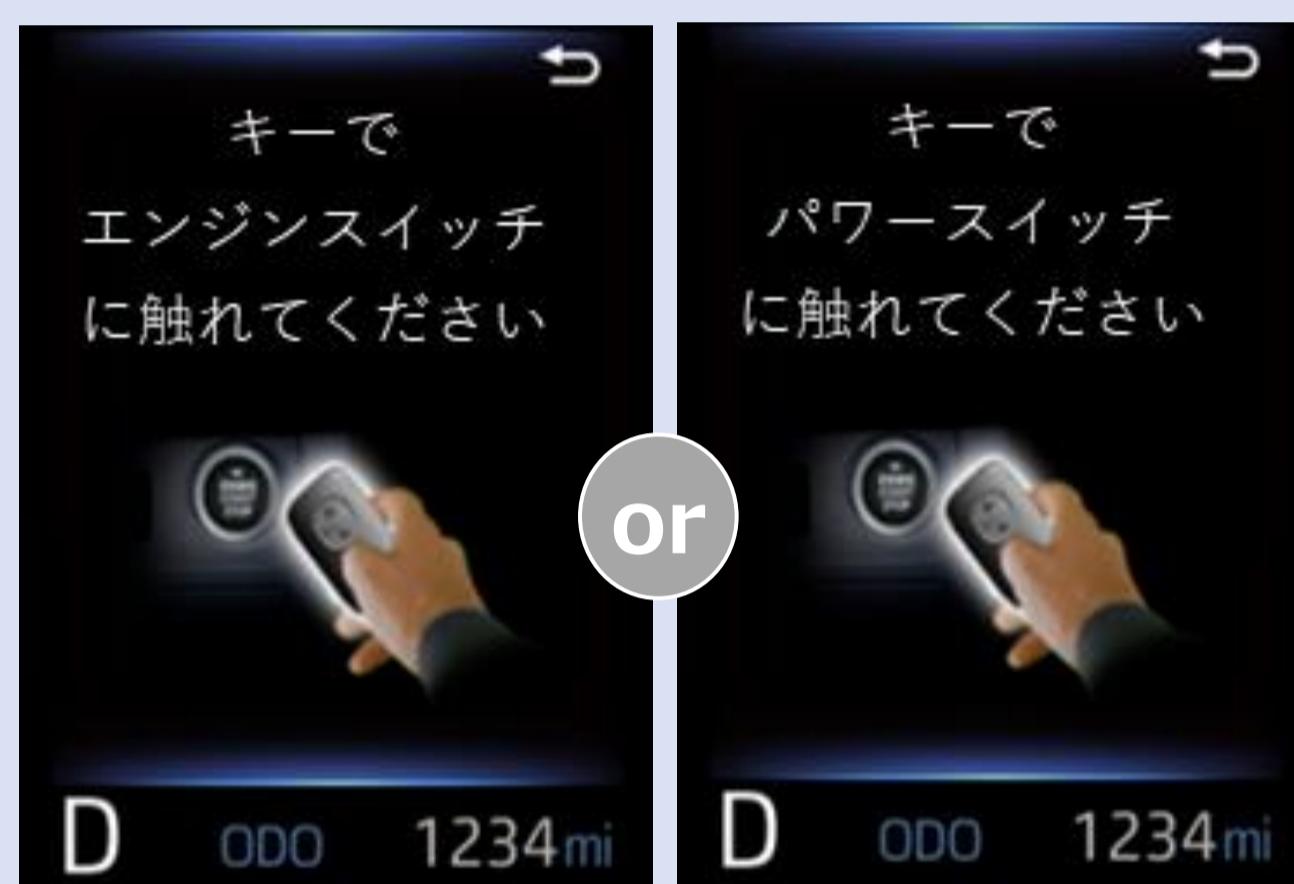

<https://manual.toyota.jp/>

## STEP7

「デジタルキーを全て消去しますか?」と  
表示されたら「はい」を選択し、  
メーター操作スイッチ[B]を短押し

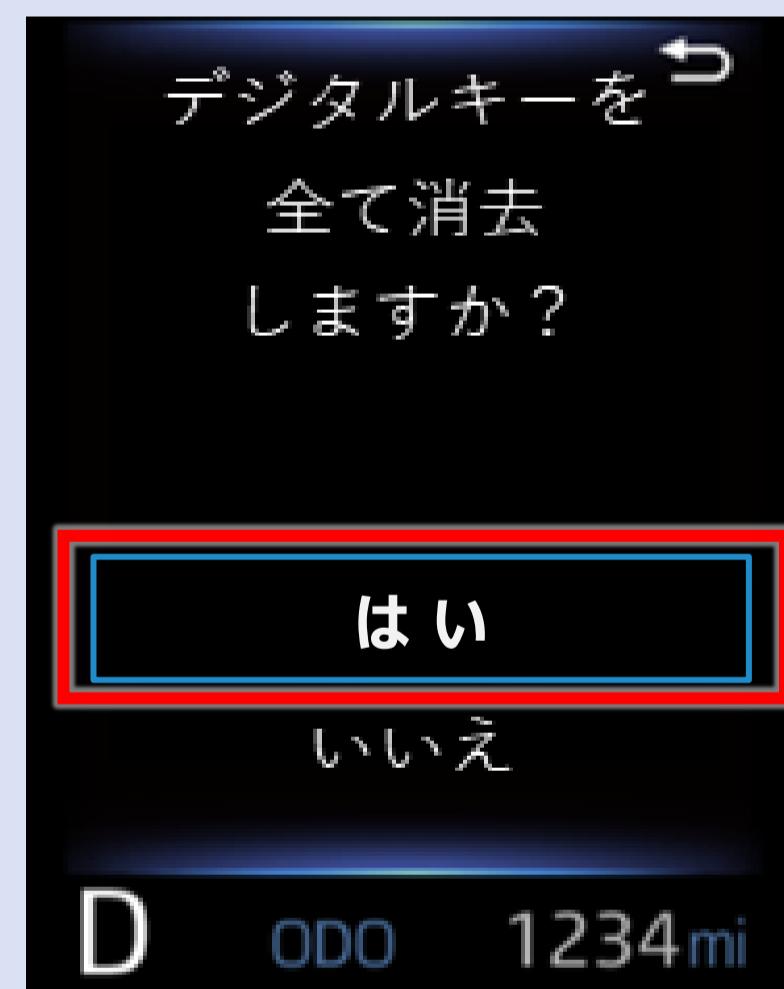

## STEP8

「デジタルキーを全て消去しました」と  
表示されたら、デジタルキーの一  
括削除は完了

