

STEP1

アプリを起動する前に
インターネットの接続と
Bluetooth®設定が
ONであることを確認

STEP2

マイページで車両接続状態が
「接続済み」であることを確認し、
マイページ下部の「管理」をタッチ

STEP3

キーの一覧から削除したいキーを
タッチ

STEP4

キー操作から「キー削除」をタッチ

注意

クルマに登録されたキー情報も削除が
必要なため、クルマとスマホを
Bluetooth®接続した状態で
削除開始します



STEP5


削除の手順が表示
手順を確認し、「次へ」をタッチ

STEP6

本人確認のため、
スマホの生体認証、
もしくはパスコードを入力

STEP7

「削除開始」をタッチ

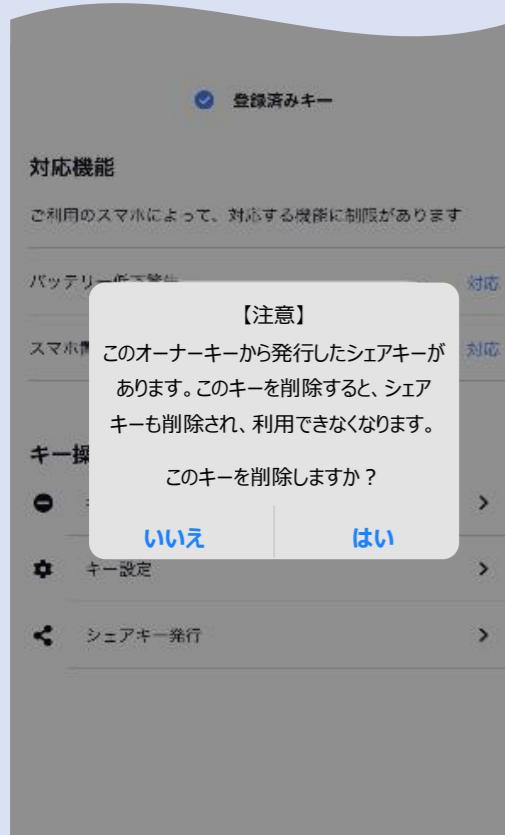

注意

シェアキーを発行している場合は、上記ダイアログが表示されます。「はい」を選択するとシェアキーも削除されますのでご注意ください



次へ

本人確認(イメージ)



※お客様のご利用の端末や設定により異なります

注意

事前にスマホの生体認証（指紋認証など）、
またはパスコードの設定をおこなってください



注意

- 削除に数分かかることがあります
- スマホがインターネット接続している必要があります
- スマホの画面表示をOFFにしたり、アプリの切り替えをしないでください

STEP8

「キーを削除しました」と
表示されたら、キーの削除は完了

