

オーナー画面の場合

▶【STEP1】へ

シェアユーザー画面の場合

▶【STEP6】へ

STEP1

オーナー画面の場合

アプリを起動する前に
インターネットの接続と
Bluetooth®設定が
ONであることを確認

STEP2

オーナー画面の場合

マイページで車両接続状態が
「接続済み」であることを確認し、
マイページ下部の「管理」をタッチ

STEP3

オーナー画面の場合

キーの一覧から
削除したいシェアキーをタッチ

クルマに登録されたキー情報も
削除が必要なため、クルマとスマホ
をBluetooth®接続した状態で
削除開始します



アイコンについて



STEP4

オーナー画面の場合

キーの詳細から
「キー削除」をタッチ

STEP5

オーナー画面の場合

削除の手順が表示されたら
手順を確認し、「次へ」をタッチ
▶【STEP10】へ

STEP6

シェアユーザー画面の場合

マイページ下部の「管理」をタッチ

STEP7

シェアユーザー画面の場合

キーの一覧から
削除したいシェアキーをタッチ



STEP8

シェアユーザー画面の場合

キーの詳細から
「キー削除」をタッチ

STEP9

シェアユーザー画面の場合

削除の手順が表示されたら
手順を確認し、
「次へ」をタッチ

STEP10

オーナー画面の場合

シェアユーザー画面の場合


本人確認のため、
スマホの生体認証、
もしくはパスコードを入力

STEP11

オーナー画面の場合

シェアユーザー画面の場合

「削除開始」をタッチ

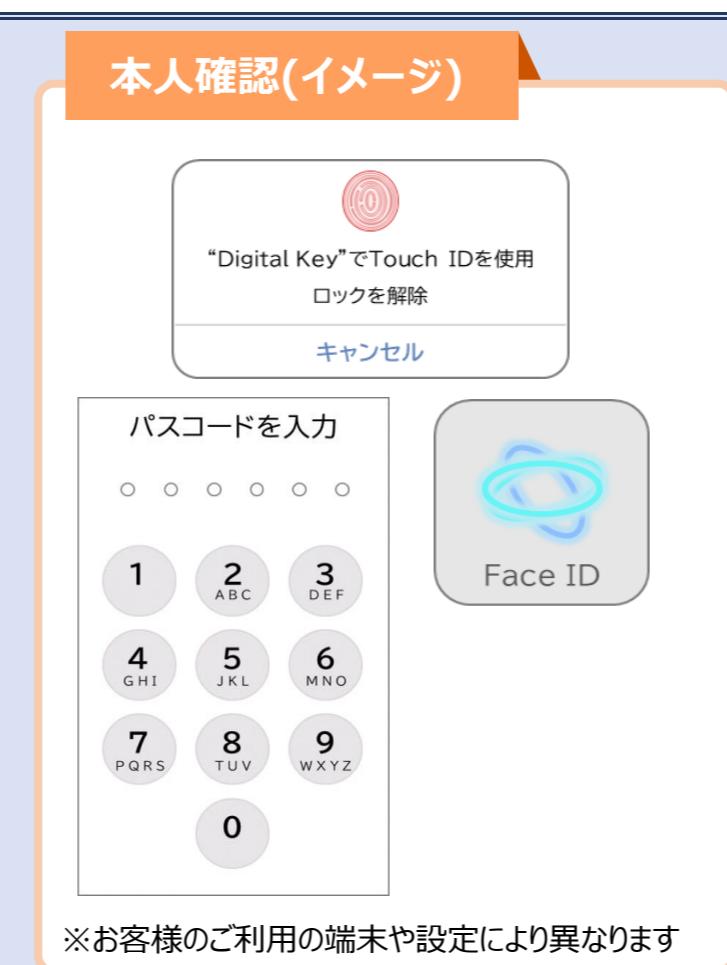

注意

事前にスマホの生体認証（指紋認証など）、またはパスコードの設定をおこなってください



注意

- 削除に数分かかることがあります
- スマートフォンがインターネット接続している必要があります

STEP12

「キーを削除しました」と表示されたら、キーの削除は完了

