

# Title

# アプリでシェアキーを削除する方法

更新日： 2022/10/3

管理番号： D-A-4

## STEP1

トップ画面から「キー情報」をタッチ

## STEP2

「キーの一覧」から削除する  
シェアキーを選択する

## STEP3

下部の「キー削除」をタッチ

### オーナー画面



### シェアユーザー画面



### オーナー画面



### シェアユーザー画面



### オーナー画面



### シェアユーザー画面



### アイコンについて



## STEP4

設定の手順1と2を確認し、「次へ」をタッチ

## STEP5


ご本人様確認のため、生体認証か  
パスコードを入力し  
制限を解除してください

## STEP6

「削除開始」をタッチ

シェアキーの削除が完了すると  
「キーを削除しました」と表示されます

### オーナー画面

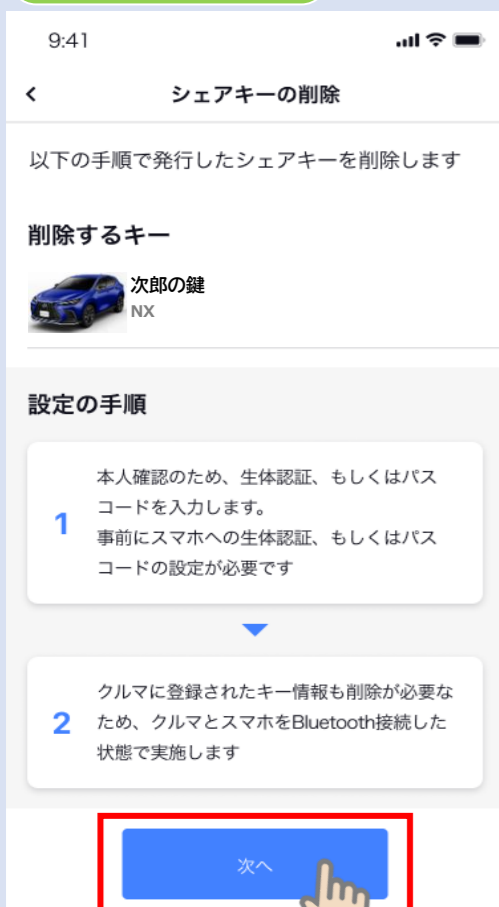

タッチ④

### シェアユーザー画面



タッチ④

### ⑤本人確認(イメージ)



タッチ⑥

### 完了画面

