

Apple CarPlay

2つの接続方法がございます。

① USB接続

データ通信可能なUSBケーブルが必要です。

設定の流れ ① iPhoneでSiriの設定 ② USBケーブルで接続

② ワイヤレス接続


コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオ搭載車種が対象となります。

設定の流れ ① iPhoneでSiriの設定 ② 車載機のソフトウェアのバージョンを確認 ③ iPhoneと車載機をBluetooth®で接続

対応OS：iPhone6s※

※Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)でご確認ください。
本機での動作を保証しているわけではありません。

① iPhoneでSiriの設定を行います。

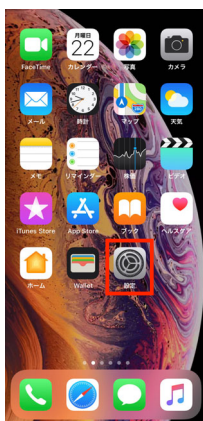

1 「設定」をタップ



2 「Siriと検索」をタップ




3 「“Hey Siri”を聞き取る」をタップ
※有効(緑の表示)になっている場合は、以降の設定は不要です



4 「Siriを有効にする」をタップ



5 「続ける」をタップ
※Siriを過去に設定している場合は、以降の設定は不要です

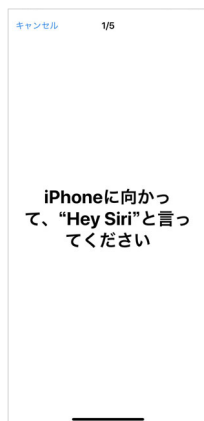

6 画面の説明に従ってください



7 Siriの設定が完了します

① USB接続

→ 2ページへ

② ワイヤレス接続

→ 3ページへ


Apple CarPlay

1 USB接続


② USBケーブルで接続



- 1 iPhoneとディスプレイオーディオを接続
※データ通信可能なUSBケーブルをご使用ください。
(一部ケーブルには対応できないものがあります。)

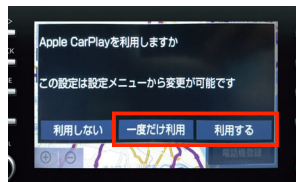

- 2 「利用する」または、「一度だけ利用」をタップ

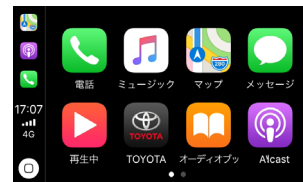


- 3 設定が完了し、
Apple CarPlayをご利用
いただけます

うまく起動できない時は

SmartDeviceLink™に接続されてしまった時は



- 1 「MENU」ボタンを押し、
「設定・編集」をタップ

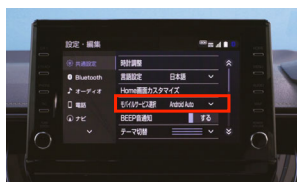

- 2 「共通設定」タブの
「モバイルサービス選択」を
タップ



- 3 「Apple CarPlay」に変更して
ください

Apple CarPlay

2 ワイヤレス接続

コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオ搭載車種が対象となります。

端末と車載機（2021年10月以降モデル）をBluetooth®で接続してApple CarPlayを利用いただけます。

一度接続設定を行っておけば、次回以降の乗車時にはApple CarPlayに自動接続されます。


2 車載機のソフトウェアのバージョンを確認



1 車載機の設定  をタップしてメニューを開く



2 「ソフトウェア更新」から「機種情報」をタップ

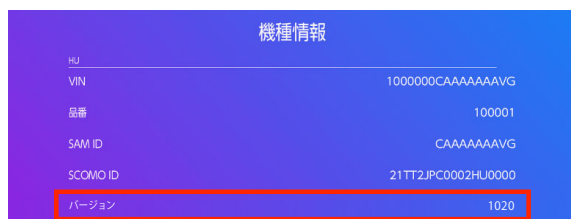


3 機種情報 HUのバージョンが**1195以上**あること確認してください

Apple CarPlay

③ iPhoneと車載機をBluetooth®で接続



1 車載機の設定  をタップしてメニューを開く

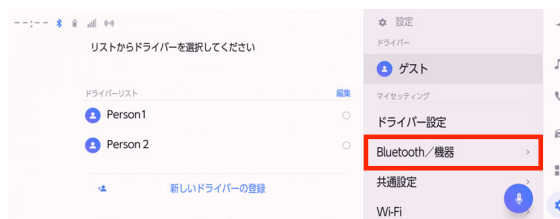

2 「Bluetooth／機器」をタップ



3 iPhoneのBluetoothを有効にして設定を行います
iPhoneの設定からBluetoothを有効にしてください

接続する端末が表示されない場合は
「見つからなかった場合」をタップしてください



4 接続するiPhoneを選択します



5 車載機とiPhoneに表示されるPINコードが
あっていることを確認して「OK」をタップ



6 メイン機器として設定で「はい」をタップ



7 「はい」をタップ



8 案内に従って操作してください。
「はい」をタップ



9 設定が完了しApple CarPlayをご利用いただけます