

CDDB バージョンアップ方法

対象モデル: 19モデルディスプレイオーディオ

1. 更新前準備

- ・2GB以上のUSBメモリを用意してください。
 - ・ダウンロードしたzipファイルを解凍するとgracernote_dataフォルダが作られますので、このフォルダを用意したUSB直下へコピーしてください。
- ※フォルダ/ファイル名は変更しないでください

-コピーイメージ-

USBメモリ

L gracernote_data

L gn_cds.gdb

L gn_itoc.gdb

L gn_itxt.gdb

L gn_lists.gdb

L gn_mdata.gdb

2. CDDBバージョンアップ

1. エンジンを始動してください。(※USBメモリはまだ接続しないでください)
2. HOME画面が起動するまでお待ちください。
3. 『MENU』ボタンを押した後、CDDB更新用のUSBを差込口に挿してください。
4. メニュー画面にて『設定・編集』をタッチしてください。



5. 設定・編集画面にて『オーディオ』タッチしてください。



6. 『共通』をタッチしてください




7. 『Gracernote Database更新』をタッチしてください






8. Gracernote Database更新画面で『更新』をタッチしてください

※更新前のバージョンによって、“更新前 Ver”の数値は異なります。

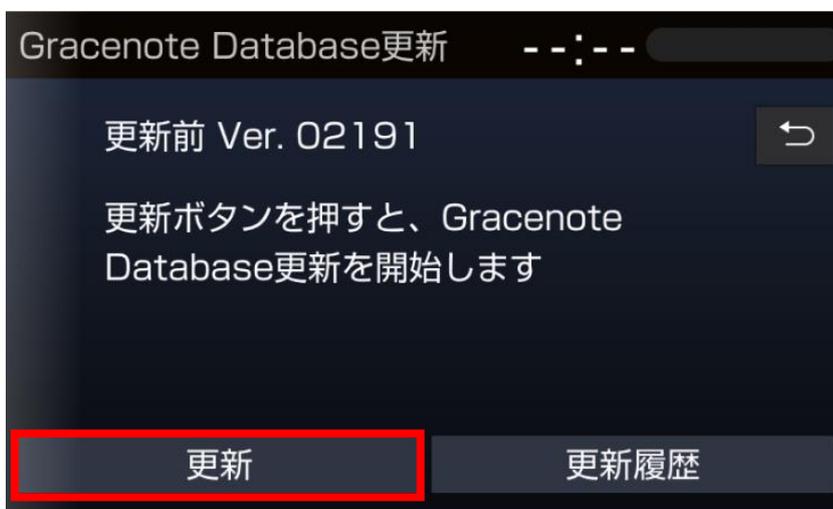

9. 『はい』をタッチしてください。更新が始まります。

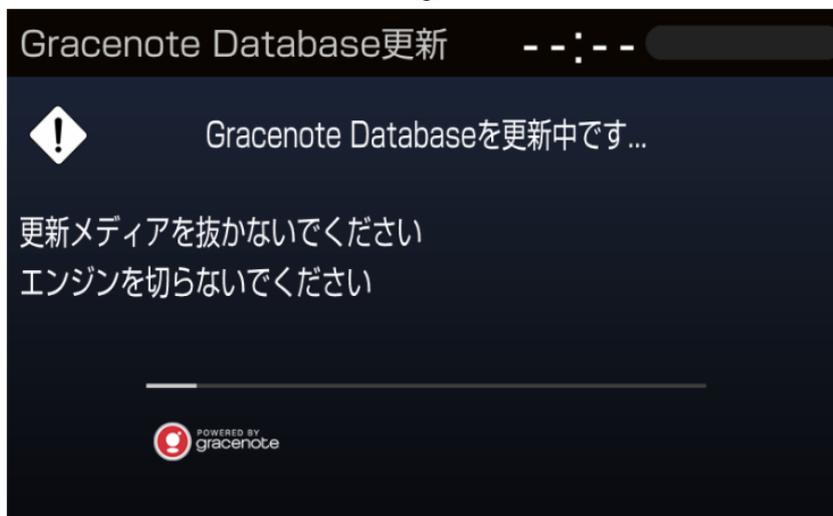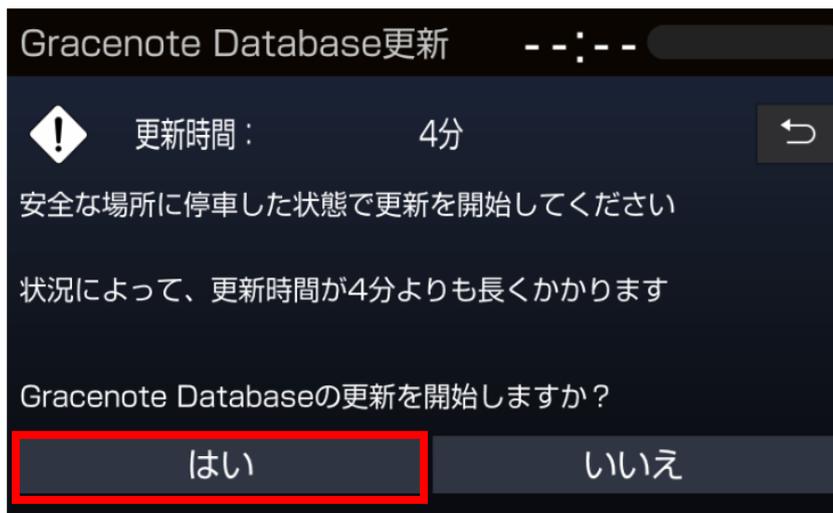

※更新に使用したCDDBのバージョンによって、“Ver”の数値は異なります

10. 『完了』をタッチした後、更新用のUSBを抜いてください。

11. 正しくバージョンアップされたか確認を行います。
『MENU』ボタンを押し、手順4～6を再度行ってください。
12. 『Gracernote Database Ver.』をタッチしてください。



16. 最新バージョンが一番上に表示されていれば更新に成功しています。
※表示されていない場合、USBに正しくフォルダがコピーされているかご確認後、再度更新を行ってください。

