

【iPod/iPhone対応表】(2022年12月現在)

iPod/iPhoneデバイスでの音楽再生・動画再生の可否を表しています。

○:対応可 △:条件有 ×:非対応

品名	品番	型番	iPod touch	iPhone												
				第7世代	6 Plus	6S Plus	SE (第1世代)	7 Plus	8 Plus	X	XS XS Max XR	11 11 Pro 11 Pro Max	SE (第2世代)	12 12 Pro 12 mini 12 Pro Max	13 13 Pro 13 mini 13 Pro Max	SE (第3世代)
				19年5月	14年9月	15年9月	16年3月	16年9月	17年9月	17年11月	18年9月	19年9月	20年4月	20年10月	21年9月	22年3月
ベーシック 9インチナビ	08604-00C10	NMZN-Y73D	音楽再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			動画再生	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2	△ ※1,2
ベーシック 7インチナビ	08604-00C20	NMZK-W73D	音楽再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			動画再生	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

<動画再生について>


注) 動画の種類、アプリによっては再生できない場合があります。

※1: iPod/iPhoneの動画をナビで視聴するには、HDMIを利用します。

<別途必要部品>

(A) HDMI/USB入力端子(086B0-00130/086B0-00160)

- ① HDMIケーブル(TypeA(オス)-TypeA(オス))
- ② Apple純正Lightning-Digital AVアダプタ
- ③ Apple純正Lightning-USBケーブル

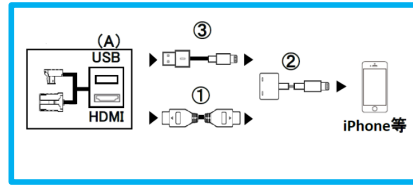

※2: 動画再生ではiPod/iPhone側でファイル再生・停止などの操作をしてください。

●動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。

・特定のファイルが再生できない等の場合、iPod/iPhone本体のみでは問題なく再生できることを事前に確認してください。

- ① iPod/iPhone本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPod/iPhoneケーブルに接続しなおしてください。
- ② iPod/iPhoneを再生したままiPod/iPhoneケーブルに接続しなおしてください。
- ③ iPod/iPhoneをリセットしてください。リセットした後、上記①または②を実施してください。
- ④ 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。

注意事項

- ① iPod/iPhoneのソフトウェアバージョンは、iPod/iPhone本体で確認することができます。詳しくは、iPod/iPhoneのマニュアルをご覧ください。
- ② iPod/iPhoneの機種およびソフトウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
- ③ 写真表示機能には対応していません。
- ④ オーディオブック機能には対応していません。
- ⑤ ポッドキャスト機能に対応する場合、iPod/iPhone本体と異なる動作になる場合があります。
- ⑥ 安全のため、走行中にビデオ再生画面を見ることは出来ません。
- ⑦ iPod側の仕様により、ロゴマーク表示には対応していません。
- ⑧ iPod photo、iPod mini、iPod shuffle、iPad、iPad mini、iPad Proには世代を問わず対応していません。
- ⑨ 接続中にiPod/iPhoneから操作を行ったり、iPod/iPhone本体の電源OFF時に接続すると(またはiPod/iPhone本体の初回電源ON後)、ナビとの通信が正常にできない場合があります。その場合、iPod/iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。それでも再生しない場合は、iPod/iPhone側で音楽再生やPlay Modeを選択して再生してください。