
# ⚠ 注意

#### ■吸入口の清掃をするときは

エアブローなどを使用しないでください。

ほこりが押し込まれてしまい、DC / DC コンバータの性能が低下したり、 故障の原因となるおそれがあります。

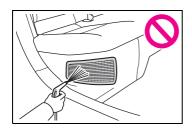

#### ■車両の故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- ●吸入口に水や異物などが入らないように注意する
- ●清掃後は、必ずフィルターと吸入口 カバーをもとどおりに取り付ける
- ●この車両用のフィルター以外のものを吸入口に取り付けたり、フィルターを取りはずした状態で車を使用したりしない

## ■フィルターの損傷を防ぐために

次のことをお守りください。

フィルターが損傷した場合は、トヨタ 販売店で新しいフィルターに交換して ください。

- ●エアブローなどを使用しない
- ●掃除機などをフィルターに強く押し 付けない
- ●金属製など、硬いブラシを使用しない
- |●フィルターの折り目をつぶさない

# 電子キーの電池交換

# 電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

## □ 知識

#### ■電子キーの電池が消耗していると

次のような状態になります。

- ■スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレス機能が作動しない
- ●作動距離が短くなる

### 事前に準備するもの

電池交換をするには、次のものを 準備してください。

- マイナスドライバー
- 小さいマイナスドライバー
- リチウム電池: CR2032


## □ 知識

## ■リチウム電池 CR2032 の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメ ラ店などで購入できます。


# 電池を交換するには

ロックを解除してメカニカル キーを抜く

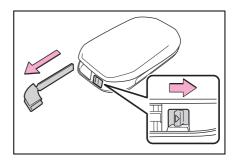

### 2 カバーをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

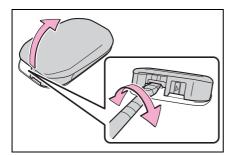

#### 3 消耗した電池を取り出す

カバーをはずしたときに、上側のカバーに電子キーのモジュールが貼り付き、電池面が隠れている場合があります。この場合、電子キーのモジュールをひっくり返し、図のように電池が見える状態で作業してください。

新しい電池は、+極を上にして取り付けます。

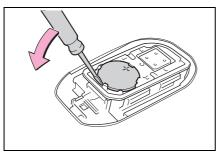

**4** 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

# ▲ 警告

#### ■電子キーの電池について

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 誤って電池を飲み込まないように注意してください。化学熱傷のおそれがあります。
- ●電子キーにはコイン電池もしくはボタン電池が使われています。電池を飲み込むと、わずか2時間で重度の化学熱傷を引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 新しい電池および取りはずした電池 は、お子さまにさわらせないでくだ さい。
- ●カバーがしっかり閉まらない場合は そのまま使用せず、お子さまの手の 届かない場所に保管し、トヨタ販売 店で点検を受けてください。
- ●誤って電池を飲み込んだ、または体の一部に入れてしまった場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ■電池の爆発や可燃性の液体またはガスの漏れを防ぐために
- ●同じタイプの電池と交換してください。異なったタイプの電池を使用すると、電池が爆発するおそれがあります。
- ●極端に温度の高いところや、高度が 高く極端に気圧が低いところに電池 を持ち込まないでください。
- ■電池を燃やしたり、つぶしたり、 切ったりしないでください。

## ↑ 注意

#### ■電池を交換するときは

適切なサイズのマイナスドライバーを使用してください。無理な力がかかると、カバーが変形したり破損したりするおそれがあります。

# ⚠ 注意

■交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- ●ぬれた手で電池を交換しない 錆の原因になります。
- ●電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- ●電極を曲げない

# ヒューズの点検・交換

ランプがつかないときや電気系 統の装置が働かないときは、 ヒューズ切れが考えられます。 ヒューズの点検を行ってくださ い。


## ヒューズの点検・交換をするに は

1 パワースイッチを OFF にする

充電コネクターが接続されていないこと を確認してください。

- 2 ヒューズボックスを開ける
- ▶ エンジンルーム(運転席側)

ツメ**A** と**B** を押してロックを完全にはずしてから、カバーを持ち上げます。

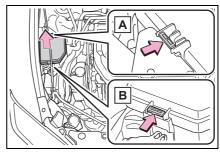

▶ エンジンルーム(助手席側)

ツメ**A** と**B** を押してロックを完全には ずしてから、カバーを持ち上げます。