



FCシステムを始動するには

- 1 シフトポジションがPの状態
ブレーキペダルを踏む
- 2 図のように、スイッチが付いて
いる側を表にして、電子キーで
パワースイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、ONへ切りかわります。

カスタマイズ機能でスマートエントリー & スタートシステムの設定が非作動になっているときは、ACCへ切りかわります。

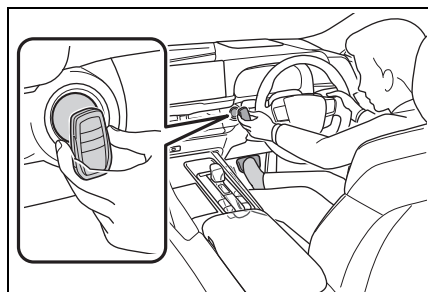

- 3 ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーションディスプレイに  とメッセージが表示されていることを確認する

4 パワースイッチを短く確実に押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

知識

■FCシステムの停止方法

通常のFCシステムの停止方法と同様に、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてパワースイッチを押します。

■電子キーの電池交換

ここで説明しているFCシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→P.476)

■オートアラームについて

メカニカルキーで施錠した場合、オートアラームが設定されません。なお、オートアラーム設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が鳴りますのでご注意ください。(→P.56)

■パワースイッチのモードの切りかえ

FCシステム始動方法の手順3で、ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、FCシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→P.189)