


エアコンフィルターの清掃

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に清掃してください。


清掃するには

- 1 エンジンスイッチを“LOCK”にする
- 2 グローブボックスを開き、グローブボックス側面を内側に押し、上部のツメを片側ずつはずし、下部のツメをはずして取りはずす

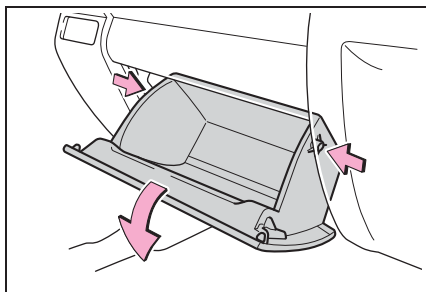


- 3 エアコンダクトのクリップをはずし、エアコンダクトを取りはずす

クリップの脱着方法（P.193）

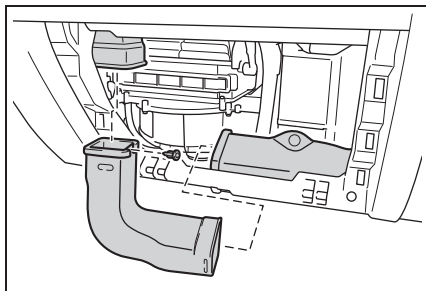


- 4 フィルターを取りはずして清掃する

水洗いするか、裏面からエアブローでほこりを取り除きます。

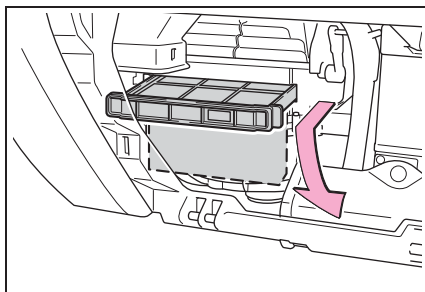

5 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

「↑UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

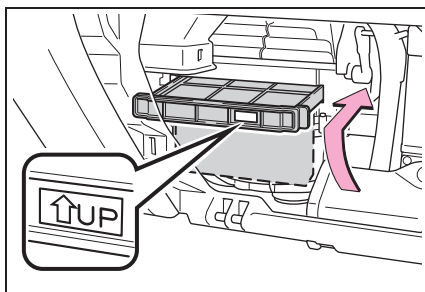

知識

■エアコンフィルターの清掃について

エアコンを快適にお使いいただくために、フィルターを定期的に清掃してください。


■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目づまりが考えられますので、フィルターを清掃してください。

■エアコンダクトを取りはずすときは


エアコンダクトのクリップをはずしてからエアコンダクトを取りはずします。

●クリップの取りはずし方

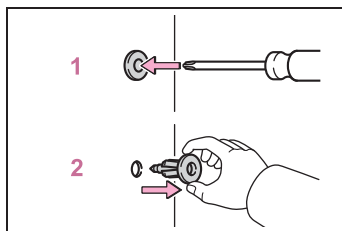

- 1 クリップの中心部分をドライバーなどの先のとがったもので押す
- 2 クリップを引き抜く

●クリップの取り付け方

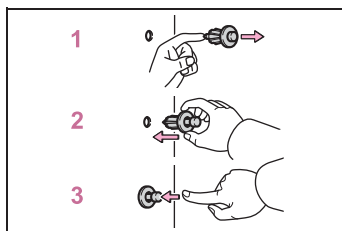

- 1 クリップの中心部分を押しクリップ頭部が出るようにする
- 2 クリップを差し込む
- 3 クリップの中心を押す

⚠ 注意

■エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは水洗いするか、エアブローを使って清掃してください。ブラシなどでこすると、フィルターが損傷するおそれがあります。