

## エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

### 交換のしかた

1 エンジンスイッチを“LOCK”にする

2 開閉式ワイドフリーラックの開閉部を広げ、上部・下部のツメをはずして取りはずす

① 上部左側のツメを取りはずす

② 上部右側のツメを取りはずす

③ 下部のツメを取りはずす

上部のツメをはずすときは、開閉式ワイドフリーラック側面の「PUSH」の部分の内側に押し込んでください。


上部左側のツメをはずした状態で、上部右側のツメをはずしてください。




3 フィルターカバーを取りはずす

① カバーの固定を解除する

② カバーを矢印の方向にずらして抜く

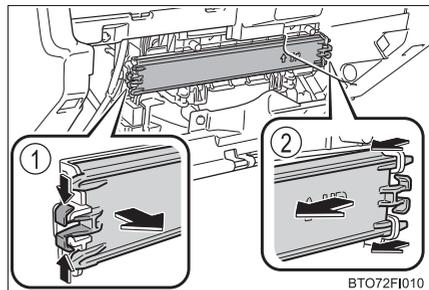

- 4 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する
- ① 車両内側へまわすように引き出す  
フィルターの左側面がすべて出るまで引き出してください。
- ② 車両外側へまわすように取りはずす

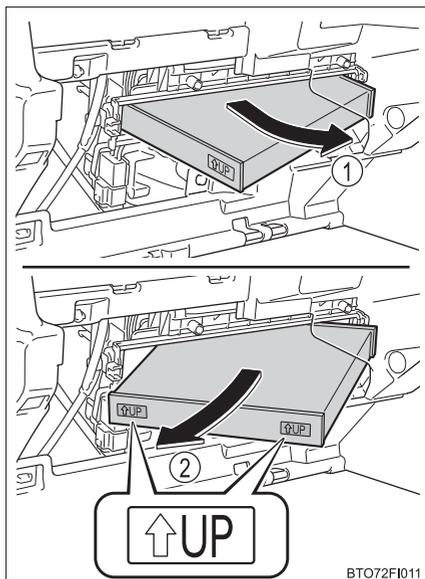

- 5 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける  
「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

## 知識

### ■ フィルターの交換について

フィルターは次の時期を目安に交換してください。

20,000km [10,000km<sup>※</sup>] ごと

<sup>※</sup> 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

### ■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目づまりが考えられますので、フィルターを交換してください。

**⚠ 注意****■ エアコンを使用するときの注意**

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは交換するタイプです。  
水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。

**■ フィルターカバーを取りはずすときは**

フィルターカバーの固定を解除するために矢印の方向に動かすときは、カバー右端を固定している部分に無理な力がかからないよう注意してください。  
破損するおそれがあります。

