


エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換するには

- 1 エンジンスイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開く

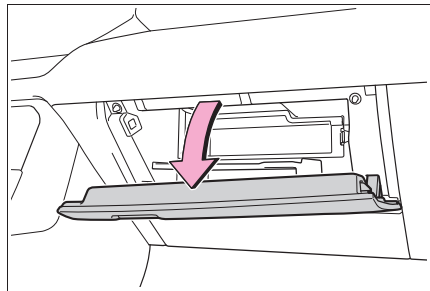


- 3 パネルを取りはずす

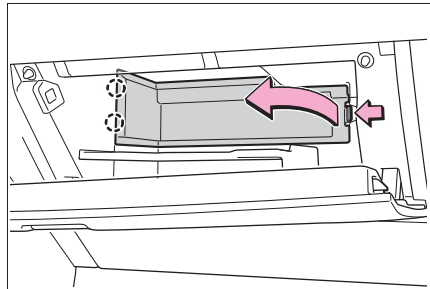


- 4 フィルターカバーのロックをはずし (A)、ツメからフィル

ターカバーを抜き (B)、フィルターカバーを取りはずす

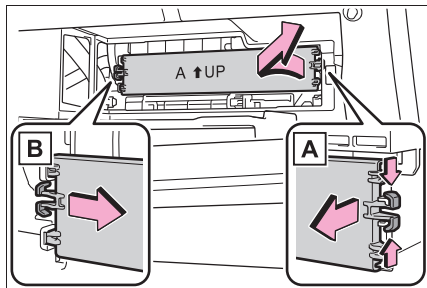


5 フィルターケースを取りはずす

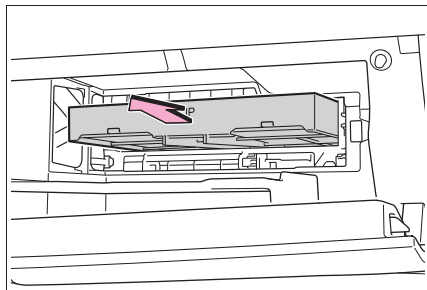

6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する “↑ UP”

マークの矢印が上を向くように取り付けます。

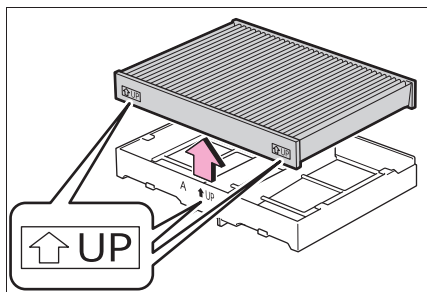

知識

■点検間隔

エアコンフィルターの点検と交換メンテナンススケジュールに従ってフィルターを清掃してください。埃っぽい場所や交通量の多い場所では、早めの交換が必要になる場合があります。(メンテナンススケジュールについては、“Owner’s Manual Supplement” または “Scheduled Maintenance Guide” を参照してください。)

■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

⚠ 注意

■ エアコンを使用するときの注意

フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。

■ フィルターカバーの損傷を防ぐために

フィルターカバーを取りはずす際にフィルターカバーのツメに無理な力が加わらないように注意してください。ツメが損傷すおそれがあります。

