


エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換するには

- 1 パワースイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開きます。ダンパーをスライドさせて外します。

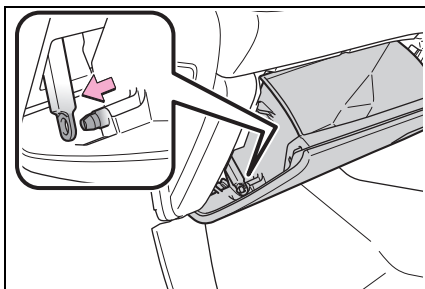


- 3 車両の外側にあるグローブボックスを押し込んで、ツメを外します。次に、グローブボックスを引き出し、下のツメを外します。

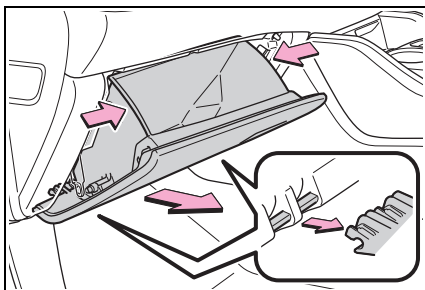


- 4 フィルターカバーのロックを解除し (A)、フィルターカバーを

ツメから引き出し (B)、フィルターカバーを取り外します。

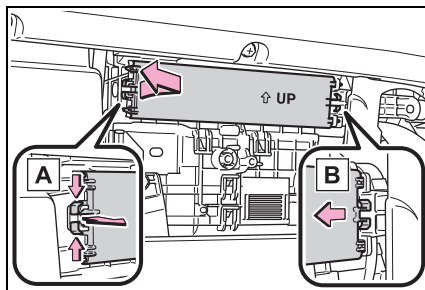


- 5 フィルターケースを取りはずす

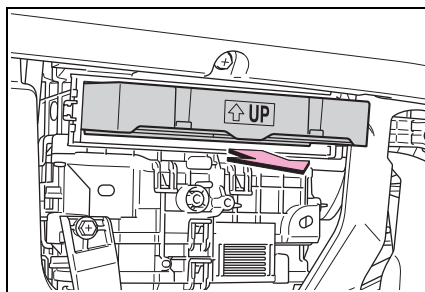

- 6 フィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

“↑ UP” マークの矢印が上を向くように取り付けます。

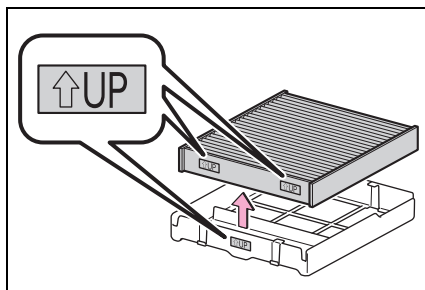

知識

■ エアコンフィルターの交換について
メンテナンススケジュールに従ってエア

コンフィルターを点検し、交換してください。交通量や粉じんの多い地区では、早期の交換が必要になる場合があります。(定期メンテナンス情報については、“Warranty and Service Booklet”を参照してください。)

■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターが詰まっている可能性があります。フィルターを確認し、必要に応じて交換してください。



注意

■ 空調システムを使用する場合

フィルターが常に取り付けられていることを確認してください。フィルターなしで空調システムを使用すると、システムが損傷するおそれがあります。