


## データをクリーンアップ（消去）する

パソコンに保存したバックアップデータまたは microSD カードに録画されたデータをクリーンアップ（消去）することができます。

- 1 ビューアソフトを起動する
- 2 メニューの「バックアップ」をクリックする



- 3 「クリーンアップ」をクリックする

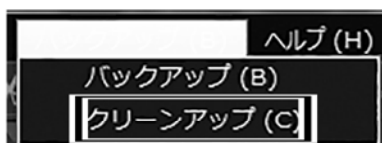

- 4 「SDカードを選択する」または、「バックアップフォルダーを選択する」をクリックする



- 5 クリーンアップするデータを選択する



最初はすべて（トリップ/ファイル）に"レ"点が入っています。  
クリーンアップしないデータは"レ"点をクリックして消してください。


### お知らせ

- 「全解除」をクリックするとすべての"レ"点が解除されます。
- 「全選択」をクリックするとすべての"レ"点が付きます。

6 「実行」をクリックする



7 メッセージが表示されたら「はい」をクリックする

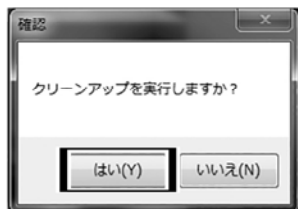

8 「クリーンアップが完了しました」と表示されたら「OK」をクリックする