


■ 本体設定

ビューアーで本体の設定を変更できます。


〈準備〉

microSDカードをカードリーダーなどを使ってパソコンに入れます。

1. [本体設定]を押す。

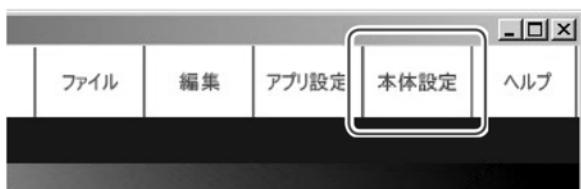


2. カードドライブ選択画面で、 microSDカードのドライブを選択し、 [OK]を押す。

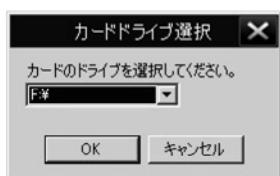

- 本体設定画面が表示されます。
- 設定を変更して [OK] を押す。
- 設定内容がmicroSDカードに保存されます。

■ 基本設定

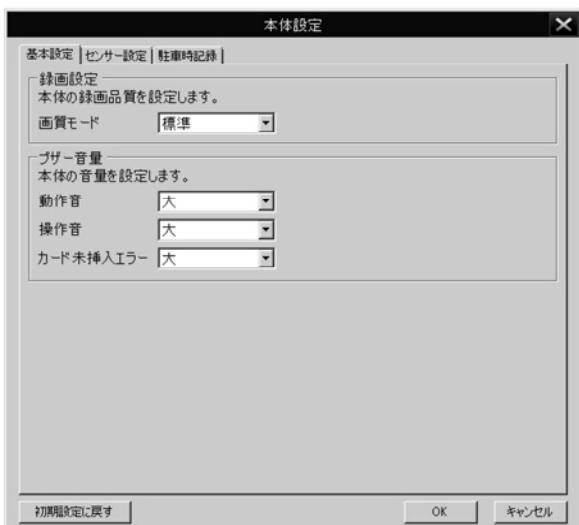

■ 録画設定

録画する映像の画質モードを
[標準]／高画質 から選択します。

■ ブザー音量

動作音・操作音・カード未挿入エラーの
ブザー音量を
[大]／小／消音 から選択します。

■ 初期設定に戻す

初期設定に戻します。

- [] の設定値が初期設定です。

■ ワンポイント

- 設定した内容は、次回エンジンキーをACCまたはONにしたときに、自動的に本機に反映されます。
- microSDカードに動作記録がない場合(初めてお使いの場合)、「設定ファイルを読み込めません」とメッセージが表示されます。[OK]ボタンを押してください。