


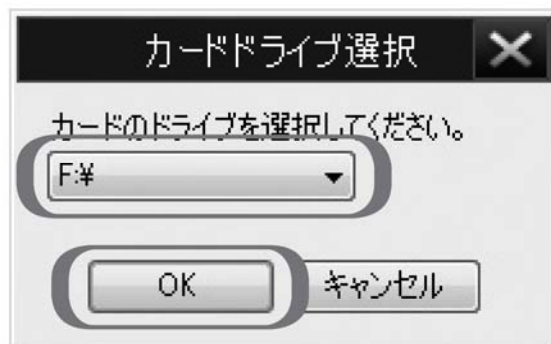
5 本体の設定を変更する

ビューアーソフトから本体の設定値を変更することができます。

1. 本体から抜いた microSD カードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。
2. ビューアーソフトを起動し、 をクリック（またはメニューの「設定」－「本体設定」を選択）します。



3. microSD カードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。



ワンポイント

microSD カードに動作記録がない場合（または、初めての場合）、「設定ファイルを読み込めません」とメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。

4. 機種選択画面が表示された場合は、**[DRT-AN1A オールインワンタイプ]**を選択します。

本体設定画面が表示されます。microSD カードを正しく読み込んだ場合は、以前に動作していた設定が表示されます。


5. 設定を変更し、設定保存の確認画面で、**[OK] ボタン**をクリックします。

microSD カードに設定を保存します。設定値を保存した microSD カードを用いて、次回にエンジンキーを ACC またはオンにしたときに、自動的に値が反映されます。

注意

設定変更後は、実際の運転と照らし合わせて、衝撃を検知しやすい／検知しにくいことが無いか確認してください。**危険運転(急発進、急ブレーキ等)は絶対に行わないでください。**

■ 基本設定

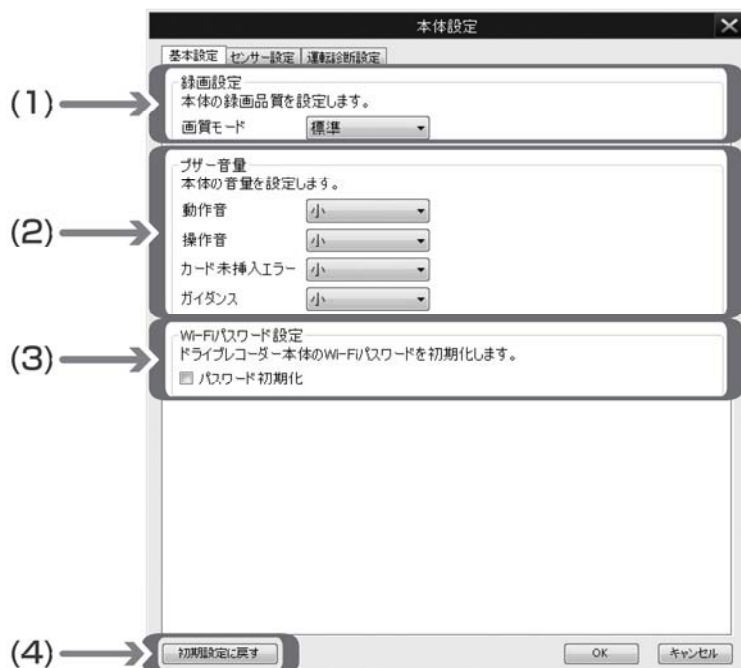

(1) 録画設定

記録する映像の画質モードを [標準] / 高画質から選択します。
「高画質」では録画時間が短くなります。

(2) ブザー音量

ブザー音量（動作音、操作音、カード未挿入エラー、ガイダンス）を設定します。
大 / [小] / 消音から選択します。

(3) Wi-Fi パスワード設定

本機の Wi-Fi パスワードを初期化します。

(4) 初期設定に戻す

Wi-Fi パスワード設定以外を初期設定に戻します。

※ [] の設定値が初期設定です。