


エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換するには


- 1 エンジンスイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開き、ノブをスライドさせてロックを解除する

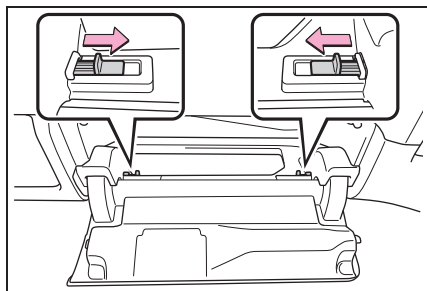


- 3 パネルをグローブボックスの内側から押してはずす

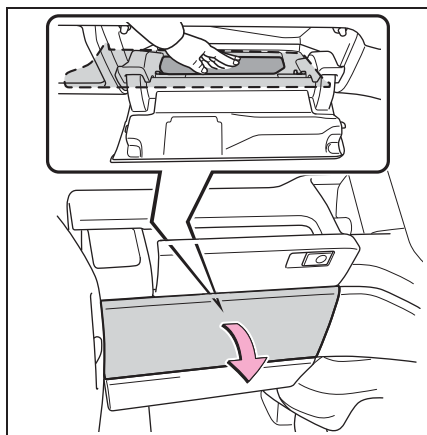

- 4 カバーをはずす

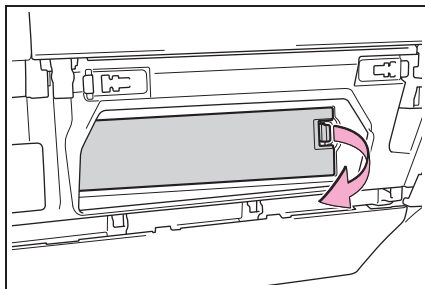


- 5 フィルターカバーのロックをはずし (A)、ツメからフィルターカバーを抜き (B)、フィルターカバーを取りはずす

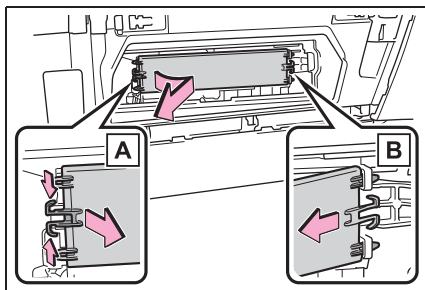

- 6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

“↑UP” マークの矢印が上を向くように取り付けます。

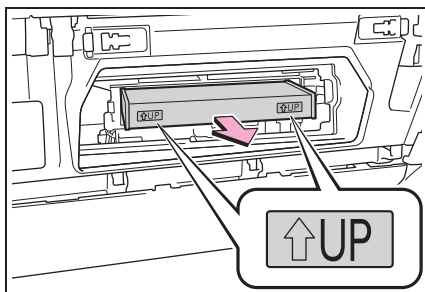

□ 知識

■ エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

15,000km[7,500km^{※1}]ごと、ただし12ヶ月をこえないこと^{※2}

※¹大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

※²芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

■ エアコンの風量が減少したときは


フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

⚠ 注意

■ エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。
- フィルターカバーの損傷を防ぐために


フィルターカバーを取りはずす際にフィルターカバーのツメに無理な力が加わらないように注意してください。ツメが損傷すおそれがあります。

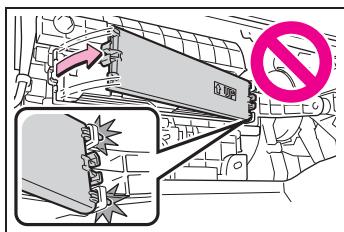

ワイパーゴムの交換

ワイパーゴムを交換する際は、次の要領で作業を行ってください。

フロントワイパーアームの取り扱い方法

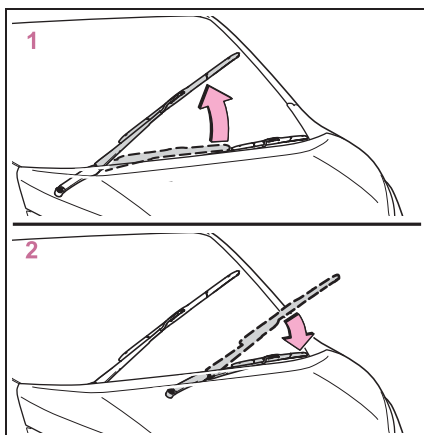

- 1 ワイパーアームを起こすときは、運転席側から助手席側の順番でアームを持ち上げる
- 2 もとの位置にもどすときは、助手席側から運転席側の順にアームを降ろす