


## 電子カードキーが正常に働かないときは

電子カードキーと車両間の通信がさまたげられたり（→P. 128）、電子カードキーの電池が切れたときは、キーフリーシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

### ドアの施錠・解錠

メカニカルキー（→P. 121）を使って次の操作ができます。


- ① 全ドア施錠
- ② 全ドア解錠

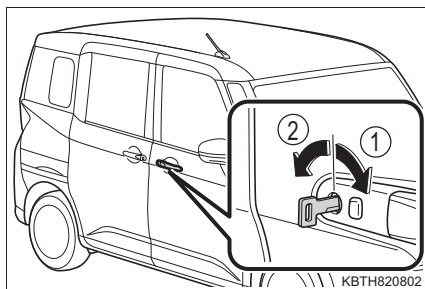

### エンジン始動の方法

- ① シフトレバーがPの状態ですブレーキペダルを踏む
- ② 電子カードキーを図のようにエンジンスイッチに接触させる

エンジンスイッチの表示灯が緑色に点灯します。

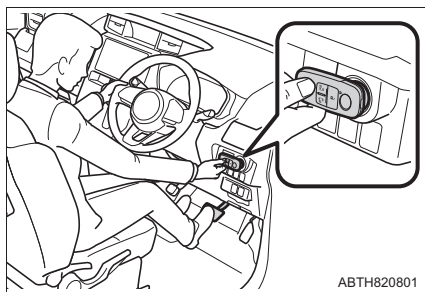

- ③ エンジンスイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

 知識**■ エンジンの停止方法**

通常のエンジン停止のしかたと同様、シフトレバーを P にしてエンジンスイッチを押します。

**■ 電池交換について**

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 419)

**■ エンジンスイッチのモードの切りかえ**

エンジン始動方法の手順③で、ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 206)

**■ 電子カードキーが正常に働かない場合**

電子カードキーが節電モードに設定されていないことを確認してください。設定されている場合は、解除してください。(→ P. 128)