

## キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

### 用意するもの

- 薄刃のマイナスドライバーなど（くぼみに入る程度の幅のもの）
- メカニカルキー
- リチウム電池 CR2032

### 電池交換のしかた


1 メカニカルキーを取り出す（→ P. 121）

2 カバーをはずす

トヨタマーク側を下にしてはずしてください。

メカニカルキーをしっかりと奥まで差し込んでください。

傷が付くのを防ぐため、メカニカルキーに布などを巻いて保護してください。

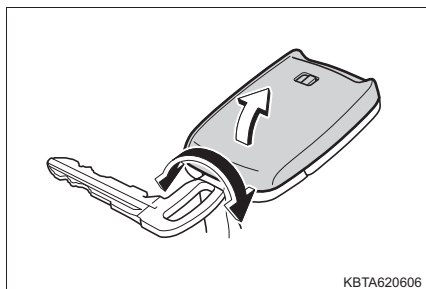


KBTA620606

3 消耗した電池を取り出す

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーなどの先端に布などを巻いて保護してください。

カバーをはずしたときに、上側のカバーに電子カードキーのモジュール（基板）が貼り付き、電池面が隠れている場合があります。この場合、電子カードキーのモジュール（基板）をひっくり返し、図のように電池が見える状態で作業してください。


新しい電池は + 極を上にして取り付けます。

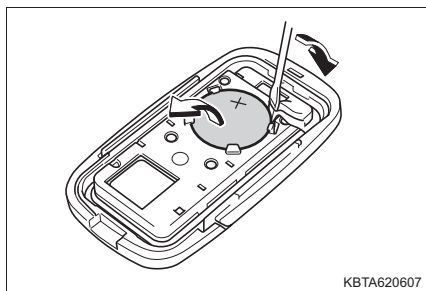

KBTA620607

#### 4 カバーを取り付ける

スイッチを押したとき、インジケータが点滅することを確認する

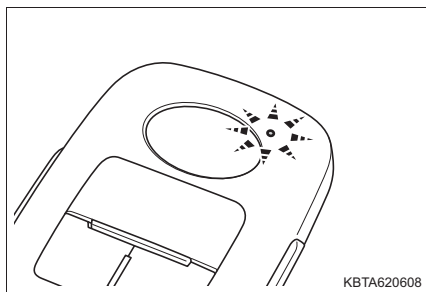

KBTA620608

### 知識


#### ■ 電池の交換について

誤った取り扱いをすると、キーが損傷するおそれがあります。ご自身での電池の交換に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

#### ■ 電子カードキーの部品がばらけたときは

図を参考に組み付けてください。

組み付けるときは、突起部を下に向けてください。

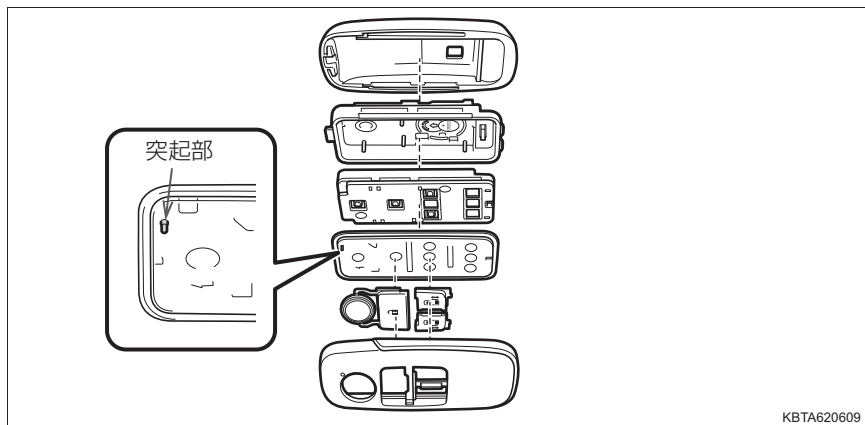

KBTA620609

#### ■ リチウム電池 CR2032 の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

#### ■ 電子カードキーの電池が消耗していると

次のような状態になります。

- キーフリーシステム・ワイヤレス機能が作動しない
- 作動距離が短くなる
- インジケータが点滅しない

 **警告****■ 取りはずした電池と部品について**

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意****■ 電池交換の留意事項**

電池交換をする場合は、必ず体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気により、キーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できるものをあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。

**■ 交換後、正常に機能させるために**

次のことを必ずお守りください。

- ぬれた手で電池を交換しない  
錆の原因になります。
- 電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- 電極を曲げない