

## 4. ハンズフリーの詳細設定を変更する

1 画面外の [設定・編集] ▶ 「電話」 →  
[電話詳細設定]

2 各設定をする。



- 詳しくは、次の表をご覧ください。
- 初期設定の状態に戻すとき  
→ [初期状態] を選択。

3 [完了] を選択。

### 着信割込み表示

ハンズフリー以外の画面が表示されているときに電話がかかってきた場合の、画面の表示方法を [全画面] または [簡易] から選択できます。

- [全画面] : 着信中、通話中および応答保留中に各画面が表示され、ステアリングスイッチおよび画面のスイッチで操作ができます。
- [簡易] : 着信中および応答保留中は着信割り込み表示が画面上部に表示されます。ステアリングスイッチで操作ができます。

### 電話帳／履歴転送確認表示

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続後、電話帳データや履歴データの自動転送が完了したときに、完了表示を画面に表示する／しないを選択できます。

自動転送する／しないは、こちらの項目より設定します

### 電話帳／履歴自動転送

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続時に携帯電話の電話帳データや履歴データの自動転送をする／しないを選択できます。

- 携帯電話の電話帳や履歴が更新されている場合、本機の電話帳や履歴も更新されます。
- 自動転送は、エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞をアクセサリーモードまたはイグニッション ON モード＜ON モード＞にし、初めて携帯電話が Bluetooth 接続されたときや使用する携帯電話を切り替えて、Bluetooth 接続されたときに行われます

### 名称表示順

電話帳に登録してある名称の表示を「姓→名」の順／「名→姓」の順に変更できます。

### 着信時の画像表示

PBAP に対応している携帯電話で電話帳データに画像が転送された場合に、着信時に画像を表示する／しないを選択できます。

### 3. 電話帳を編集する

#### 携帯電話の電話帳データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号（電話帳データ）を、本機に転送することができます。

- この機能は、OPPかPBAPのどちらかに対応している携帯電話で使用できます。ご使用の携帯電話が OPP、PBAP に対応しているかは携帯電話に添付の取扱説明書または本機と接続中の携帯電話の対応プロファイルを確認してください。

1 画面外の **設定・編集** ▶ **「電話」** → **電話帳設定** → **電話帳編集**  
 または  
**電話画面** → **電話帳** → **機能**

再度自動転送したい場合

▶ PBAP を利用して電話帳データを転送するとき

2 「電話帳／履歴自動転送」を **する** に設定する。

3 **転送** を選択。



4 電話帳更新画面が表示されます。

- 携帯電話の機種によっては、携帯電話の操作が必要な場合があります。



- 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。

5 転送が終了したとき、メッセージが表示され転送が完了します。

**手動転送の操作方法**

▶ OPP を利用して電話帳データを転送するとき

2 「電話帳／履歴自動転送」を **しない** に設定する。

3 **転送** を選択。

4 電話帳にすでに電話帳データがある場合は、転送方法を選ぶ。

**上書き** : 現在のデータに上書きする

**追加** : 現在のデータに追加する

5 携帯電話を操作して電話帳データを転送する。



### 3. 電話帳を編集する

- 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。


#### 6 完了 を選択。

##### （知識）

- 転送するときは、エンジン<ハイブリッドシステム>を始動した状態で行ってください。
- PBAPによる電話帳データ転送時、携帯電話の機種により携帯電話の操作が必要な場合があります。
- PBAPに対応している携帯電話で「電話帳／履歴自動転送」が「する」に設定しているときは、追加・修正をすることができません。追加・修正が必要な場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」に設定してから転送の操作をしてください。

#### 転送失敗画面が表示されたとき

転送操作を最初からやり直してください。

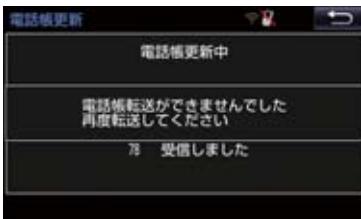

#### データ通信中に電話帳データを転送する

データ通信中に電話帳転送をすると、メッセージが表示されます。

- 通信を終了するとき
  - ➡ **はい** を選択。
- 通信を継続するとき
  - ➡ **いいえ** を選択し、データ通信終了後にやり直す。

##### （知識）

- 電話帳データを転送する際、各データについて次のような制限があります。

- ・ 携帯電話の電話帳で1つの名称に5件以上の電話番号が登録されている場合、本機の電話帳には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録します。
- ・ 電話番号と同時に名称・名称読みも転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
- ・ 機種により名称読みが転送されない場合、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」に変更することにより、転送される場合があります。なお、この場合、「する」に戻すと、電話帳が上書きされ名称読みが消えてしまいます。
- ・ 通常はシークレットメモリの読み出しは行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります。)
- ・ 携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
- ・ 本機の電話帳で表示されるアイコンは、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。
- ・ 電話帳データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは“1234”を入力してください。

## 手入力での登録手順

## 知識

- 一括転送可能な機種は、電話帳データを転送する際、次のような特徴があります。
  - ・転送には10分程度かかる場合があります。
  - ・電話帳データ転送画面が表示されているときでも他画面に切り替えることができます。この場合、電話帳データ転送は継続されます。
- 電話帳データ転送中は、次のように対応します。
  - ・電話帳データ転送中に着信があった場合は、状況によりどちらかが優先されます。着信が優先された場合、着信した電話は携帯電話本体での通話になります。この場合は、通話終了後、再度転送操作をやり直してください。
  - ・電話帳データ転送中に発信操作をした場合、転送を継続して発信を中止します。
  - ・電話帳データ転送中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにした場合、転送は中止されます。この場合は、エンジン<ハイブリッドシステム>を始動して、再度転送操作をやり直してください。
- 次の場合、転送済みの電話帳データは本機の電話帳に保存されます。
  - ・本機のメモリ容量により途中で転送が終了したとき。
  - ・何らかの原因で転送が中断されたとき。
- 本機の電話帳データを携帯電話に転送することはできません。
- 電話帳データ転送中は、Bluetoothオーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります。)

## 3. 電話帳を編集する

## 電話帳に新規データを追加する

本機の電話帳に直接データを入力して電話帳を作ることができます。

電話帳には、1名のデータにつき、次の項目が登録できます。

名称、名称読み、電話番号(最大4件)、アイコン(各電話番号にそれぞれ1つ)

## 1 画面外の「設定・編集」▶「電話」→

電話帳設定 → 電話帳編集 →

新規追加

または


電話画面

機能

→ 新規追加

→ 電話帳 →

## 2 各項目を編集する。

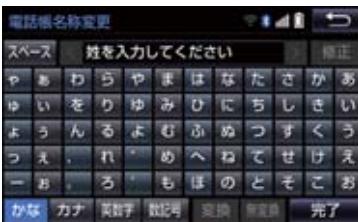

- 履歴内容画面の「新規登録」からも、電話帳編集画面を呼び出して新規データを追加することができます。

## 知識

- PBAPに対応している携帯電話の電話帳は、「電話帳／履歴自動転送」が「する」に設定されている場合、追加することはできません。追加する場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」にしてから行ってください。

### 3. 電話帳を編集する

#### 名称、名称読み、電話番号、アイコンの編集をする

電話帳は 1 名につき最大 4 件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

1 ソフトウェアキーボードで名称を入力し、**完了** を選択。

2 名称読みを入力し、**完了** を選択。

3 電話番号を入力し、**完了** を選択。

4 登録したいアイコンを選択。

▶ 電話番号を追加する場合

5 **はい** を選択。

→ 手順 3 へ。

▶ 編集を終了する場合

5 **いいえ** を選択。 (参考) 電話帳の編集

#### 電話帳のデータを修正する

登録済みの電話帳データを修正することができます。

1 画面外の **設定・編集** ▶ 「電話」 → **電話帳設定** → **電話帳編集** → **編集**  
 または  
**電話画面** → **電話帳** → **機能** → **編集**

2 修正したいデータを選択。

3 各項目のスイッチを選択して編集する。



4 **完了** を選択。

#### 知識

● PBAP に対応している携帯電話の電話帳は、「電話帳／履歴自動転送」が「する」に設定されている場合、修正することはできません。修正する場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」にしてから操作を行ってください。

#### 名称、名称読みの編集をする

1 編集する項目 (**名称**、**名称読み**) を選択。

2 ソフトウェアキーボードで入力し、**完了** を選択。

#### 電話番号を編集する

1 名につき最大 4 件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

1 **電話番号 1** ~ **電話番号 4** のいずれかを選択。

2 電話番号を入力し、**完了** を選択。

### 3. 電話帳を編集する

3 登録したいアイコンを選択。

(参考) 電話帳の削除

電話帳のデータを削除する

1 画面外の **設定・編集** ▶ **「電話」** → **電話帳設定** → **電話帳編集** → **削除**  
 または  
**電話画面** → **電話帳** → **機能** → **削除**

2 削除したいデータを選択。



3 **削除** を選択。

4 **はい** を選択。

- お車を手放すときには、個人情報の初期化を行ってください。

#### 知識

- PBAP に対応している携帯電話の電話帳は、「電話帳／履歴自動転送」が「する」に設定されている場合、削除することはできません。削除する場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」にしてから操作を行ってください。