

4. ハンズフリーの設定を変更する

4. ハンズフリーの詳細設定を変更する

1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話詳細設定

2 各設定をする。



- 詳しくは、次の表をご覧ください。
- 初期設定の状態に戻すとき
→ 初期状態 → はい の順にタッチ。

着信割込み表示

ハンズフリー以外の画面が表示されているときに電話がかかってきた場合の、画面の表示方法を **全画面** または **簡易** から選択できます。

- 全画面**: 着信中、通話中および応答保留中に各画面が表示され、画面のスイッチで操作ができます。
- 簡易**: 着信中にオンスクリーンで表示されます。ステアリングスイッチで操作ができます。(ステアリングスイッチ装着車のみ) (→ P.450)

自動転送する／しないは、こちらの項目より設定します

電話帳／履歴転送確認表示

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続後、電話帳データや履歴データの自動転送が完了したときに、完了表示を画面に表示する／しないを選択できます。

電話帳／履歴自動転送

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続時に携帯電話の電話帳データや履歴データの自動転送をする／しないを選択できます。

- 携帯電話の電話帳や履歴が更新されている場合、本機の電話帳や履歴も更新されます。
- 自動転送は、車両のエンジンスイッチ<パワースイッチ>をアクセサリーモードまたはイグニッションONモード<ONモード>にし、初めて携帯電話がBluetooth接続されたときや、使用する携帯電話を切り替えて、Bluetooth接続されたときに行われます。

名称表示順

電話帳に登録してある名称の表示を「姓→名」の順／「名→姓」の順に変更できます。

着信時の画像表示

PBAP に対応している携帯電話で電話帳データに画像が転送された場合に、着信時に画像を表示する／しないを選択できます。

3. 電話帳を編集する

電話帳について

電話帳は、次のいずれかの方法で電話番号（電話帳データ）を登録しておくことができます。

- (1) 携帯電話に登録してある電話帳を本機の電話帳に転送する。
→ P.453
 - (2) 本機の電話帳に新規登録する。
→ P.456
 - (3) 履歴データから登録する。
→ P.456
- また、登録したデータは、本機で編集することができます。

〔知 識〕

- 電話帳は接続された携帯電話 1 台につき、2500 名分のデータを登録することができます。接続されている携帯電話に対応した電話帳のみ表示することができます。
- 電話帳登録者 1 名につき、最大 4 件の電話番号が登録できます。
- 低温時は、登録、編集または転送した電話帳データが保存されないことがあります。
- 接続された電話機ごとに電話帳は管理されます。

再度自動転送したい場合

電話帳設定画面を表示する

- 1 MENU → 設定・編集 → 電話 → 電話帳設定

- 2 電話帳の設定をする。



- 電話帳設定画面から、次の項目を設定できます。

機能	ページ
携帯電話の電話帳データを転送する	453
電話帳に新規データを追加する	456
電話帳のデータを修正する	457
電話帳のデータを削除する	457
ワンタッチダイヤルを登録する	458
ワンタッチダイヤルを削除する	458
履歴データを削除する	459

携帯電話の電話帳データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号（電話帳データ）を、本機に転送することができます。

- この機能は、OPP か PBAP のどちらかに対応している携帯電話で使用できます。また、携帯電話によって、携帯電話からの電話帳データの転送方法が異なります。詳しくは、携帯電話の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- ▶ PBAP に対応している携帯電話で、「電話帳／履歴自動転送」を「する」に設定しているとき（→ P.460）

- 1 MENU → 設定・編集 → 電話 → 電話帳設定 → 電話帳編集
または
電話画面（→ P.439）→ 電話帳 → 機能

ハンズフリー

ハンズフリー

2 転送にタッチ。



3 電話帳更新画面が表示されます。

- 携帯電話の機種によっては、携帯電話の操作が必要な場合があります。



- 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。

4 転送が終了したとき、メッセージが表示され転送が完了します。

(知識)

- 携帯電話の初回登録後（→ P.51）に電話画面（→ P.439）で「電話帳」にタッチしたとき、電話帳更新画面が表示されることがあります。電話帳データの転送が終わるまで、お待ちください。
- 電話帳転送中は、SmartDeviceLink™を使用できません。

▶ OPP に対応している携帯電話、または PBAP に対応している携帯電話で「電話帳／履歴自動転送」を「しない」に設定しているとき（→ P.460）

1 MENU → 設定・編集 → 「電話」 → 電話帳設定 → 電話帳編集
または
電話画面（→ P.439）→ 電話帳 → 機能

2 転送にタッチ。

- OPP に対応している携帯電話の場合、携帯電話を操作して電話帳データを転送します。
- ・ 電話帳にすでに電話帳データがある場合は、転送方法を選択します。

上書き：現在のデータに上書きする
追加：現在のデータに追加する



- ・ 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。

- OPP と PBAP に対応している携帯電話で「電話帳／履歴自動転送」（→ P.460）を「しない」に設定している場合、「転送」にタッチし、「上書き」または「追加」にタッチすると、電話帳転送が行われます。
- ・ **上書き**：現在のデータに上書きする
追加：現在のデータに追加する

▶ OPP に対応している携帯電話のみ


3 完了にタッチ。

知 識

- 転送するときは、エンジンくハイブリッドシステム>を始動した状態で行ってください。
- 電話帳データ転送時、携帯電話の機種により携帯電話の操作が必要な場合があります。
- 電話帳転送中は、SmartDeviceLink™を使用できません。

転送失敗画面が表示されたとき

転送操作を最初からやりなおしてください。

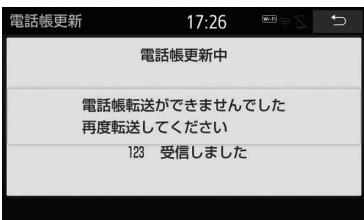

知 識

- 電話帳データを転送する際、各データについては、次のような制限があります。
 - ・ 携帯電話の電話帳で 1 つの名称に 5 件以上の電話番号が登録されている場合、本機の電話帳には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録します。
 - ・ 電話番号と同時に名称・名称読みも転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
 - ・ 通常はシークレットメモリの読み出しは行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります。)
 - ・ 携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
 - ・ 本機の電話帳で表示されるアイコンは、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。

知 識

- ・ 電話帳データを転送する際、機種によつては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは“1234”を入力してください。
- 一括転送可能な機種は、電話帳データを転送する際、次のような特徴があります。
 - ・ 転送には 10 分程度かかる場合があります。
 - ・ 電話帳データ転送画面が表示されているときでも他画面に切り替えることができます。この場合、電話帳データ転送は継続されます。
- 電話帳データ転送中は、次のように対応します。
 - ・ 電話帳データ転送中に着信があった場合は、状況によりどちらかが優先されます。着信が優先された場合、着信した電話は携帯電話本体での通話になります。この場合は、通話終了後、再度転送操作をやりなおしてください。
 - ・ 電話帳データ転送中に発信操作をした場合、転送を継続して発信を中止します。
 - ・ 電話帳データ転送中に車両のエンジンスイッチくパワースイッチ>を OFF にした場合、転送は中止されます。この場合は、エンジンくハイブリッドシステム>を始動して、再度転送操作をやりなおしてください。
- 次の場合、転送済みの電話帳データは本機の電話帳に保存されます。
 - ・ 本機のメモリ容量により途中で転送が終了したとき。
 - ・ 何らかの原因で転送が中断されたとき。
- 本機の電話帳データを携帯電話に転送することはできません。
- 電話帳データ転送中は、Bluetooth オーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります。)

4. ハンズフリーの設定を変更する

手入力での登録手順

電話帳に新規データを追加する

本機の電話帳に直接データを入力して電話帳を作ることができます。

電話帳には、1名のデータにつき、次の項目が登録できます。

名称、名称読み、電話番号（最大4件）、アイコン（各電話番号にそれぞれ1つ）

- 1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話帳設定 →
電話帳編集 → 新規追加
または
電話画面（→ P.439）→ 電話帳 →
機能 → 新規追加

2 各項目を登録する。（→ P.456）



- 履歴画面（→ P.440）で
(履歴の電話番号) → 新規登録 の順に
タッチしても、電話帳編集画面を呼び
出して新規データを追加することができます。

知識

- PBAPのみに対応している携帯電話では、
追加・修正することができません。追
加・修正する場合は、「電話帳／履歴自動転
送」（→ P.460）を「しない」にしてから
操作を行ってください。

名称、名称読み、電話番号、アイコンの編集をする

電話帳は1名につき最大4件登録で
きます。また、それぞれの電話番号
にアイコンを登録できます。

- 1 文字入力画面で名称を入力し、
完了 にタッチ。
- 2 名称読みを入力し、完了 にタッ
チ。
- 3 電話番号を入力し、完了 にタッ
チ。
- 4 登録したいアイコンにタッチ。

▶ 電話番号を追加する場合

- 5 はい にタッチ。
→ 手順 3 へ。
 - 履歴画面（→ P.440）で
(履歴の電話番号) → 追加登録 の順に
タッチしても電話番号を追加するこ
とができます。

▶ 編集を終了する場合

- 5 いいえ にタッチ。

(参考) 電話帳の編集

電話帳のデータを修正する

登録済みの電話帳データを修正することができます。

- 1 MENU ▶ 設定・編集 → 「電話」 → 電話帳設定 → 電話帳編集 → 編集
または
電話画面 (→ P.439) → 電話帳 → 機能 → 編集

- 2 修正したいデータにタッチ。
- 3 各項目の  にタッチして編集する。



- 4 完了 にタッチ。

- 電話帳画面 (→ P.439) で、
〔電話帳の名称〕 → 〔電話帳編集〕 の順に
タッチしても電話帳編集画面を呼び出
して修正することができます。

知識

- PBAP に対応している携帯電話で「電話帳／履歴自動転送」(→ P.460) が「する」に設定されている場合、電話帳データを修正することはできません。修正する場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」にしてから操作を行ってください。

名称、名称読みの編集をする

- 1 編集する項目の  にタッチ。
- 2 文字入力画面で入力し、完了 に
タッチ。

電話番号を編集する

1名につき最大4件登録できます。
また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

- 1 電話番号の  にタッチ。
- 2 電話番号を入力し、完了 にタッ
チ。
- 3 登録したいアイコンにタッチ。

(参考) 電話帳の削除

電話帳のデータを削除する

- 1 MENU ▶ 設定・編集 → 「電話」 → 電話帳設定 → 電話帳編集 → 削除
または
電話画面 (→ P.439) → 電話帳 → 機能 → 削除

- 2 削除したいデータにタッチ。



- 3 削除 にタッチ。

ハンズフリー

4 はい にタッチ。

- 電話帳画面（→ P.439）で、
【電話帳の名称】 → 【電話帳削除】の順に
タッチしても削除することができます。

(知識)

- PBAP に対応している携帯電話で「電話帳／履歴自動転送」（→ P.460）が「する」に設定されている場合、電話帳データを削除することはできません。削除する場合は、「電話帳／履歴自動転送」を「しない」にしてから操作を行ってください。