

3. ハンズフリーの設定を変更する

2. 携帯電話情報を設定する

自動転送の設定

電話帳／履歴自動転送を設定する

PBAP 接続に対応した携帯電話の場合、電話帳データと履歴を自動転送することができます。

- ① **MENU** を押し、[設定・編集] – [電話] – [電話帳／履歴設定] にタッチする
- ② [電話帳／履歴自動転送] にタッチする
- ③ [する] または [しない] にタッチする




▼
自動転送設定反映のメッセージが表示されます。

電話帳を更新する

電話帳データを更新することができます。

- ① **MENU** を押し、[設定・編集] – [電話] – [電話帳／履歴設定] にタッチする
- ② [電話帳／履歴自動転送] にタッチする
- ③ [電話帳更新] にタッチする

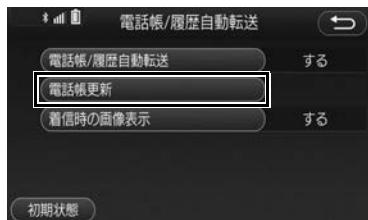

- ④ 携帯電話を操作して、電話帳データを転送する



[中止] にタッチすると電話帳データの転送を中止します。

▼
転送完了のメッセージが表示され、ダイヤル画面または各設定、編集画面に戻ります。

着信時の画像表示を設定する

電話帳に設定してある画像を着信時に表示させることができます。

- ① MENU を押し、[設定・編集] – [電話] – [電話帳 / 履歴設定] にタッチする
- ② [電話帳 / 履歴自動転送] にタッチする
- ③ [着信時の画像表示] にタッチする
- ④ [する] または [しない] にタッチする



電話帳データを転送する

電話帳機能を使用するには、事前に携帯電話に登録されている電話帳データを本機に読み込んでおいてください。携帯電話から最大 2,500 件のデータを本機に読み込むことができます。

■ インフォメーション

- ・ 1 件につき 4 つの電話番号まで保存可能です。
- ・ お使いの携帯電話によっては、電話帳データの転送に対応していない場合があります。
- ・ 名称、電話番号のデータを読み込むことができます。
- ・ 電話帳データは、本機に登録された携帯電話ごとに読み込まれます。接続する携帯電話を切り替える (→ P.154) と、表示される電話帳の内容も切り替わります。
- ・ 電話帳データの編集方法は、→「電話帳データを編集する」(P.295) を参照してください。
- ・ 電話帳データの削除方法は、→「電話帳データを削除する」(P.296) を参照してください。
- ・ 1 人あたり複数の電話番号を登録できる携帯電話では、電話番号の登録状態や機種によって、全データを読み出せない場合があります。

■ インフォメーション

- ・ 一部の機種では、使用できない場合があります。

3. ハンズフリーの設定を変更する

2. 携帯電話情報を設定する

自動／手動転送の操作方法

① MENU を押し、[設定・編集] - [電話] - [電話帳 / 履歴設定] にタッチする

② [電話帳転送] にタッチする



OPP 接続に対応した携帯電話、または PBAP に対応している携帯電話で [電話帳 / 履歴自動転送] (→ P.290) を [しない] に設定している場合：すでに読み込んだデータがある場合は、[上書き] または [追加] を選んでください。

◀ インフォメーション

・電話帳 / 履歴自動転送画面 (→ P.290) で [電話帳更新] にタッチしても電話帳データを更新することができます。

③ 携帯電話を操作して、電話帳データを転送する



[中止] にタッチすると電話帳データの転送を中止します。

転送完了のメッセージが表示され、ダイヤル画面または各設定、編集画面に戻ります。

◀ インフォメーション

- ・電話帳データの読み込みを行う際は、接続されている携帯電話から電話帳データの転送の操作（携帯電話により異なりますが、全件転送、1件転送などがあります）が必要です。
- ・PBAP 接続 (→ P.152) に対応した携帯電話の場合、[電話帳転送] にタッチした時点で、携帯電話側の操作なしで本機に電話帳データが読み込まれます。お使いの携帯電話によってはアクセス許可を認めるかの表示が携帯電話側に表示されます。また PBAP 接続の場合には自動で上書き読み込みされます。追加読み込みはできません。
- ・保存される情報の種類や文字数、メモリ一件数は、携帯電話によって異なります。
- ・お使いの携帯電話によっては携帯電話のシークレット機能により登録された電話帳データも読み込まれます。
- ・携帯電話の自局番号も電話帳データと同時に読み込まれる場合があります。

手入力での登録手順

(参考) 電話帳の編集

2. 携帯電話情報を設定する

電話帳データを新規作成する

電話帳データを手動で新規に追加登録することができます。


■ インフォメーション

- PBAP 接続 (→ P.152) に対応した携帯電話の場合、電話帳 / 履歴自動転送 (→ P.290) を【しない】に設定してください。

① [MENU] を押し、[設定・編集] - [電話] - [電話帳 / 履歴設定] にタッチする

② [電話帳登録] にタッチする

③ 各項目にタッチして入力する

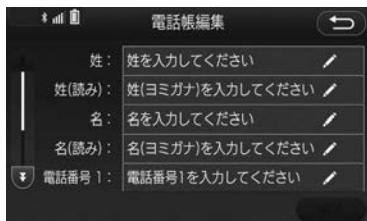

④ [完了] をタッチする

電話帳データを編集する

電話帳データを編集することができます。

■ インフォメーション

- PBAP 接続 (→ P.152) に対応した携帯電話の場合、電話帳 / 履歴自動転送 (→ P.290) を【しない】に設定してください。

① [MENU] を押し、[設定・編集] - [電話] - [電話帳 / 履歴設定] にタッチする

② [電話帳編集] にタッチする

③ 修正したい電話帳をタッチする



④ 編集する項目にタッチして修正する



⑤ [完了] をタッチする

3. ハンズフリーの設定を変更する

2. 携帯電話情報を設定する

(参考) 電話帳の削除

電話帳データを削除する

不要になった電話帳データを削除することができます。

■ インフォメーション

- 本機に記録されている電話帳データが削除されます。接続した携帯電話側の電話帳データおよび履歴情報は削除されません。
- 削除可能な電話帳データは、現在本機に接続中の携帯電話から読み込んだもののみです。接続する携帯電話を切り替える(→P.154)と、削除可能な電話帳データの内容も切り替わります。
- 電話帳データの削除中は、電話帳データの転送機能(→P.291)が使用できません。
- PBAP接続(→P.152)に対応した携帯電話の場合、[電話帳／履歴自動転送]を【する】に設定しているときは、電話帳データを削除できません。削除する場合は、設定を【しない】に変更してください。削除の操作をしてください。

■ インフォメーション

- 複数のリストを削除する場合、続けてリストにタッチします。
- 【全選択】にタッチすると全てのリストが選択されます。【全選択解除】にタッチすると、選択されているリスト全てを解除します。

4 [電話帳削除] にタッチする

▼ 確認メッセージが表示されます。

5 [はい] にタッチする

▼ 選んだ電話帳データが削除されます。

■ インフォメーション

- 電話帳データの削除には、数分かかる場合があります。
- 電話帳データの削除中は、本機の電源をOFF(車両のエンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFF)にしないでください。選択したデータが削除されない場合があります。

① MENU を押し、[設定・編集] - [電話] - [電話帳 / 履歴設定] にタッチする

② [電話帳削除] にタッチする

③ 削除したいリストにタッチする

