

4. ハンズフリーの設定を変更する

3. 電話帳を編集する

携帯電話の電話帳データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号（電話帳データ）を、本機に転送することができます。

- この機能は、OPP か PBAP のどちらかに対応している携帯電話で使用できます。また、携帯電話によって、携帯電話からの電話帳データの転送方法が異なります。詳しくは、携帯電話に添付の取扱説明書を併せてご覧ください。

▶PBAP に対応している携帯電話で、「電話帳自動転送」を「する」に設定しているとき（→ P.407）

再度自動転送したい場合

- 1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話帳設定 → 電話帳編集
または
電話画面（→ P.394）→ 電話帳 →
機能

2 転送 にタッチ。



3 電話帳転送 にタッチ。

- スマートフォン連携（→ P.182）を「する」に設定しているときは、メッセージが表示されます。[はい] にタッチすると、転送を開始します。

4 電話帳転送画面が表示されます。

- 携帯電話の機種によっては、携帯電話の操作が必要な場合があります。



- 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。

- 転送が終了したとき、メッセージが表示され転送が完了します。

▶OPP に対応している携帯電話、または OPP と PBAP に対応している携帯電話で「電話帳自動転送」を「しない」に設定しているとき（→ P.407）

手動転送の操作方法

- 1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話帳設定 → 電話帳編集
または
電話画面（→ P.394）→ 電話帳 →
機能

1 転送 にタッチ。

- OPP に対応している携帯電話の場合、携帯電話を操作して電話帳データを転送します。

- ・電話帳にすでに電話帳データがある場合は、転送方法を選択します。

- 上書き**：現在のデータに上書きする

- 追加**：現在のデータに追加する

- ・スマートフォン連携（→ P.178）を「する」に設定しているときや DS（→ P.310）が接続中のときは、メッセージが表示されます。[はい] にタッチすると、転送を開始します。



- ・携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。
- OPPとPBAPに対応している携帯電話で「電話帳自動転送」(→ P.407)を「しない」に設定している場合、[電話帳転送]にタッチし、[上書き]または[追加]にタッチすると、電話帳転送が行われます。
 - [上書き]：現在のデータに上書きする
 - [追加]：現在のデータに追加する
 - スマートフォン連携(→ P.178)を「する」に設定しているときやDS(→ P.310)が接続中のときは、メッセージが表示されます。[はい]にタッチすると、転送を開始します。



- ・携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。

(知識)

- 転送するときは、エンジンを始動した状態で行ってください。
- PBAPによる電話帳データ転送時、携帯電話の機種により携帯電話の操作が必要な場合があります。
- PBAPに対応している携帯電話の場合、追加・修正をすることができません。追加・修正が必要な場合は、携帯電話側で追加・修正した後に転送してください。

自動転送の設定

■ 電話帳／履歴データの自動転送の設定をする

▶ PBAPに対応している携帯電話のみ

PBAPに対応している携帯電話とBluetooth接続時に携帯電話の電話帳データや履歴データの自動転送のする／しないを設定できます。

- 携帯電話の電話帳や履歴が更新されている場合、本機の電話帳や履歴も更新されます。
- 自動転送は、エンジンスイッチをACCまたはONにし、初めて携帯電話がBluetooth接続されたときや使用する携帯電話を切り替えて、Bluetooth接続されたときに行われます

- 1 MENU → 設定・編集 → 「電話」 → 電話帳設定 → 電話帳編集 → 転送または
電話画面(→ P.394) → 電話帳 → 機能 → 転送

4. ハンズフリーの設定を変更する

3. 電話帳を編集する


2 自動転送する項目

(**電話帳自動転送** または
履歴自動転送) にタッチし、**する**
にタッチ。



■ 転送失敗画面が表示されたとき

転送操作を最初からやり直してください。

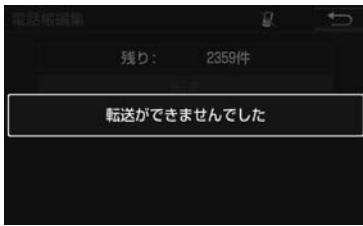

〔知識〕

● 電話帳データを転送する際、各データについては、次のような制限があります。

- ・ 携帯電話の電話帳で 1 つの名称に 4 件以上の電話番号が登録されている場合、本機の電話帳には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録します。
- ・ 電話番号と同時に名称・名称読みも転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
- ・ 通常はシークレットメモリの読み出しが行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります。)
- ・ 携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
- ・ 本機の電話帳で表示されるアイコンは、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。
- ・ 電話帳データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは“1234”を入力してください。

手入力での登録手順

電話帳に新規データを追加する

(知 識)

- 一括転送可能な機種は、電話帳データを転送する際、次のような特徴があります。
 - ・転送には10分程度かかる場合があります。
 - ・電話帳データ転送画面が表示されているときでも他画面に切り替えることができます。この場合、電話帳データ転送は継続されます。
- 電話帳データ転送中は、次のように対応します。
 - ・電話帳データ転送中に着信があった場合は、状況によりどちらかが優先されます。
着信が優先された場合、着信した電話は携帯電話本体での通話になります。この場合は、通話終了後、再度転送操作をやり直してください。
 - ・電話帳データ転送中に発信操作をした場合、転送を継続して発信を中止します。
 - ・電話帳データ転送中にエンジンスイッチをOFFにした場合、転送は中止されます。この場合は、エンジン/ハイブリッドシステムを始動して、再度転送操作をやり直してください。
- 次の場合、転送済みの電話帳データは本機の電話帳に保存されます。
 - ・本機のメモリ容量により途中で転送が終了したとき。
 - ・何らかの原因で転送が中断されたとき。
- 本機の電話帳データを携帯電話に転送することはできません。
- 電話帳データ転送中は、Bluetoothオーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります)

本機の電話帳に直接データを入力して電話帳を作ることができます。

電話帳には、1名のデータにつき、次の項目が登録できます。

名称、名称読み、電話番号(最大3件)、アイコン(各電話番号にそれぞれ1つ)

- 1 MENU → 設定・編集 → 「電話」 → 電話帳設定 → 電話帳編集 → 新規追加
または
電話画面(→P.394) → 電話帳 → 機能 → 新規追加

2 各項目を編集する。(→P.410)



- 履歴内容画面(→P.395)の

新規登録からも、電話帳編集画面を呼び出して新規データを追加することができます。

(知 識)

- PBAPに対応している携帯電話では、電話帳の新規追加をすることができません。追加が必要な場合は、携帯電話側で追加後転送してください。

4. ハンズフリーの設定を変更する

3. 電話帳を編集する

名称、名称読み、電話番号、アイコンの編集をする

電話帳は1名につき最大3件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

1 文字入力画面で名称を入力し、**完了**にタッチ。

2 名称読みを入力し、**完了**にタッチ。

3 電話番号を入力し、**完了**にタッチ。

4 登録したいアイコンにタッチ。

▶電話番号を追加する場合

5 **はい**にタッチ。

→手順3へ。

▶編集を終了する場合

5 **いいえ**にタッチ。
(参考) 電話帳の編集


電話帳のデータを修正する

登録済みの電話帳データを修正することができます。

1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話帳設定 →
電話帳編集 → 編集
または
電話画面 (→ P.394) → 電話帳 →
機能 → 編集

2 修正したいデータにタッチ。

3 各項目のスイッチにタッチして編集する。

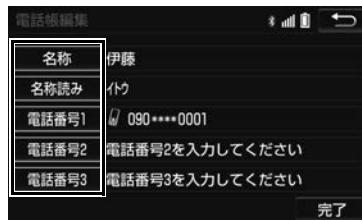

4 **完了**にタッチ。

(知識)

● PBAPに対応している携帯電話では、電話帳の修正をすることできません。修正が必要な場合は、携帯電話側で修正後転送してください。

名称、名称読みの編集をする

1 編集する項目(名称、名称読み)にタッチ。

2 文字入力画面で入力し、**完了**にタッチ。

電話番号を編集する

1名につき最大3件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

1 電話番号1～電話番号3のいずれかにタッチ。

2 電話番号を入力し、**完了**にタッチ。

3 登録したいアイコンにタッチ。

(参考) 電話帳の削除

■ 電話帳のデータを削除する

- 1 MENU ▶ 設定・編集 →
[電話] → 電話帳設定 →
電話帳編集 → 削除
または
電話画面 (→ P.394) → 電話帳 →
機能 → 削除

- 2 削除したいデータにタッチ。



- すべての電話帳削除指定を解除するとき
→ 全選択解除 にタッチ。

- 3 削除 にタッチ。

- 4 はい にタッチ。

- お車を手放すときには、個人情報の初期化を行ってください。(→ P.47)

(知識)

- PBAPに対応している携帯電話で「電話帳自動転送」(→ P.407)を「する」に設定している場合、電話帳データを削除することはできません。削除する場合は、「電話帳自動転送」を「しない」にしてから操作を行ってください。