

Q：ナビゲーションに自宅を登録する方法を教えてください。

【対象機種】

ディスプレイオーディオ（コネクテッドナビ対応モデル）＜標準装備・メーカーオプション＞  
※ スイッチがある機種

【操作方法】

地図を表示した状態で

1. 「目的地」をタッチ




2. 「自宅を登録」をタッチ



3. 住所や履歴などから、ご自宅を検索する

※現在地を自宅として登録する場合は、「地図から選択」をタッチし、「追加」をタッチします。

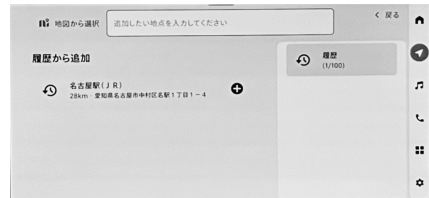

4. 必要に応じて名称や読みがな、電話番号を入力し、「保存」をタッチ



自宅登録を修正したい場合・・・

地図を表示した状態で

1. 「目的地」をタッチ

2. 「お気に入り」の「編集」をタッチ



3. 「自宅」をタッチ



4. 「登録地点を修正」をタッチ



5. 住所や履歴などから、ご自宅を検索する（登録方法の手順3と同じ）

6. 「保存」をタッチ