


Q：ナビゲーションに自宅を登録する方法を教えてください。

【対象機種】

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応モデル）＜標準装備・メーカーオプション＞

※  スイッチがある機種

【操作方法】

■目的地設定画面から登録する方法（自宅未登録時のみ）

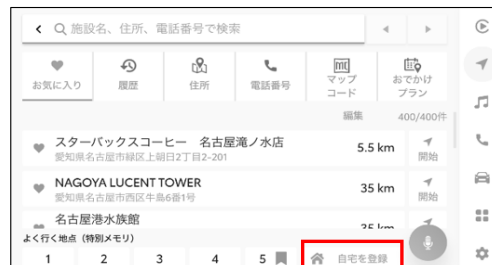
地図を表示した状態で

1. 「」をタッチ



2. 「自宅を登録」をタッチ

*ソフトウェアバージョンにより、スイッチの位置が異なります




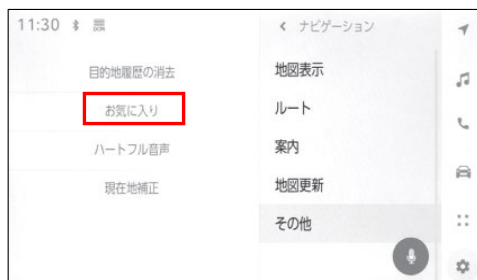
■ディスプレイオーディオPlusの画面イメージです

3. カーソルの中心にご自宅が表示されるよう地図画面を調整した上で、「完了」または「この地点を登録」にタッチ

*ディスプレイオーディオPlusの場合、「住所から検索」をタッチし、住所を入力して登録することも可能です。

■お気に入り地点から登録する方法

1. いずれかの方法で、ご自宅をお気に入り地点に登録する
 - ・地図画面の中心にご自宅が表示されている状態で、「♡」をタッチ
 - ・住所などからご自宅を目的地検索し、「♡」をタッチ
2. 「」にタッチ
3. 「ナビゲーション」にタッチ
4. 「その他」にタッチ
5. 「お気に入り」にタッチ



6. ご自宅住所の地点を選択


7. 「自宅登録」にタッチ

*他の地点が既に自宅登録されている場合は、「自宅登録」はタッチできません。



自宅登録を修正したい場合・・・

1. 自宅登録を解除、または削除する

・解除する場合

「」→「自宅」→「♡解除」の順にタッチ

・削除する場合

「」→「ナビゲーション」→「その他」→「お気に入り」→「編集」の順にタッチし、自宅の「」をタッチして「完了」

2. 上記手順で、新規登録する