


エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換のしかた


- 1 スマートエントリー&スタートシステム非装着車：
エンジンスイッチを“LOCK”にする
スマートエントリー&スタートシステム装着車：
エンジンスイッチをOFFにする
- 2 グローブボックスを開き、図の位置にあるクリップをまわす

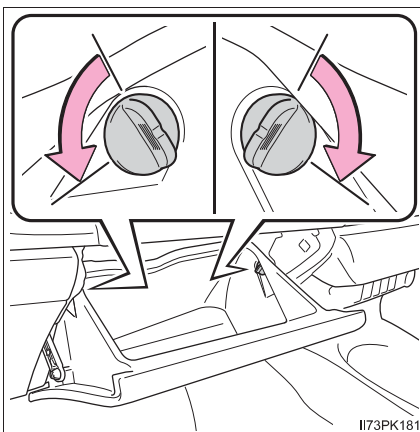


- 3 クリップを取りはずす

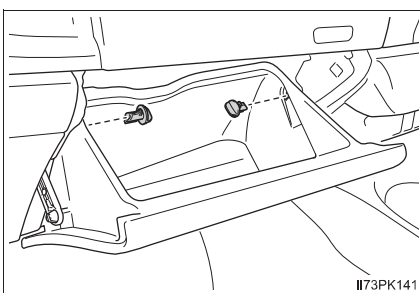


- 4 図のようにダンパーステー★をはずし、グローブボックスを取りはずす

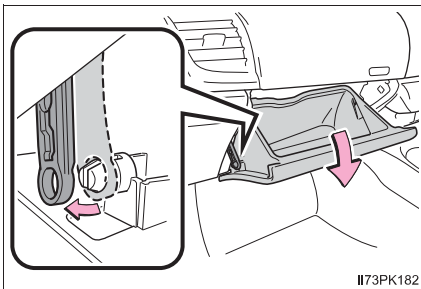

- 5 フィルターカバーを取りはずす

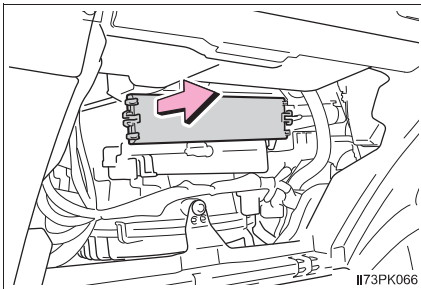

- 6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する
「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

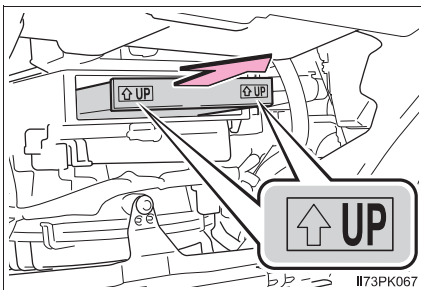

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識

■ エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは下記の時期を目安に交換してください。

▶ 脱臭機能付きエアコンフィルター非装着車

20000km[10000km^{※1}] ごと

▶ 脱臭機能付きエアコンフィルター装着車

15000km[7500km^{※1}] ごと、ただし 12ヶ月をこえないこと^{※2}

^{※1} 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

^{※2} 芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目づまりが考えられますので、フィルターを交換してください。

 注意

■ エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは、交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。