

## キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

### 用意するもの


- マイナスドライバー
- 小さいマイナスドライバー
- リチウム電池 CR2016

### 電池交換のしかた


#### 1 カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。


ボタン側を下向きにしてカバーをはずしてください。上向きにするとボタンがはずれるおそれがあります。

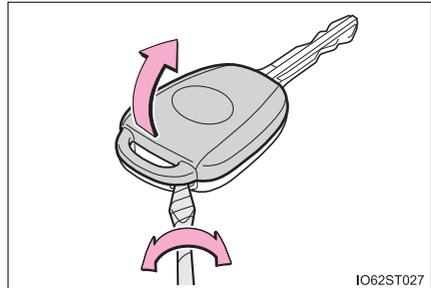

#### 2 モジュールを取りはずす

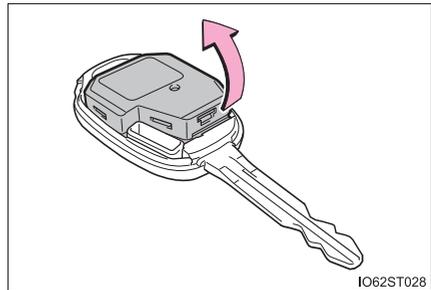

- 3 コインなどを使って、モジュールカバーをはずし消耗した電池を取り出す  
新しい電池は、+極を上にして取り付けます。

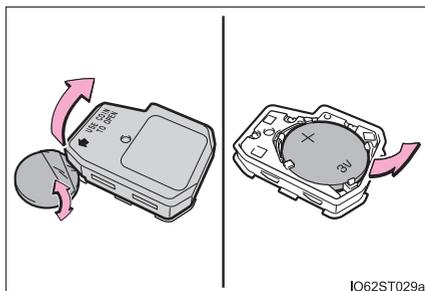

- 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

## 知識

### ■ リチウム電池 CR2016 の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

### ■ キーの電池が消耗していると

次のような状態になります。

- ワイヤレス機能が作動しない
- 作動距離が短くなる

## 警告

### ■ 取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

## 注意

### ■ 交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- めれた手で電池を交換しない  
錆の原因になります。
- 電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- 電極を曲げない