


## エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

### 交換するには

- 1 エンジンスイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開き、ダンパーステーのピンをはずす

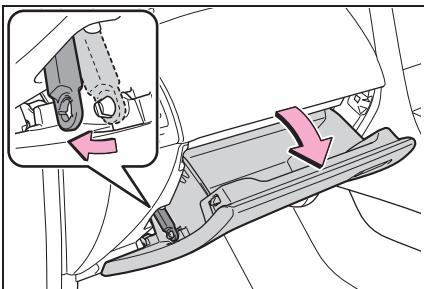


- 3 グローブボックス側面を内側に押して上部のツメを片側ずつはずし、グローブボックスを支えながらゆっくりと全開させる

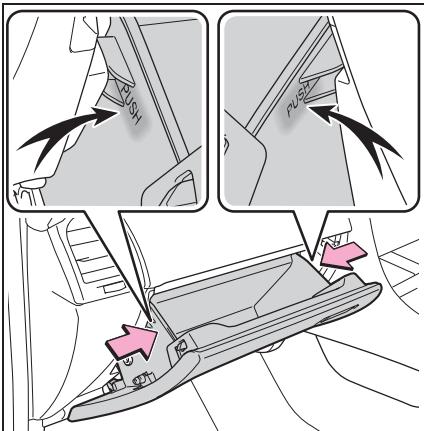


- 4 グローブボックスがいっぱいまで開いた状態から、少しだけ持ち上げた位置で手前に引き、グローブボックス下部の結合部をはずす

軽く引いても結合部がはずれない場合は、無理に引っ張らず、持ち上げる量を微調整しながら手前に引いてください。

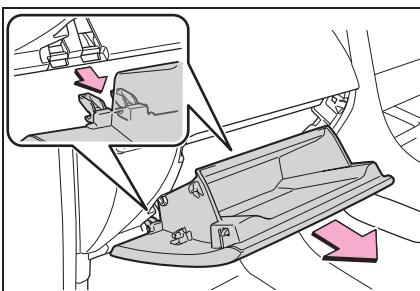


- 5 フィルターカバーのロックをはずし (A)、ツメからフィルターカバーを抜き (B)、フィルターカバーを取りはずす

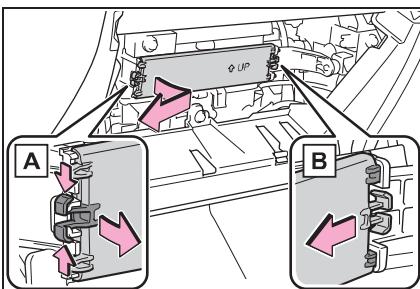

- 6 フィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「↑ UP」マークの矢印が上を向くよう

に取り付けます。

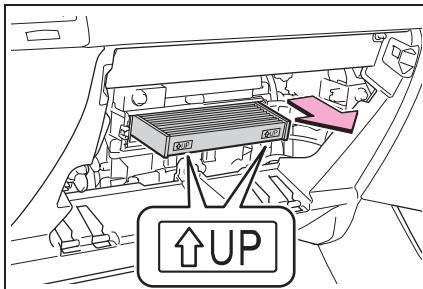

- 7 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

### 知識

#### ■エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは下記の時期を目安に交換してください。

15000km[7500km<sup>\*1</sup>]ごと、ただし  
12ヶ月をこえないこと<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>大都市や寒冷地など、交通量や粉じん  
の多い地区

<sup>\*2</sup>芳香剤などの使用により脱臭寿命が著  
しく低下する場合があります。エアコ  
ンの臭いが気になりだしたらフィル  
ターを交換してください。

#### ■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられます  
ので、フィルターを交換してください。



#### ■エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを  
使用すると、故障の原因になること  
があります。必ずフィルターを装着  
してください。
- フィルターは、交換するタイプです。  
水洗いやエアブローによる清掃はし  
ないでください。

#### ■グローブボックスを取りはずすとき

必ず指定の手順（→P.426）に従って  
取りはずしてください。正しい方法で  
取りはずさないと、グローブボックス  
下部の結合部が破損するおそれがあり  
ます。

#### ■フィルターカバーの破損を防ぐため に

フィルターカバーのロックをはずすと  
きに、フィルターカバーを矢印の方向  
に動かす際は、ツメに無理な力がかかる  
ないように注意してください。ツメ  
が破損するおそれがあります。

