


## 電子キーが正常に動かないときは（スマートエントリー＆スタートシステム装着車）

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり（→ P. 126）、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー＆スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

### ドアの施錠・解錠

メカニカルキー（→ P. 110）を使って次の操作ができます。（運転席ドアのみ）

- ① 全ドア解錠
- ② 全ドア施錠

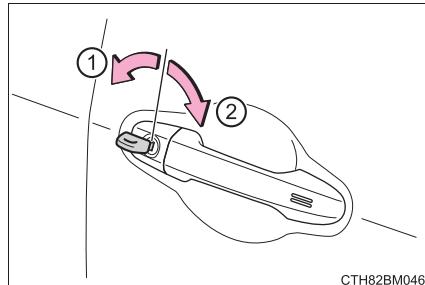


## ハイブリッドシステム始動の方法

- ① シフトレバーが P の状態でブレーキをしっかりと踏む

- ② 電子キーのトヨタエンブレム面で、パワースイッチにふれる

電子キーを検知するとブザーが鳴り、ON モードへ切りかわります。

カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムをキャンセルしたときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

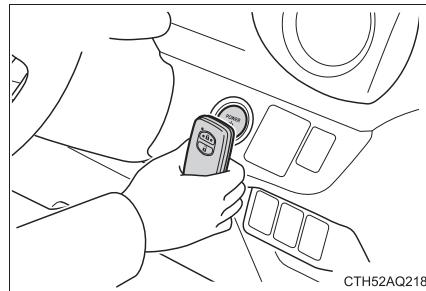

- ▶ マルチインフォメーションディスプレイ非装着車

- ③ ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、スマートエントリー＆スタートシステム表示灯が緑色に点灯していることを確認する

- ▶ マルチインフォメーションディスプレイ装着車

- ③ ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーション

ディスプレイに  が表示されていることを確認する

- ④ パワースイッチを短く確実に押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

 知識**■ハイブリッドシステムの停止方法**

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、シフトレバーを P にしてパワースイッチを押します。

**■電池交換について**

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 325)

**■パワースイッチのモードの切りかえ**

ハイブリッドシステム始動方法の ③ で、ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 167)

**■スマートエントリー＆スタートシステムにてドアの施錠・開錠ができないときは**  
メカニカルキーまたは、ワイヤレスリモコンでドアの施錠・開錠をしてください。**■電子キーが正常に働かない場合について**

車両カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。  
(→ P. 440)