

電子キーが正常に動かないときは


電子キーと車両間の通信がさまたげられたり（→ P. 133）、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー＆スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアやトランクを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

ドアの施錠・解錠、トランクの解錠とキー連動操作

■ ドア

メカニカルキー（→ P. 117）を使って次の操作ができます。（運転席ドアのみ）


- ① 全ドア施錠
 - ② ドアガラスとパノラマムーンルーフ★が閉まる（まわし続ける）＊
 - ③ 全ドア解錠
 - ④ ドアガラスとパノラマムーンルーフ★が開く（まわし続ける）＊
- * トヨタ販売店での設定変更が必要です。（→ P. 479）

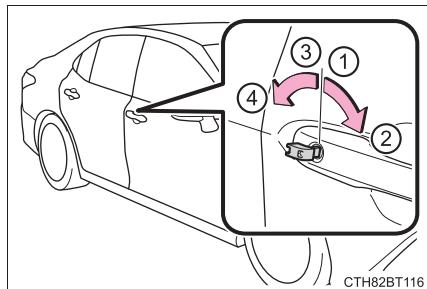

CTH82BT116

■ トランク

メカニカルキーを時計まわりにまわして開ける

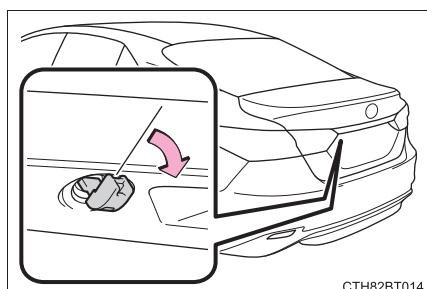

CTH82BT014

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


ハイブリッドシステム始動の方法

1 シフトレバーが P の状態でブレーキペダルを踏む

2 電子キーのトヨタエンブレム面
で、パワースイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、
ON モードへ切りかわります。

車両カスタマイズ機能でスマートエン
トリー＆スタートシステムの設定が非
作動になっているときは、アクセサ
リーモードへ切りかわります。

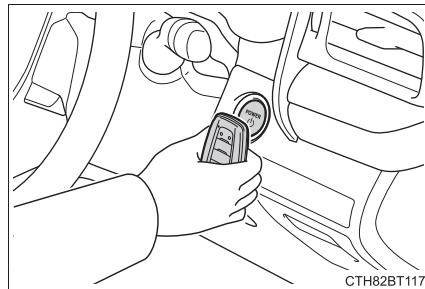

3 ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーション
ディスプレイに が表示されていることを確認する

4 短く確実にパワースイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

□ 知識

■ハイブリッドシステムの停止方法

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、シフトレバーを P にしてパ
ワースイッチを押します。

■電池交換について

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池
が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 387)

■オートアラームについて

メカニカルキーで施錠した場合、オートアラームが設定されません。なお、オー
トアラーム設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が鳴りますのでご注意く
ださい。(→ P. 71)

■パワースイッチのモードの切りかえ

ハイブリッドシステム始動方法の手順 **[3]** で、ブレーキペダルから足を離してパ
ワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 172)

■電子キーが正常に働かない場合について

- 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。
(→ P. 479)
- 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。
設定されている場合は解除してください。(→ P. 132)

**警告****■メカニカルキーを使ってドアガラスやパノラマムーンルーフ★を操作するとき**

ドアガラスやパノラマムーンルーフに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、メカニカルキーによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスやパノラマムーンルーフに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。