


エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。


交換のしかた

■ フロントエアコンフィルター


- 1 エアコンを内気循環モードに切りかえる (→ P. 320)
外気導入モードではフィルターケースを取りはさずることができません。
- 2 パワースイッチを OFF にする
- 3 グローブボックスを開け、背面のパネルをはさず

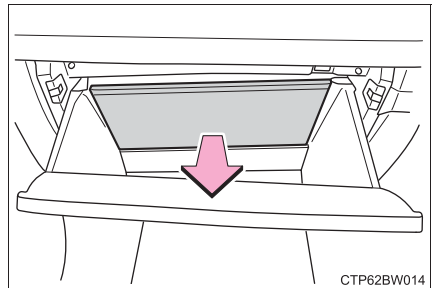

- 4 フィルターケースを取りはさず

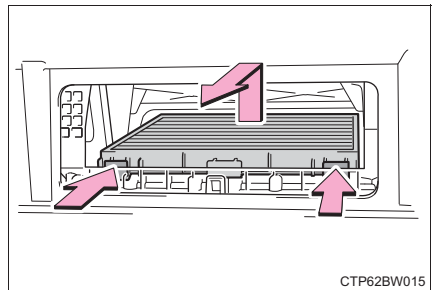


- 5 フィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する
「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

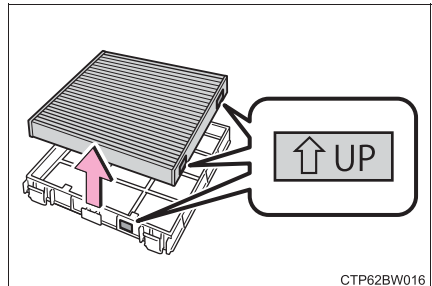


■ リヤエアコンフィルター

- 1 パワースイッチを OFF にする
- 2 トランクを開け、フィルターカバーを取りはずす

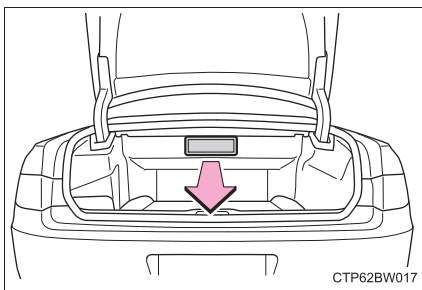

- 3 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する
「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

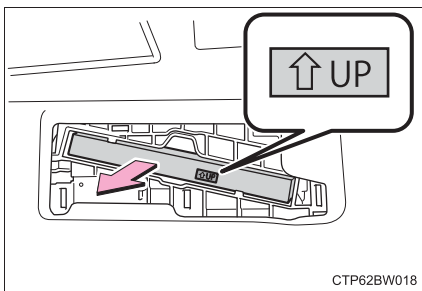

□ 知識

■ エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

15,000km [7,500km^{※1}] ごと、ただし 12ヶ月をこえないこと ^{※2}

^{※1} 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

^{※2} 芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

 **注意****■ エアコンを使用するときの注意**

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは交換するタイプです。
水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。