


## エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。


### 交換のしかた

#### ■ エアコンフィルターの交換


- 1 エンジンスイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開き、ダンパーステーのピンをはずす

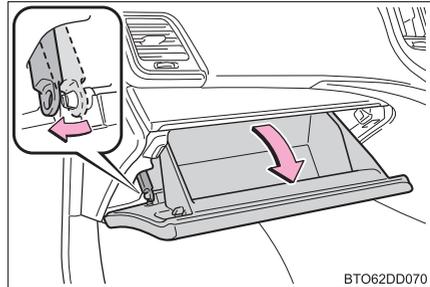


- 3 グローブボックス側面を内側に押し、上部のツメを片側ずつはずし、下部のツメを下方向へ引きながらはずして取りはずす

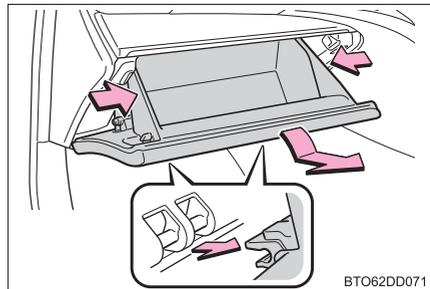

- 4 ツメを押してロックをはずし、フィルターカバーを取りはずす

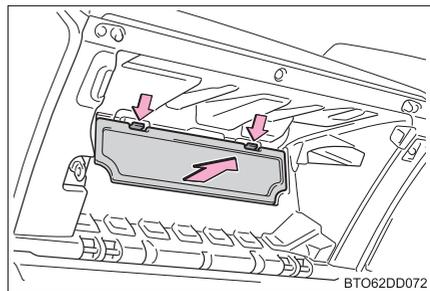


- 5 ツメを押してロックをはずし、フィルターケースを取りはずす

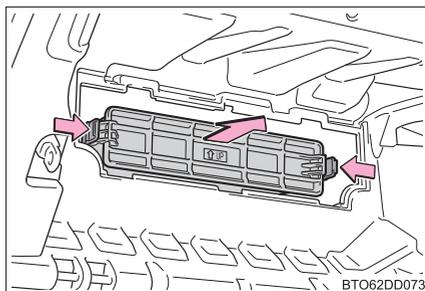

- 6 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する


「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

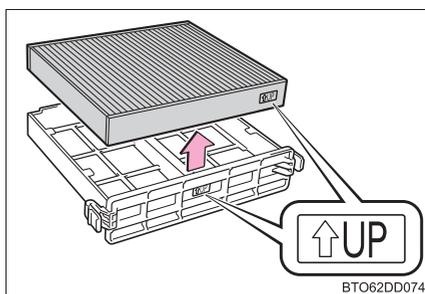


- 7 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ エアピュリファイヤーのフィルター交換★

- 1 エンジンスイッチを OFF にする
- 2 トランクを開けフィルターカバーを取りはずす

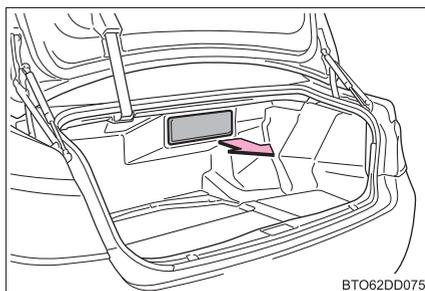

- 3 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

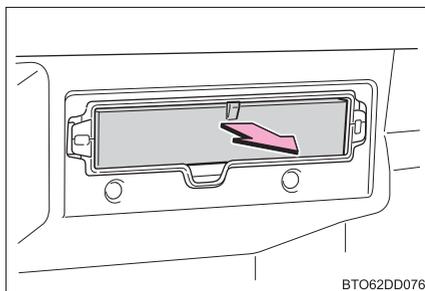

- 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 知識

## ■ エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

## ▶ エアコンフィルター

15,000km[7,500km<sup>※1</sup>]ごと、ただし12ヶ月をこえないこと<sup>※2</sup>

※<sup>1</sup> 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

※<sup>2</sup> 芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

## ▶ エアピュリファイヤーのフィルター

15,000kmごと、ただし12ヶ月をこえないこと

## ■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

 注意

## ■ エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。