

## 電子キーが正常に働かないときは


電子キーと車両間の通信がさまたげられたり（→P. 126）、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

### ドアの施錠・解錠

メカニカルキー（→P. 94）を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② ドアガラスが閉まる（まわし続ける）※
- ③ 全ドア解錠
- ④ ドアガラスが開く（まわし続ける）※

※カスタマイズ機能での設定変更が必要です。（→P. 383）

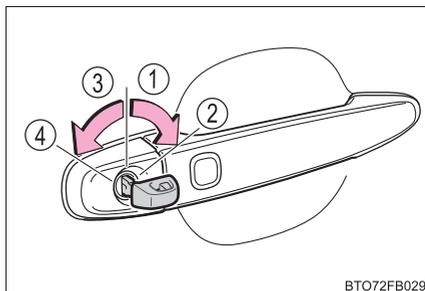


BTO72FB029

### ハイブリッドシステム始動の方法

- 1 シフトレバーがPの状態ブレーキペダルを踏む
- 2 電子キーのトヨタエンブレム面で、パワースイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、ONモードへ切りかわります。

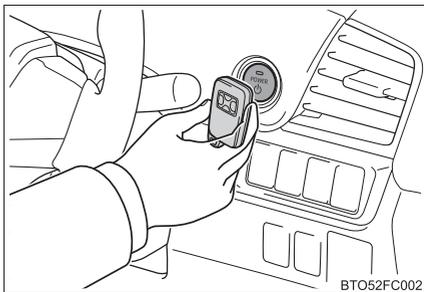


BTO52FC002

- 3** ブザーが鳴ってから 5 秒以内に、ブレーキペダルをしっかりと踏み込む

パワースイッチの作動表示灯が緑色に点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「ブレーキを踏みながらキーでパワースイッチに触れてください」が表示されていることを確認する

パワースイッチの作動表示灯が緑色に点灯していないとハイブリッドシステムは始動しません。

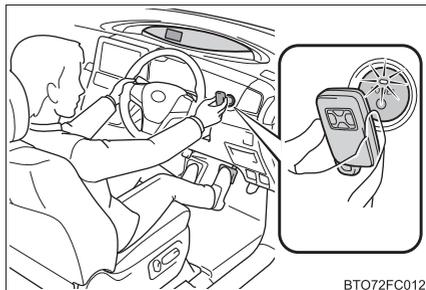

- 4** パワースイッチを押す  
処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

## 知識

### ■ハイブリッドシステムの停止方法

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、シフトレバーを P にしてパワースイッチを押します。

### ■電池交換について

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 329)

### ■パワースイッチのモードの切りかえについて

ハイブリッドシステム始動方法の手順 **3** でブザーが鳴ってから 5 秒以内にブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにパワースイッチのモードが切りかわります。(→ P. 184)

### ■電子キーが正常に働かない場合

車両カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。(→ P. 406)

## 警告

### ■メカニカルキーを使ってドアガラスを操作するとき

ドアガラスに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、メカニカルキーによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。