

エアコンの手入れ

● エアコンガス（冷媒）の点検


冷媒が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検・補充をしてください。

● クリーンエアフィルターの交換


1 “エンジン スタート ストップ” スイッチをOFFにします。


2 グローブボックスをはずします。

グローブボックスを開け、側面を内側に押し、上部のツメを片方ずつはずし、グローブボックスを軽く手前に引きながら徐々に下げます。

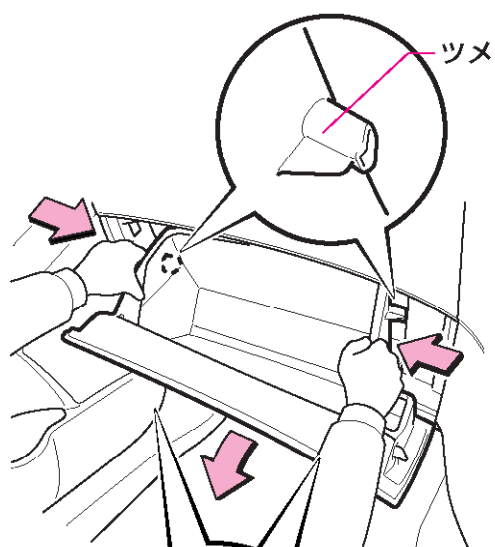

3 フィルターケースをはずします。
フィルターケースの左右にあるノブを手前に引いて、フィルターケースを取りはずします。

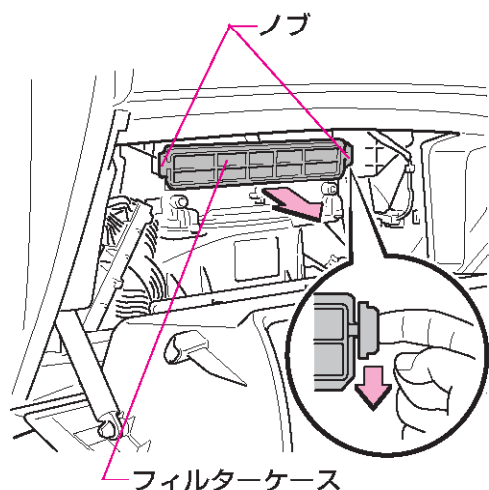

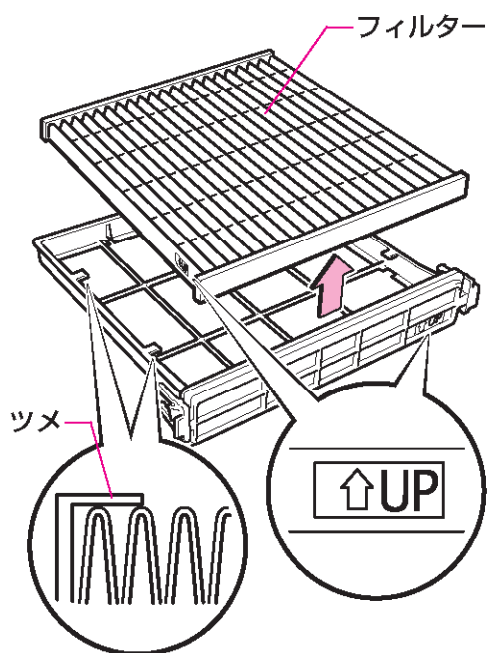


4 フィルターを交換します。

取りはずしたフィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターに交換します。

- フィルターケースのツメにフィルターを確実に取り付けます。
- フィルターを取りつけるときは、「↑UP」のマークの矢印が上になるようにして取り付けます。

5 フィルターケースを取りつけます。

フィルターケースにある「↑UP」の矢印が上になるように確実に取り付けます。

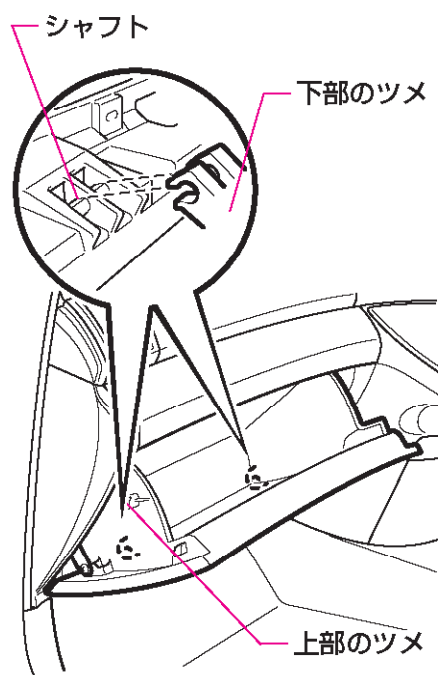

6 グローブボックスを取りつけます。

グローブボックス下部のツメがはずれてしまっているときは、切り欠きをシャフトの面に合わせてはめ込み、グローブボックス側面を内側に押し上部のツメを片方ずつはめて、グローブボックスを閉めます。



注意

エアフィルターの清掃・交換は、“エンジン スタート ストップ”スイッチをOFFにしてから行ってください。

- エアフィルターの清掃・交換は、“エンジン スタート ストップ”スイッチをOFFにしてから行ってください。
- エアコンの風量が著しく減少したときは、エアフィルターの目詰まりが考えられます。エアフィルターを交換してください。
- エアフィルターの清掃は必ずエアブローにより、裏面から行ってください。水洗いやブラシでこすっての清掃は行わないでください。
- エアフィルターの裏と表を間違えないように、フィルターケースに確実にを取りつけてください。
- 必ずエアフィルターを装着した状態でエアコンを使用してください。エアフィルターを装着せずにエアコンを使用すると故障の原因となることがあります。




知識

エアフィルターの清掃・交換について

エアコンにはエアフィルターが取り付けられています。

快適にお使いいただくため定期的な清掃・交換をおすすめします。

エアフィルターの交換は、お客さまご自身で交換することもできますが、交換の際に破損などのおそれがあるため、 **トヨタ販売店**での交換をおすすめします。

エアフィルターについては **トヨタ販売店**にご相談ください。

清掃の目安.....15,000km **【7,500km】** ごと。
交換の目安.....30,000km **【15,000km】** ごと。

【 】は、多じん地区（大都市・寒冷地など、交通量・粉じんの多い地区）の場合。