


エアコンフィルターの清掃・交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に清掃、または交換してください。

交換のしかた

- 1 エンジンスイッチをイグニッション ON モードにし、内気循環に切り替えて、エンジンスイッチを OFF にする
- 2 グローブボックスを開き、仕切り板を取りはずす (→ P. 413)
- 3 フィルターカバーを取りはずす

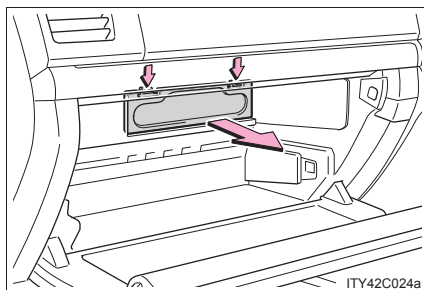


- 4 フィルターケースを取りはずす

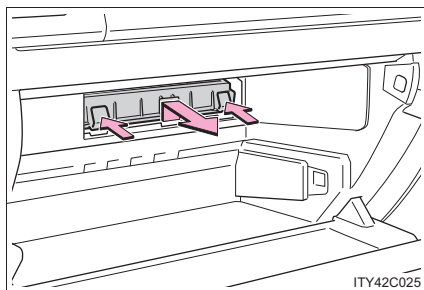

- 5 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「↑ UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

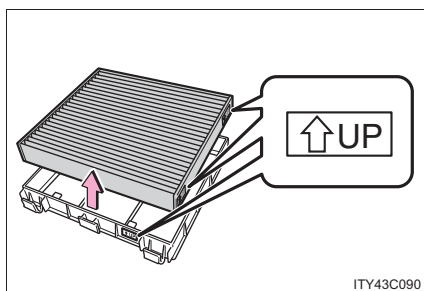

- 6 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

 知識**■ エアコンフィルターの清掃・交換について**

エアコンフィルターは下記の時期を目安に清掃、または交換してください。

清掃：15,000km [7,500km[※]] ごと

交換：30,000km [15,000km[※]] ごと

※ 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

■ エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目づまりが考えられますので、フィルターを清掃、または交換してください。

なお、フィルターの清掃については、トヨタ販売店にご相談ください。

 注意**■ エアコンを使用するときの注意**

フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。

■ エアコンフィルターを交換するときの注意

必ずエンジンスイッチが OFF の状態でおこなってください。