


## 電子キーが正常に動かないときは

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり(→P.129)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー＆スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

### ドアの施錠・解錠とキー連動操作

メカニカルキー(→P.103)を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② ドアガラスとムーンルーフ★が閉まる(まわし続ける)※
- ③ 全ドア解錠
- ④ ドアガラスとムーンルーフ★が開く(まわし続ける)※

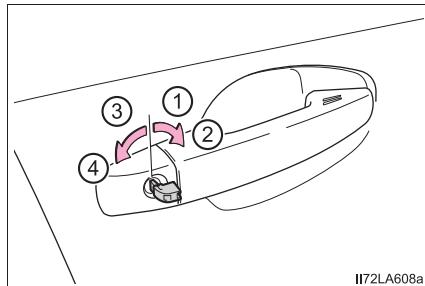

II72LA608a


※ カスタマイズ機能での設定変更が必要です。(→P.543)

### エンジン始動の方法

- ① シフトレバーがPの状態でブレーキペダルを踏む
- ② 図のように、電子キーのスイッチを表に向かた状態で、エンジンスイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、イグニッションONモードへ切りかわります。

車両カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムの設定が非作動になっているときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

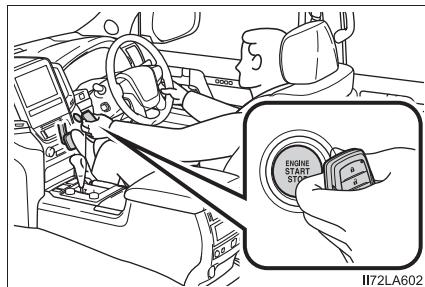

II72LA602

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

**3** ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーション

ディスプレイに  が表示されていることを確認する。

**4** エンジンスイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

 **知識**

■ エンジンの停止のしかた

通常のエンジン停止のしかたと同様に、シフトレバーを P にしてエンジンスイッチを押します。

■ 電池交換について

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。( $\rightarrow$  P. 466)

■ オートアラーム

メカニカルキーでドアを施錠しても、オートアラームは設定されません。オートアラームが設定されている状態でメカニカルキーを使ってドアを解錠すると、オートアラームが作動します。( $\rightarrow$  P. 70)

■ エンジンスイッチのモード切りかえ

エンジン始動方法の手順 **3** で、ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。( $\rightarrow$  P. 196)

■ 電子キーが正常に働かない場合

● 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー＆スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。  
( $\rightarrow$  P. 543)

● 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。  
設定されている場合は解除してください。( $\rightarrow$  P. 128)

**⚠ 警告**

■ メカニカルキーを使ってドアガラスやムーンルーフ★を操作するとき

ドアガラスやムーンルーフに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、メカニカルキーによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスやムーンルーフに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。