

## キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。


### 用意するもの

- マイナスドライバー
- 小さいマイナスドライバー
- リチウム電池 : CR2032

### 電池交換のしかた

#### 1 カバーをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

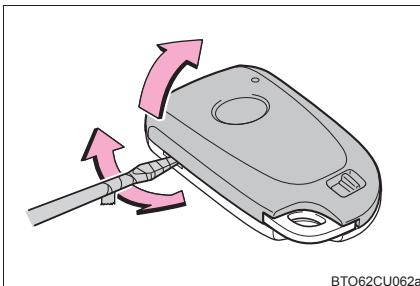

BTO62CU062a

#### 2 電池のフタをはずす


取っ手を引っ張り電池のフタを取りはずします。

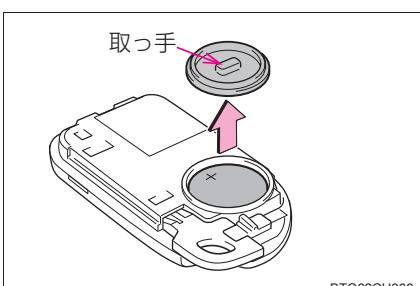

BTO62CU363

#### 3 消耗した電池を取り出す

新しい電池は、+極を上にして取り付けます。

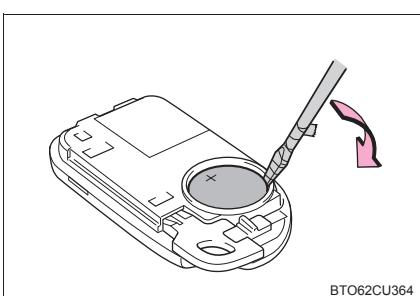

BTO62CU364

#### 4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

 **知識****■リチウム電池 CR2032 の入手**

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

**■電子キーの電池が消耗していると**

次のような状態になります。

- スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレス機能が作動しない
- 作動距離が短くなる

 **警告****■取りはずした電池と部品について**

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意****■交換後、正常に機能させるために**

次のことを必ずお守りください。

- ぬれた手で電池を交換しない  
錆の原因になります。
- 電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- 電極を曲げない