


## 電子キーが正常に働かないときは (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり(→P. 148)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

### ドアの解錠・施錠

メカニカルキー(→P. 113)を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② 全ドア解錠

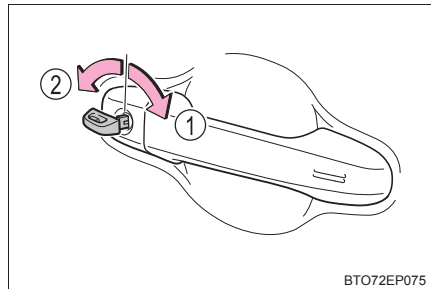


BTO72EP075

### エンジン始動の方法

- ① シフトレバーがPの状態ブレーキペダルをしっかりと踏む
- ② 電子キーのトヨタエンブレム面で、エンジンスイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、イグニッション ON モードへ切りかわります。


カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムを非作動にしたときは、アクセサリモードへ切りかわります。

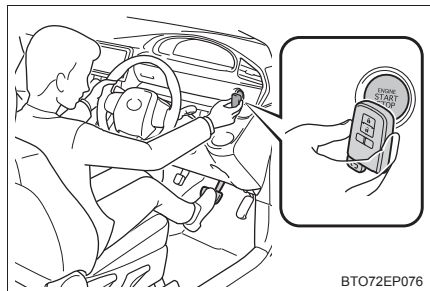

BTO72EP076


**3** ブレーキペダルをしっかりと踏む


▶ ドライブモニター装着車

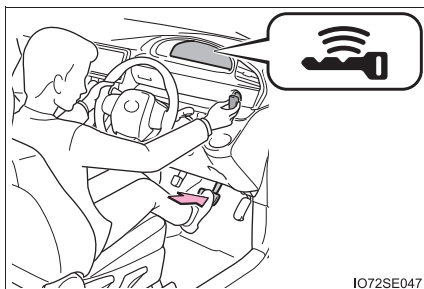

スマートエントリー & スタートシステム表示灯が緑色に点灯していることを確認する  
 緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。

▶ マルチインフォメーションディスプレイ装着車

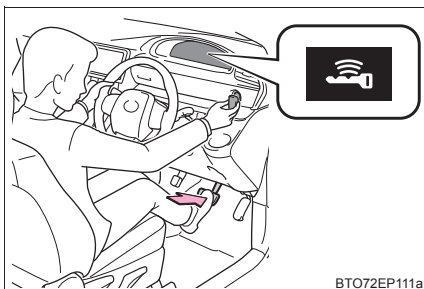

マルチインフォメーションディスプレイに  とメッセージが表示されていることを確認する  
 表示されないと、エンジンは始動しません。

**4** エンジンスイッチを短く確実に押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

**知識****■ エンジンの停止方法**

通常のエンジンの停止方法と同様に、シフトレバーをPにしてエンジンスイッチを押します。

**■ 電池交換について**

ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 396)

**■ モードの切りかえ**

エンジン始動の手順 **3** で、ブレーキペダルから足を離してエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 203)

**■ 電子キーが正常に働かない場合**

- 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー & スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。(→ P. 506)
- 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。設定されている場合は解除してください。(→ P. 148)