


## 電子キーが正常に働かないときは (スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり(→P. 139)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

### ドアの解錠・施錠

メカニカルキー(→P. 105)を使って次の操作ができます。

- ① 全ドア施錠
- ② 全ドア解錠

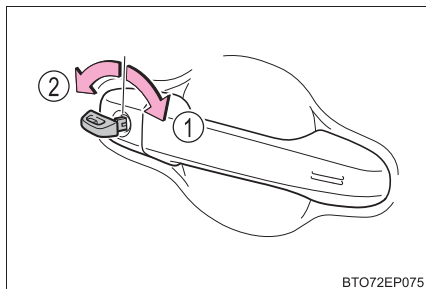

BTO72EP075


### ハイブリッドシステム始動の方法

- 1 シフトレバーがPの状態ブレーキペダルをしっかりと踏む

- 2 電子キーのトヨタエンブレム面で、パワースイッチにふれる


電子キーを認識するとブザーが鳴り、ONモードへ切りかわります。


カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムを非作動にしたときは、アクセサリモードへ切りかわります。

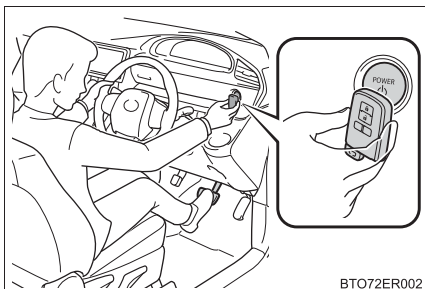

BTO72ER002

- 3 ブレーキペダルをしっかりと踏む  
マルチインフォメーションディスプレイ

に  とメッセージが表示されていることを確認する  
表示されないとハイブリッドシステムは始動しません。

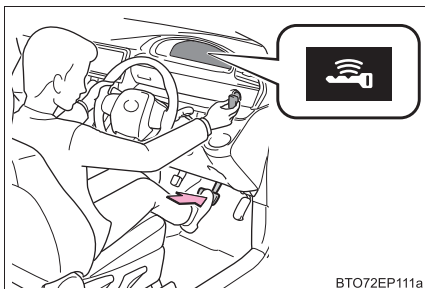

BTO72EP111a

**4** パワースイッチを短く確実に押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

 **知識****■ハイブリッドシステムの停止方法**

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、シフトレバーを P にしてパワースイッチを押します。

**■電池交換について**

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→ P. 395)

**■モードの切りかえ**

ハイブリッドシステム始動の手順 **3** で、ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→ P. 194)

**■電子キーが正常に働かない場合**

- 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。(→ P. 484)
- 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。設定されている場合は解除してください。(→ P. 138)