


6 本体の設定を変更する

本機の設定を変更することができます。

1. メニュー (☰) をタップして、[設定] をタップします。
2. 設定を変更したい項目をタップします。

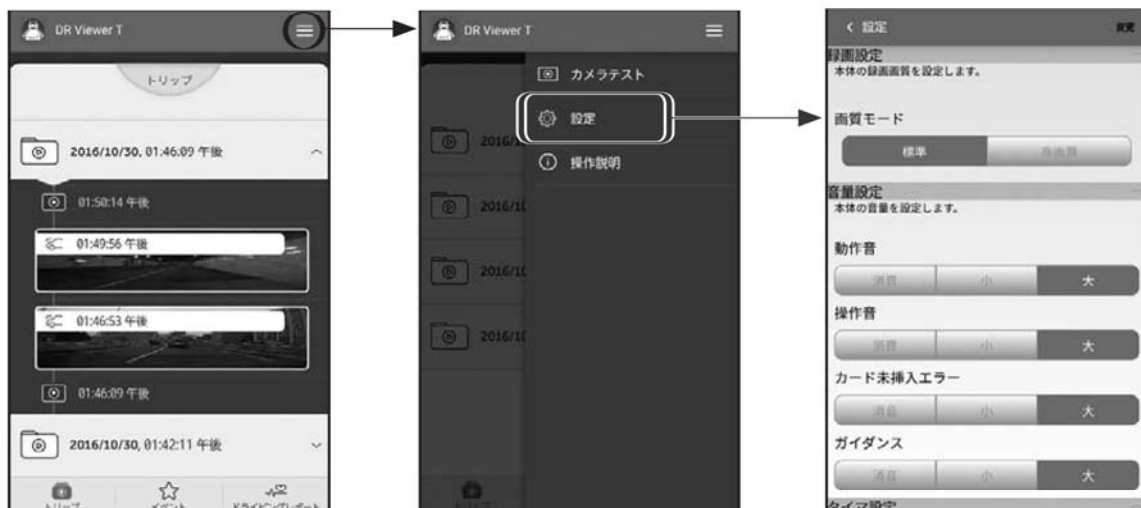

3. [変更] をタップすると変更した内容が反映されます。

項目		内容
録画設定	画質モード	[標準]/高画質
音量設定	動作音	消音/小/[大]
	操作音	消音/小/[大]
	カード未挿入エラー	消音/小/[大]
	ガイダンス	消音/小/[大]
タイマー設定	電源オフタイマー	[0分]/10分/20分/30分
センサー設定	G 検知感度 (走行時)	[標準]/高感度/ 0.30G ~ 0.70G [0.50G]
	横軸補正	0.10G ~ 0.50G [0.10G]
	進行方向補正	-45度 ~ +45度 [0度]
	急加減速・急ハンドル感度設定	0.10G ~ 3.00G [0.40G]
駐車時記録設定	機能 ON/OFF	する/[しない]
	G 検知感度 (駐車時)	0.20G ~ 0.60G [0.35G]