


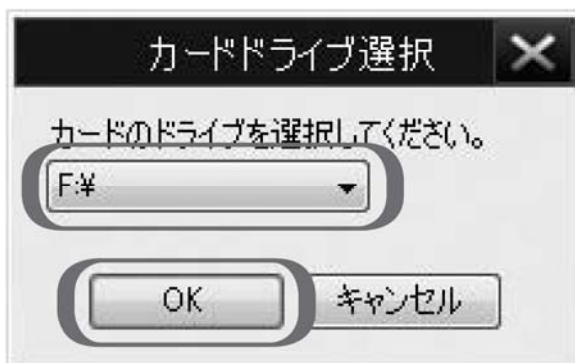
## 5 本体の設定を変更する

ビューアーソフトから本体の設定値を変更することができます。

1. 本体から抜いた microSD カードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。
2. ビューアーソフトを起動し、 をクリック（またはメニューの「設定」－「本体設定」を選択）します。



3. microSD カードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。



### ワンポイント

microSD カードに動作記録がない場合（または、初めての場合）、「設定ファイルを読み込めません」とメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。

4. 機種選択画面が表示された場合は、**[DRT-AN1 セパレートタイプ]** を選択します。

本体設定画面が表示されます。microSD カードを正しく読み込んだ場合は、以前に動作していた設定が表示されます。


5. 設定を変更し、設定保存の確認画面で、**[OK]** ボタンをクリックします。

microSD カードに設定を保存します。設定値を保存した microSD カードを用いて、次回にエンジンキーを ACC またはオンにしたときに、自動的に値が反映されます。

**注意**

設定変更後は、実際の運転と照らし合わせて、衝撃を検知しやすい／検知しにくいことが無いか確認してください。**危険運転(急発進、急ブレーキ等)は絶対に行わないでください。**

## ■ 基本設定

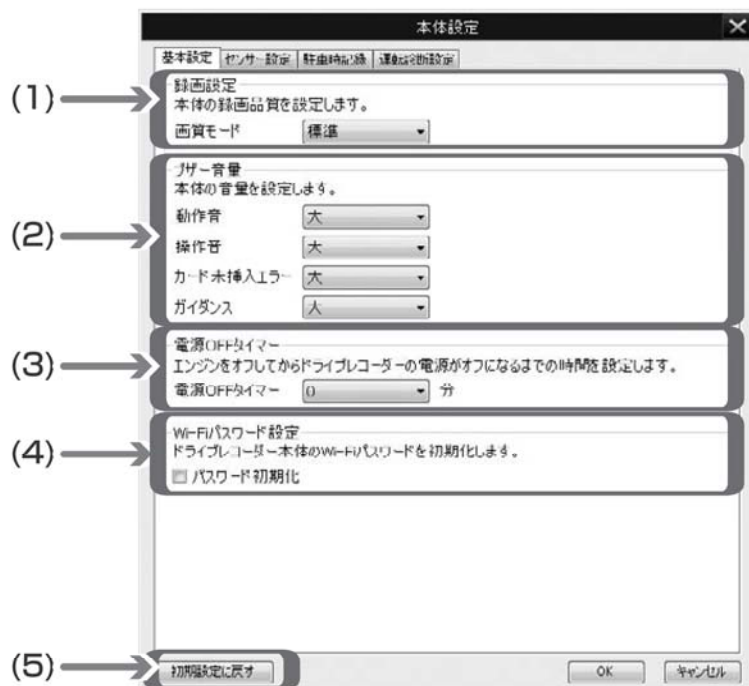

### (1) 録画設定

記録する映像の画質モードを【標準】/高画質から選択します。  
【高画質】では録画時間が短くなります。

### (2) ブザー音量

ブザー音量（動作音、操作音、カード未挿入エラー、ガイダンス）を設定します。  
【大】/小/消音から選択します。

### (3) 電源 OFF タイマー

エンジンをオフにしてから本機の電源がオフになるまでの時間を設定します。  
【0分】/10分/20分/30分から選択します。

### (4) Wi-Fi パスワード設定

本機の Wi-Fi パスワードを初期化します。

### (5) 初期設定に戻す

Wi-Fi パスワード設定以外を初期設定に戻します。

※ [     ] の設定値が初期設定です。