


4 本体の設定を変更する

本機の設定を変更することができます。

1. メニュー (☰) をタップして、[設定] をタップします。
2. 設定を変更したい項目をタップします。

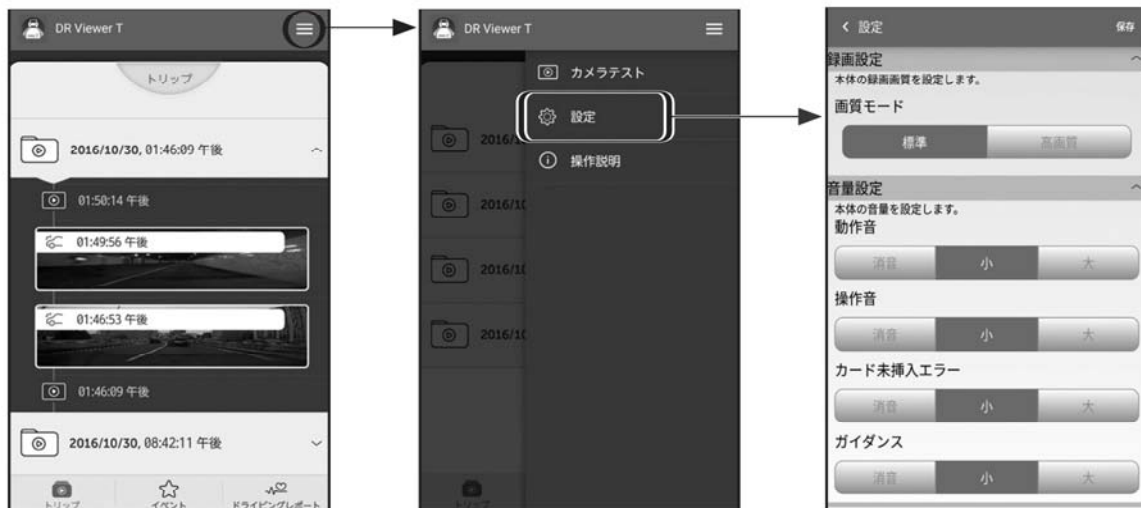

3. [保存] をタップすると変更した内容が反映されます。

| 項目 | | 内容 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 録画設定 | 画質モード | [標準] / 高画質 |
| 音量設定 | 動作音 | 消音 / [小] / 大 |
| | 操作音 | 消音 / [小] / 大 |
| | カード未挿入エラー | 消音 / [小] / 大 |
| | ガイダンス | 消音 / [小] / 大 |
| センサー設定 | G 検知感度 (走行時) | [標準] / 高感度 / 0.30G ~ 0.70G [0.50G] |
| | 横軸補正 | 0.10G ~ 0.50G [0.10G] |
| | 急加減速・急ハンドル感度設定 | 0.10G ~ 3.00G [0.40G] |
| 運転診断設定 | ふらつき通知 | しない / 低感度 / [標準] / 高感度 |
| | はみ出し走行通知 | しない / 低感度 / [標準] / 高感度 |
| | 車間距離通知 | しない / 低感度 / [標準] / 高感度 |
| | 前方車両発進通知 | しない / 低感度 / [標準] / 高感度 |
| | 進入禁止標識通知 | [する] / しない |
| | 運転診断作動速度 | [50] / 60 / 80 (km / h) |
| パスワード | 本機の Wi-Fi パスワードを変更できます。 (P.57 参照) | |
| 初期設定に戻す | Wi-Fi パスワード以外の設定を初期設定に戻します。 | |

※ [] の設定値が初期設定です。