



5 本体の設定を変更する

ビューアーソフトから本体の設定値を microSD カードに保存しておくことで、エンジンキーのオン時に、自動的に本体の設定を変更することができます。変更が可能な設定項目は以下の通りです。

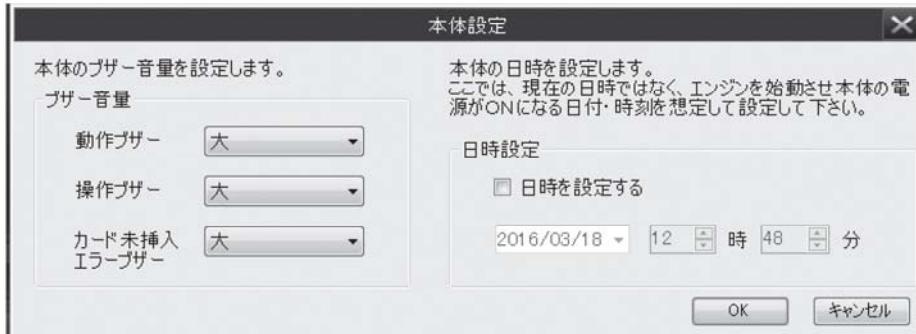


(1) ブザーの音量

動作ブザー、イベントブザー、カード未挿入時のエラーブザーの音量をそれぞれ調節します。大、小、OFF の 3 段階から選んでください。

1. 本体から抜いた microSD カードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。
2. ビューアーソフトを起動し、 をクリックするか、またはメニューの「設定」 - 「本体設定」を選択します。



3. microSD カードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。

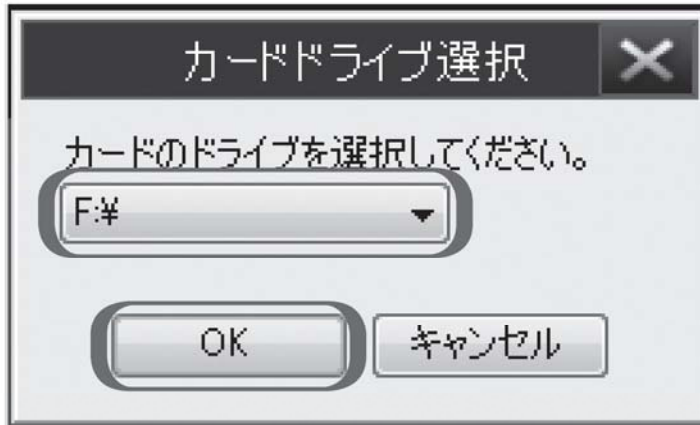


 **ワンポイント**

- microSD カードに動作記録がない場合（または、初めての場合）、「設定ファイルを読み込めません」とメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。
- microSD カードに以前の設定が保存されている場合は、以前に動作していた設定が表示されます。

本体設定画面が表示されます。microSD カードを正しく読み込んだ場合は、以前に動作していた設定が表示されます。

4. ブザー音量を設定します。

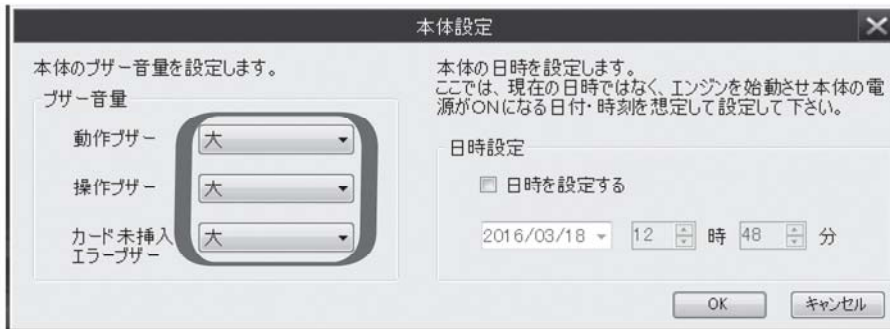

映像を記録する時などに鳴る動作ブザー、またはイベント（操作）ブザー、カード未挿入時のエラーブザーの音量を指定します。

5. [OK] ボタンをクリックします。

6. 設定保存の確認画面で、[OK] ボタンをクリックします。



microSD カードに設定を保存します。設定値を保存した microSD カードを用いて、次回にエンジンキーをオンしたときに、自動的に値が反映されます。