

DC外部給電システム


プリウスPHVの使い方



V2H接続イメージ

1

外部給電コネクタを急速充電インレットに挿し込み、外部給電コネクタをロックする。

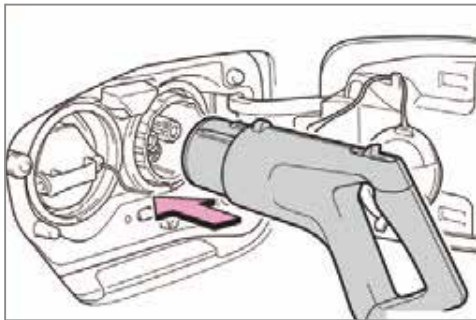

2


ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを2回押して、ONモードにする。

3

マルチインフォメーションディスプレイの ■ 画面で、メーター操作スイッチの ▲/▼ を押して ■ (車両カスタマイズ) を選択し、● を押す。


4

メーター操作スイッチの ▲/▼ を押して「外部電源供給」を選択し、● を押す。

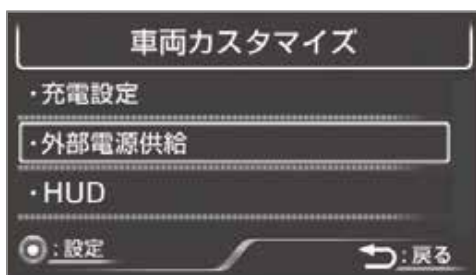


5

メーター操作スイッチの ◀/▶ を押して「EV給電モード」を選択し、● を押す。

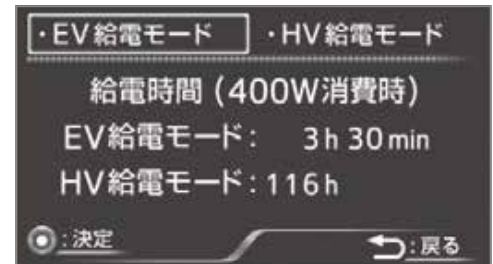


6

● を押す。

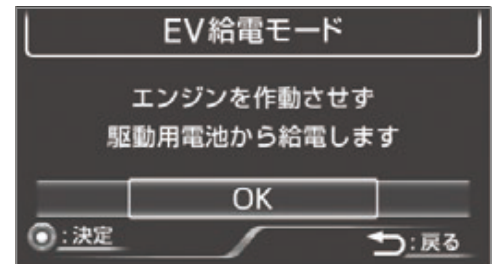

7

必要に応じてメーター操作スイッチの ▲/▼ を押して「外部給電器」を選択し、● を押す。

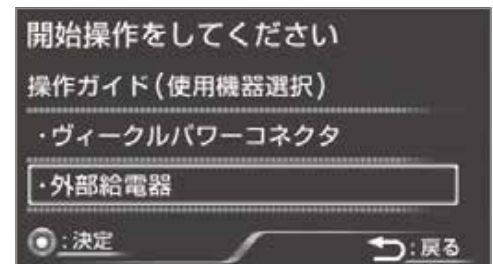

8

外部給電器で開始操作をする。

9

充電インジケータが点滅から点灯にかわったら、接続した電気製品の電源をONにする。