


概要

ユーザーサイトや専用のスマホアプリを介して、車両の遠隔操作・確認ができるサービスです。

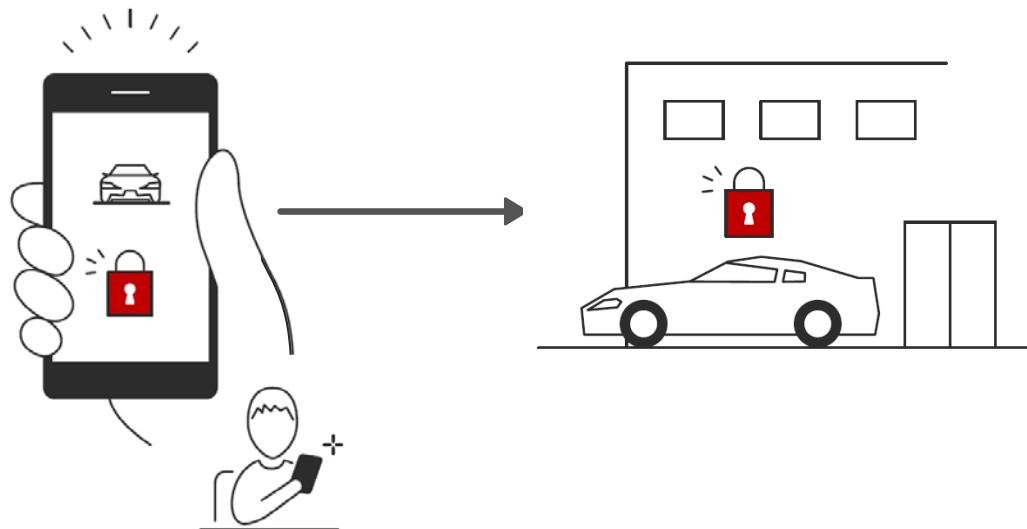

- ロック、ロック解除
- パッシングライト
- パーキングベンチレーションの起動
- 車両の位置を特定 *スマートフォンアプリからのご利用に限りります
- 目的地を車両に送信

<ユーザーサイト (WEB) >

リモートサービス

リモートサービスおよびToyota Supra Connect Appを使用して、車両遠隔操作でロックしたり、ロック解除することができます。もし車両に車両が見つからない場合は、ヘッドライターハンドル操作で見つけることができます。

リモート
ロック
ロック解除
パッシングライト

<ユーザーサイト (スマホ) >

リモートサービス

リモート
ロック
ロック解除
パッシングライト

<スマートフォンアプリ※>

リモート
ロック
ロック解除
パッシングライト

車両の位置を特定

今すぐ換気
車室内の熱を取り除きます。

出発エアコンタイマー


!
リモートサービスのご利用には、
ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録手順について詳しくは[こちら](#)

※iPhone (iOS10.0以降) のみ

「エマージェンシーコール」 ドライバーの緊急事態に備えて、専門オペレーターがスタンバイ

概要

事故や急病などの緊急事態が発生した時に、自動またはワンタッチ操作で専門のオペレーターに音声がつながります。オペレーターは、お客様の状況を確認し、車両から自動で送信された位置情報に基づいて、警察や消防など必要な緊急車両を速やかに手配します。

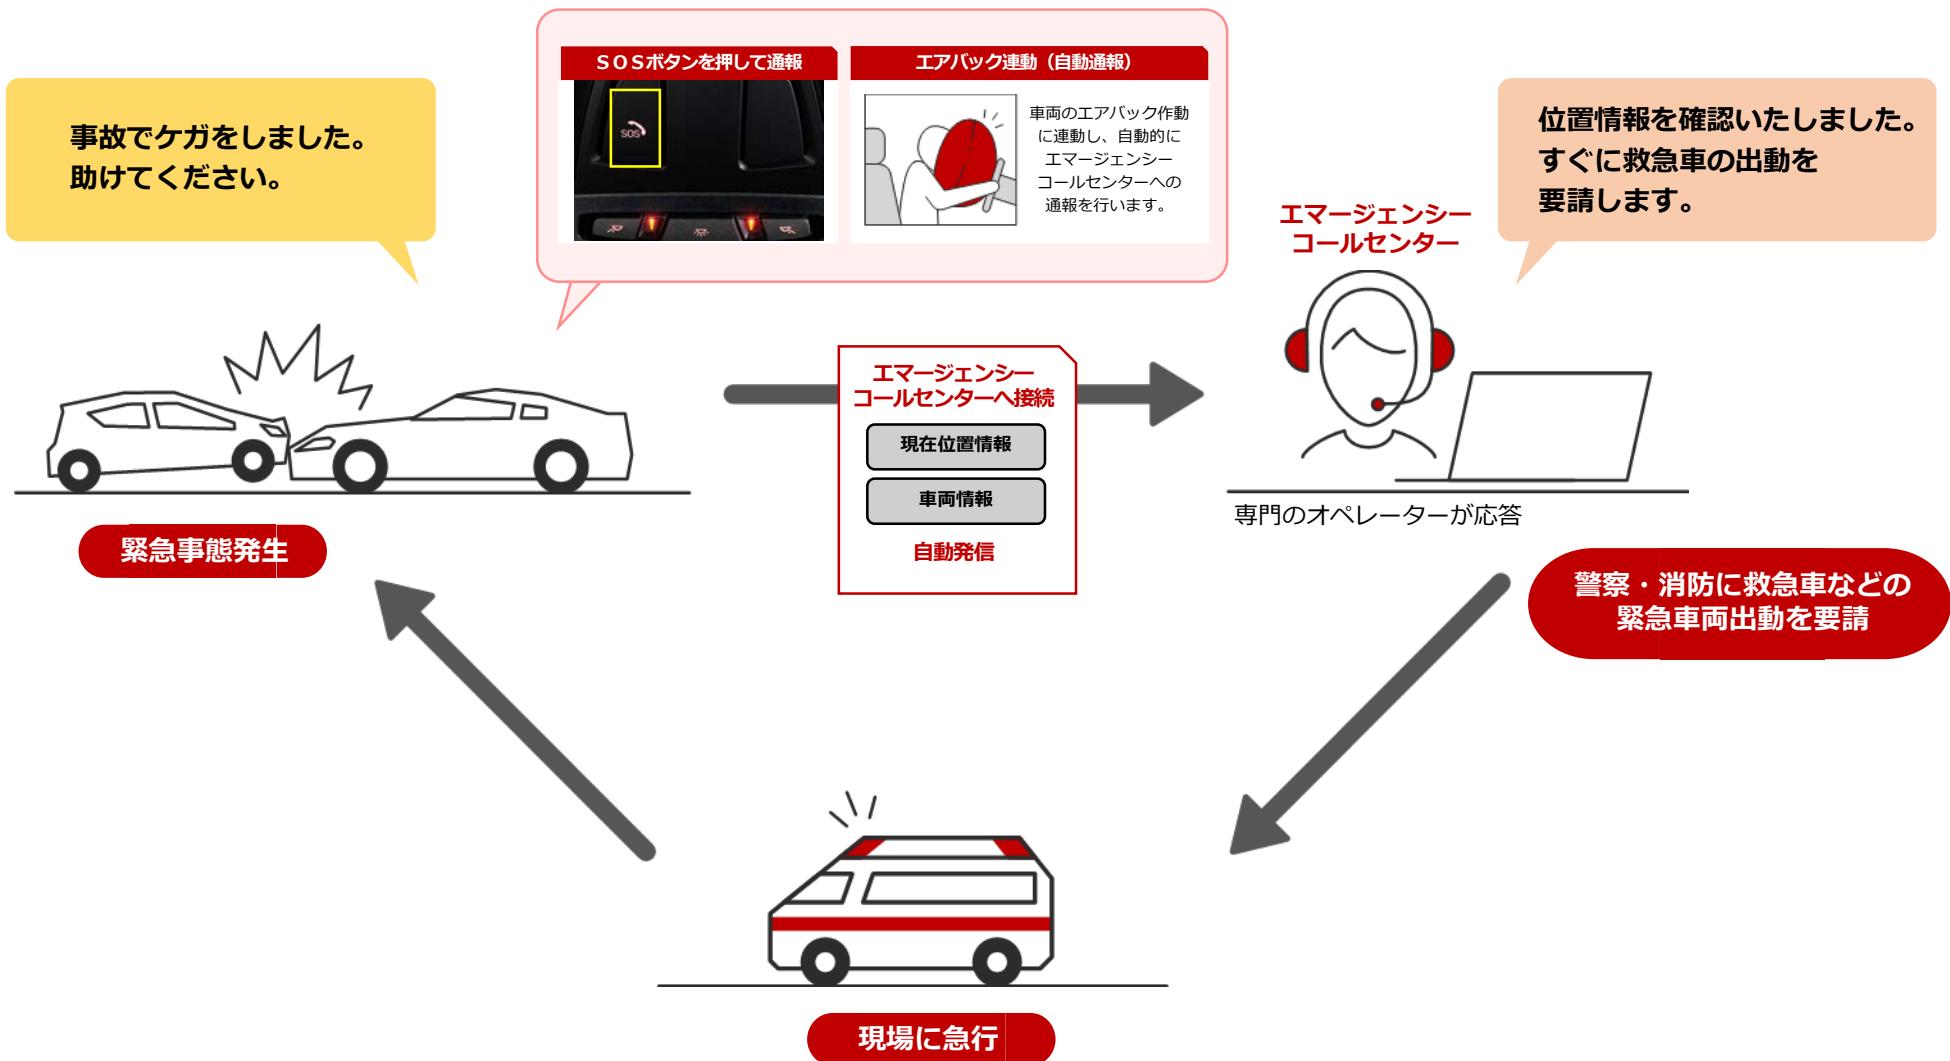

「ロードサイドアシスト」 思わぬ路上トラブル時に、JAFの救援車両を手配


概要

故障など車両トラブルが発生した時に専用のオペレーターに連絡すると、オペレーターが車両情報を取得してJAFへ位置情報を連携するとともに、レッカーなどの救援車両をお客様に代わって手配します。

パンクてしまいました。



車両を特定しました。
JAFを手配します。

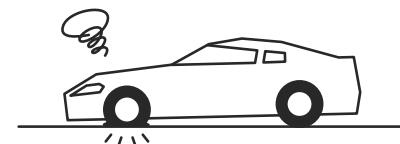

車両IDを伝える

ロードサイドアシスト
サービスデスク

JAFへ位置情報を連携
出動を要請

車両トラブル発生

現場に急行

ご利用手順




1 「Connected Serv.」をタップ



2 「Toyota Supraアシスタンス」をタップ




3 「ロードサイドアシスト」をタップ
オペレーターに接続されます

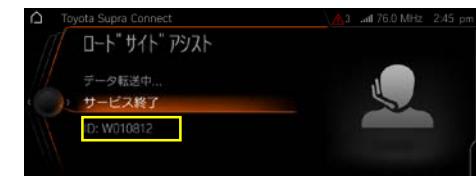

4 IDを元にオペレーターは車両を特定し、
JAF手配に必要な情報を口頭で確認の上、
取り次ぎを実施します

概要

バッテリーの電圧が低下した時に、車両からお客様へSMSやEメールでお知らせします。

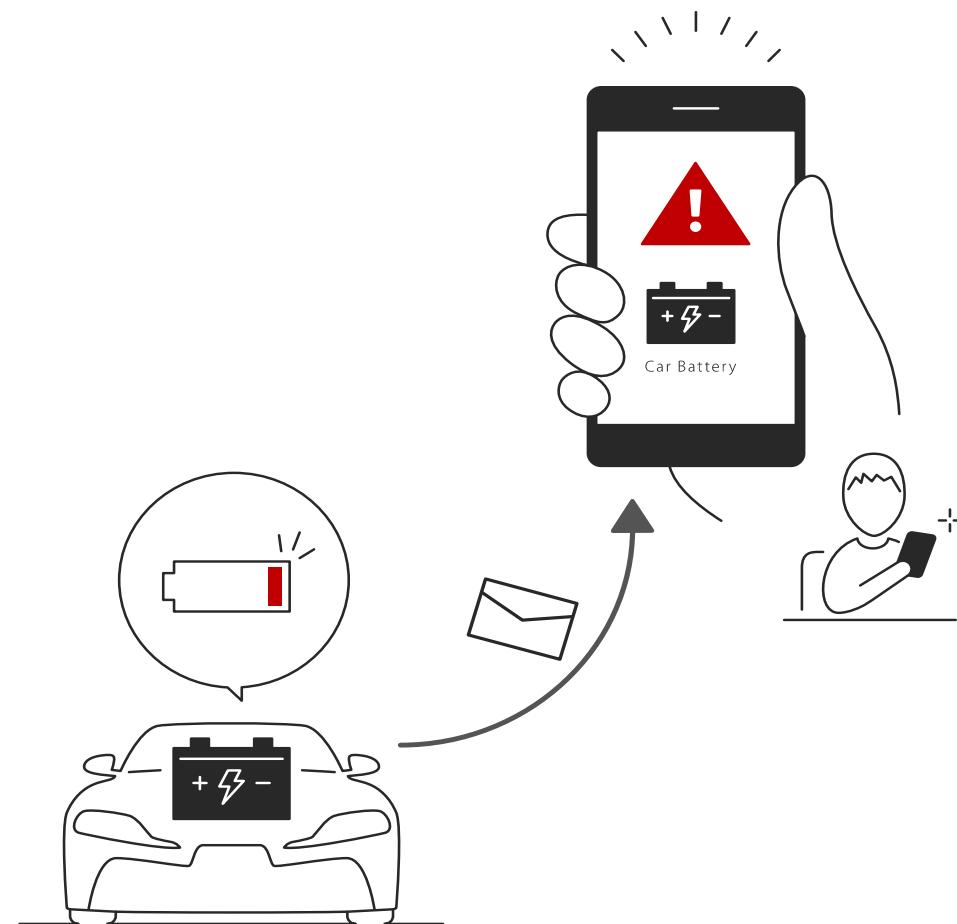


※ ナビ画面にお知らせが表示された場合、SMSやEメールへのお知らせはありません。

「ドライバーサポートデスク」 あなたのリクエストにオペレーターが細やかにお応え

概要

オペレーターがお客様に代わってホテルやレストランなどの施設検索を行います。

また検索結果は、情報付SMSで車両に送信するので、ナビで目的地に設定することも可能です。

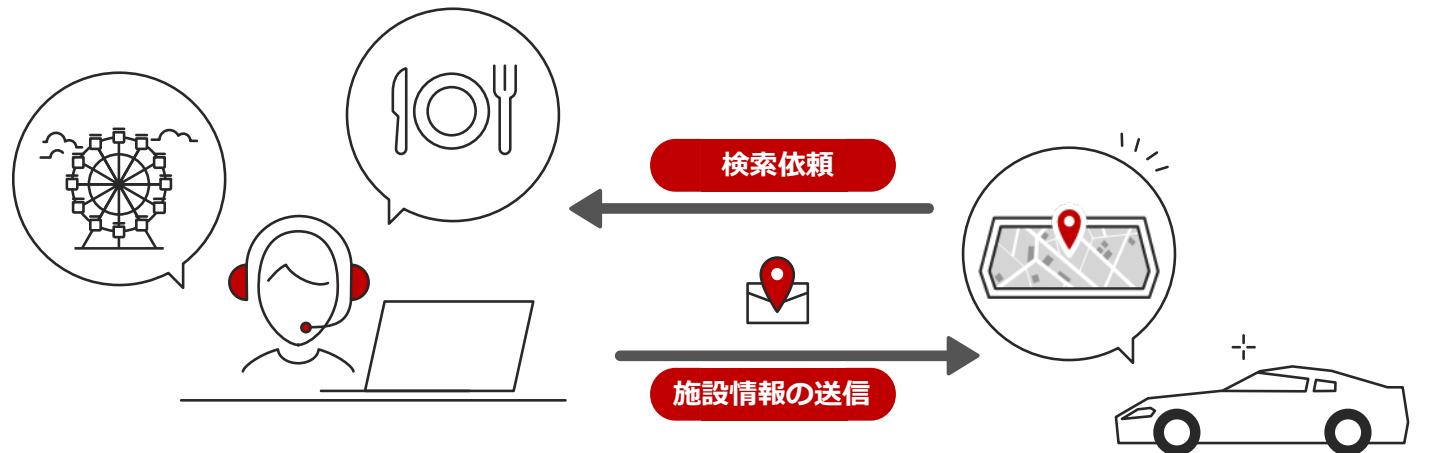

ご利用手順



1 「Connected Serv.」をタップ



2 「ドライバーサポートデスク」をタップ
オペレーターに接続されます



3 目的地を伝えると、
ナビに目的地情報が送信されます



4 「新規目的地に設定」をタップすると、
目的地が設定されます

使い方のPOINT

オペレーターから送付された過去の目的地情報を確認することができます。



1 「メッセージ」をタップ



2 表示したい目的地タップ




3 目的地情報が表示されます

概要

現在地や目的地の天気予報、最新ニュース、Google マップと同様の施設検索、指定地域の周辺情報検索など、DCMの通信機能を利用し、ナビでさまざまな情報検索・表示ができるサービスです。

Toyota Supra Connectサービスでできる4のこと

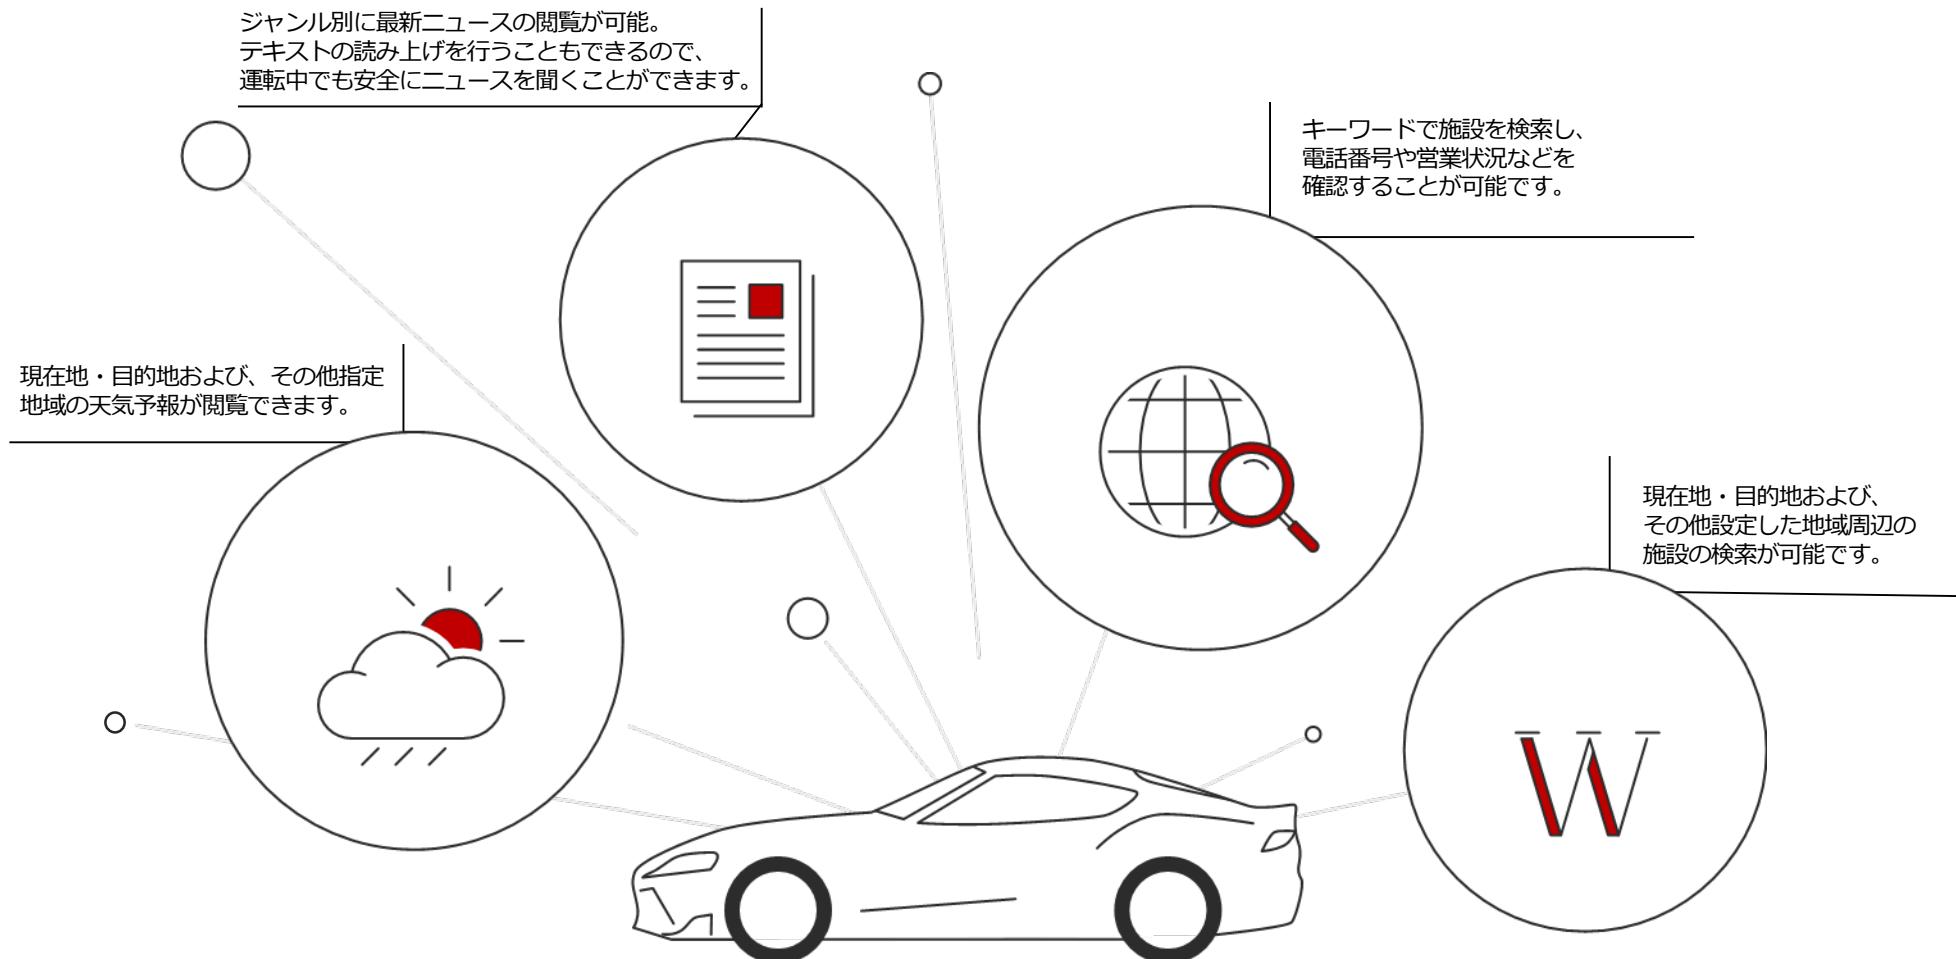


天気

現在地・目的地および、その他指定地域の天気予報が閲覧できます。

ご利用手順



1 「Connected Serv.」をタップ

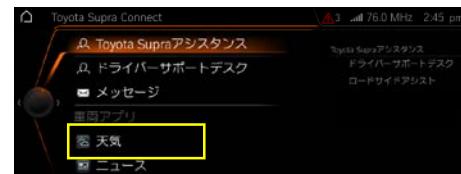

2 「天気」をタップ



3 今日を含め4日間の天気予報が表示されます

使い方のPOINT

現在地以外の天気も確認できます。



1 現在地アイコンをタップ



2 「目的地周辺」または「その他の場所」が選択できます

ニュース

ジャンル別に最新ニュースの閲覧が可能。

テキストの読み上げを行うこともできるので、運転中でも安全にニュースを聞くことができます。


ご利用手順




1 「Connected Serv.」をタップ



2 「ニュース」をタップ

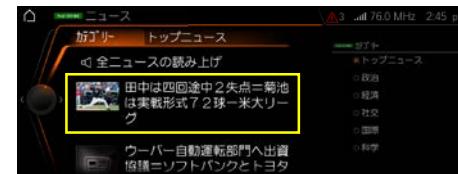


3 ニュースの一覧から
読みたいニュースをタップ

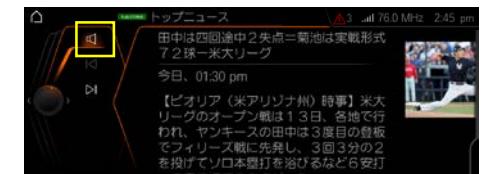

4 ニュースが表示されます。
スピーカーアイコンをタップすると、
音声で読み上げます

使い方のPOINT

カテゴリからニュースを絞り込むことも可能です。

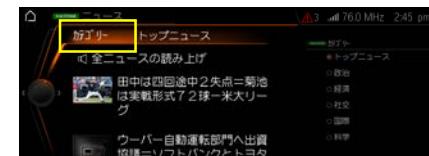

1 カテゴリをタップ



2 カテゴリを選択できます

オンライン検索

キーワードで施設を検索し、電話番号や営業状況などを確認することが可能です。

ご利用手順



1 「Connected Serv.」をタップ



2 「オンライン検索」をタップ



3 「検索用語」をタップ




4 検索したい施設名を入力し、「OK」をタップ
(例：東京スカイツリー)



5 施設名をタップ
(施設が営業中の場合、■マーク(緑)が点灯)



6 住所をタップ

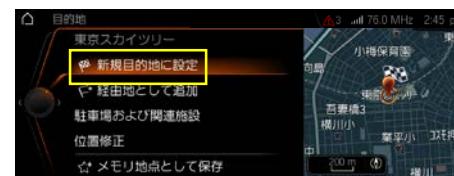

7 「新規目的地に設定」をタップすると、
目的地設定されます

Wiki Local

現在地・目的地および、その他設定した地域周辺の施設の検索が可能です。

ご利用手順




1 「Connected Serv.」をタップ



2 「Wiki Local」をタップ



3 目的地周辺の施設一覧が表示されます。
詳細を確認したい施設をタップ
(例: 東京スカイツリー)

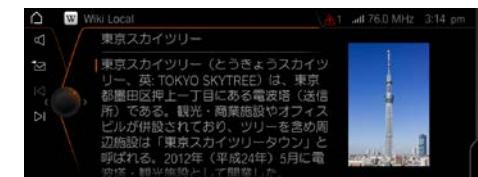

4 施設の情報が表示されます

使い方のPOINT


「現在地周辺」や「その他の場所」を選択することも可能です。

1 位置情報（住所）をタップ

2 「現在地周辺」や「その他の場所」が選択できます

概要

ユーザーサイトからダウンロードした地図データをUSB*を介してナビにアップデートするサービスです。
販売店で地図更新する場合は、Toyota Supra Connectの契約がなくてもご利用いただけます。

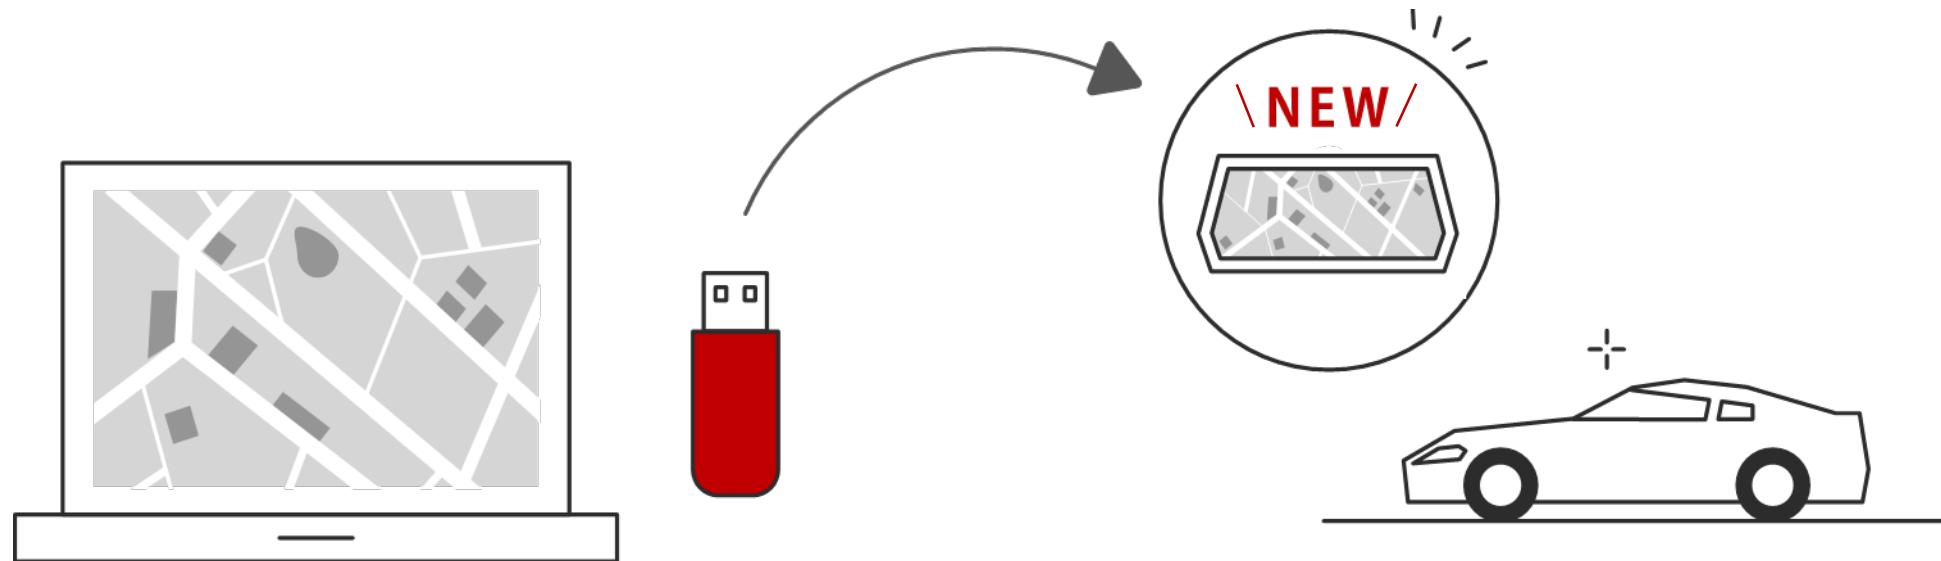

* USBメモリーはお客様自身でご用意いただく必要があります。

※ 更新手順の詳細は、5月中旬にご案内予定です。

「Apple CarPlay®」 移動中でも、いつものようにiPhoneにアクセス

概要

運転中に端末に触れることなくiPhoneを操作することができるApple社提供のシステムです。Apple CarPlay®で起動できるアプリは、「マップ（地図）」「電話」「メッセージ」「音楽」などがあります。詳細はApple社の公式ホームページ (<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>) をご確認ください。

ご利用手順


(初回のみ設定が必要です。以降はエンジン始動時に自動的に接続されます)



1 「Connected Serv.」をタップ



2 「携帯機器管理」をタップ

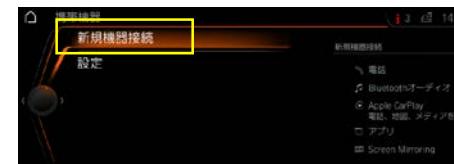


3 「新規機器接続」をタップ



4 「Apple CarPlay」をタップ



5 「確定」をタップ

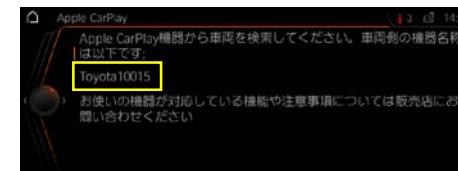

6 「車両側の機器名称」が表示されます



7 iPhoneの「設定」をタップ



8 「Bluetooth」をタップ

「Apple CarPlay®」 移動中でも、いつものようにiPhoneにアクセス



- 9** 「Bluetooth」の設定をONにし、
6 の「車両側の機器名称」に表示されている
 「デバイス」をタップ
 (例 : Toyota10015)



- 10** iPhoneとナビに表示されている番号が一致していることを確認し、
 iPhone「ペアリング」、ナビ「OK」をタップ
 (例 : 015504)



- 11** Apple CarPlayが起動します

Toyota Supra Connect お客様サポートセンター

[お客様専用番号] **0800-123-3575**

営業時間 9:00~18:00 (年中無休)