

# リモートスタート(アプリ)の使い方

## 〈車種別機能一覧〉

車名	モデル	タイプ	連動設定					
			温度設定	デフロスター (フロント・リア)	シート ヒータ	ステアリング ヒータ	ベンチ レーション	エアコン 継続作動
ハリアー(除くPHEV)	2020/6~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
ヤリス*1	2021/5~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
ヤリスクロス*2	2020/8~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
アクア	2021/7~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
ランドクルーザー	2021/8~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
ノア	2022/1~	タイプC	○	○	—	—	—	○
ヴォクシー	2022/1~	タイプC	○	○	—	—	—	○
クラウン	2022/7~	タイプC	○	○	○*4	○*4	○*4	○
シエンタ(除くX)	2022/8~	タイプC	○	○	—	—	—	○
RAV4(除くPHEV)	2022/10~	タイプD	—	○*3	—	—	—	—
カローラ(セダン/ツーリング/スポーツ)	2022/10~	タイプC	○	○	—	—	—	○
プリウス(除くPHEV)	2023/1~	タイプC	○	○	—	—	—	○
アルファード	2023/6~	タイプC	○	○	○*4	○*4	○*4	○
ヴェルファイア	2023/6~	タイプC	○	○	○*4	○*4	○*4	○

\*1:HEVの一部グレードのみ \*2:HEVのみ \*3:外気温が5℃以下の際に自動起動 \*4:車両に装備がある場合のみ

## 〈タイプ別機能一覧〉

	タイプC	タイプD
基本機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン起動(エンジン/HEVシステム起動)</li> <li>・1℃単位で温度設定: 18℃~29℃、MAX COOL/HOT</li> <li>・以下機能の連動を事前に選択可能: Frデフロスター、Rrデフォガー(ミラーヒータ)、 シートヒータ、シートベンチレーション、 ステアリングヒータ</li> <li>※車種、グレードにより連動できる機能は異なる</li> <li>・エアコン停止(エンジン/HEVシステム停止)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン起動(エンジン/HEVシステム起動)</li> <li>・前回降車時エアコンOFF: 25℃によるAUTO設定でエアコン起動</li> <li>・前回降車時エアコンON: 前回降車時の設定でエアコン起動</li> <li>・外気温5℃未満の場合: Frデフロスター、Rrデフォガーを起動</li> <li>※Rrデフォガーとミラーヒータが連動作動する車両では 同時にミラーヒータも作動する</li> <li>・エアコン停止(エンジン/HEVシステム停止)</li> </ul>
作動時間	<p>起動時に10分、20分を選択</p> <p>※作動上限は20分 ※10分起動を選択すれば、再度10分起動可能 ※10分起動後に20分起動すると、10分後に停止 ※プッシュスタートスイッチ操作により本時間はリセット</p>	<p>起動時に10分、20分を選択</p> <p>※作動上限は20分 ※10分起動を選択すれば、再度10分起動可能 ※10分起動後に20分起動すると、10分後に停止 ※ドア開閉することにより本時間はリセット</p>
その他	<p>リモートスタート起動中にドアを開けても作動が継続し、 始動操作をすればそのまま運転することが可能</p>	
作動条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全ドア閉かつ全ドアロック状態</li> <li>・ボンネット閉</li> <li>・エンジンスイッチ(パワースイッチ)OFF</li> <li>・シフトポジションがPポジション</li> <li>・オートアラームがセットされている</li> <li>・前回降車以降、リモートスタートの 使用時間の合計が20分未満である</li> <li>※作動中に、ドアロック、ドア閉を除く上記条件を満たさなく なった場合は作動停止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全ドア閉かつ全ドアロック状態</li> <li>・ボンネット閉</li> <li>・エンジンスイッチ(パワースイッチ)OFF</li> <li>・シフトポジションがPポジション</li> <li>・オートアラームがセットされている</li> <li>・前回降車以降、リモートスタートの 使用時間の合計が20分未満である</li> </ul>

# リモートスタート(アプリ)の使い方

乗車前に離れた場所からスマホアプリ「My TOYOTA+」の操作で、エアコンを起動できます。  
季節を問わず、乗車時から車内の温度を快適に調節できます。  
また、各ヒーターや曇り取りの連動起動により、ガラスの結露や凍結を取り除き、  
より快適に、より安全に運転を始めることができます。

※トヨタ純正品のリモートスタートを装着している場合はエアコンをご利用できません。  
※車種により連動できる機能等が異なります。


My TOYOTA+アプリから  
操作可能です

My TOYOTA+アプリのダウンロードはこちら




## タイプC

### 【エアコンを起動する】

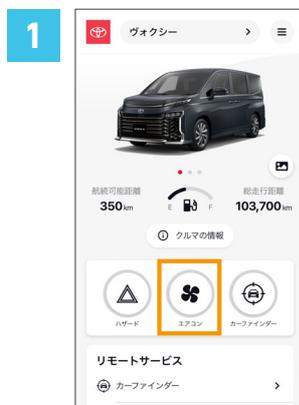

「エアコン」を  
タップ

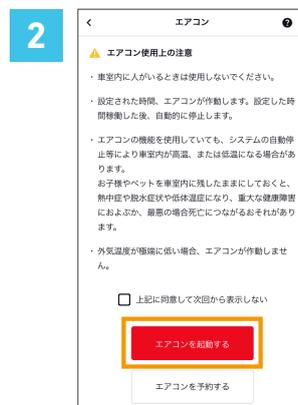

使用上の注意を確認し、  
「エアコンを起動する」  
をタップ



エアコン設定を確認し、  
「この設定で起動する」  
をタップ

※スマートフォンの生体認証、または端末ロック認証を設定していない場合は、本機能を使用できません。  
※お使いの場所やクルマの通信状況によっては、起動まで時間がかかる場合があります。  
※操作結果はメールやアプリに通知されます。通知設定から通知のON/OFFを設定することができます。  
※クルマの状態によっては起動ができない場合があります。通知内容をご確認ください。  
※指定した時間経過後、エアコンは自動で停止します。

# リモートスタート(アプリ)の使い方


## 【エアコンの設定を変更する】



エアコン設定を  
変更

※クルマに装備がある場合でも項目が  
表示されない場合があります。  
その場合は前回降車時の設定で作動します。

## 【エアコンの作動状態を確認する】

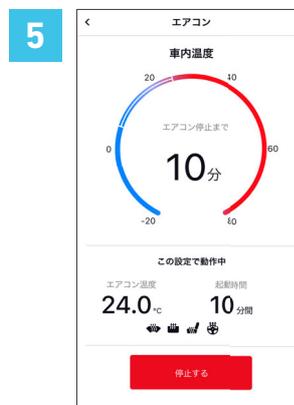

エアコンの  
作動状態を確認

※起動直後は正しい温度で  
表示されない場合があります。

## 【エアコンを停止する】




「停止する」を  
タップ

※スマートフォンの生体認証、  
または端末ロック認証を設定していない場合は、  
本機能を使用できません。  
※お使用の場所やクルマの通信状況によっては、  
停止まで時間がかかる場合があります。  
※操作結果はメールやアプリに通知されます。  
通知設定から通知のON/OFFを  
設定することができます。

# リモートスタート(アプリ)の使い方

## タイプD

### 【エアコンを起動する】

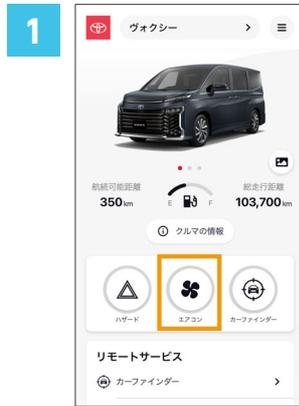

「エアコン」を  
タップ



使用上の注意を確認し、  
「エアコンを起動する」  
をタップ



作動時間を設定し、  
「この設定で起動する」  
をタップ

※スマートフォンの生体認証、または端末ロック認証を設定していない場合は、本機能を使用できません。  
※お使いの場所やクルマの通信状況によっては、起動まで時間がかかる場合があります。  
※操作結果はメールやアプリに通知されます。通知設定から通知のON/OFFを設定することができます。  
※クルマの状態によっては起動ができない場合もあります。通知内容をご確認ください。  
※指定した時間経過後、エアコンは自動で停止します。

### 【エアコンの作業状態を確認する】



### 【エアコンを停止する】



「停止する」を  
タップ

※スマートフォンの生体認証、  
または端末ロック認証を設定していない場合は、  
本機能を使用できません。  
※お使いの場所やクルマの通信状況によっては、  
停止まで時間がかかる場合があります。  
※操作結果はメールやアプリに通知されます。  
通知設定から通知のON/OFFを  
設定することができます。

# リモートスタート(アプリ)の使い方

## ■使用上の注意

- クルマの周囲の安全を十分に確認してからご使用ください。
- 一部地域では、クルマを停止中にエンジンをみだりに稼働させた場合、条例に抵触し、罰則を受けることがありますので十分ご注意ください。
- 公道では使用しないでください。道路交通法違反となる場合があります。
- 密閉されたガレージや閉めきった場所では使用しないでください。  
排気ガスが充満し、排気ガスによる中毒になるおそれがあります。
- 車内から使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車内に人やペットがいるときは使用しないでください。  
リモート操作によりエアコンを始動させていてもシステムの自動停止などにより、車内が高温、または低温になる場合があります。  
また、エンジン始動により室内はパワーウィンドウなどが動く状態になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ボンネットが開いているときは使用しないでください。意図せず作動して、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- クルマにボディカバーを掛けたままの状態や近くに可燃性のものがある状態で使用しないでください。  
高温になった排気管や排気ガスが原因で、火災になるおそれがあります。
- 排気管が塞がれている状態で使用しないでください。  
排気ガスが車内に充満し排気ガスによる中毒になるおそれがあります。
- 急な傾斜地でエアコンを使用した場合、エンジン始動時の振動でクルマが動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジン停止直後のエンジンルームの点検などはやめてください。やけどをするおそれがあります。  
エンジン停止後、エンジンが冷えてから行ってください。
- トヨタ純正品のリモートスタートを装着している場合はエアコンをご利用できません。  
詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
- リモート操作によりエアコンを始動する前に安全を確認してください。
- クルマを駐車した場所が電波の届かない場所などでは位置情報が更新されない場合があります。
- エアコンの操作結果通知はサポートアドレスに連絡されます。  
迷惑メールの拒否設定などをされている場合は、次の発信元メールを受信できるようにご登録ください。  
[登録する発信元メールアドレス] t-connect.info@s.tconnect.jp