


電動格納式ステップが引き出された状態で作動しないときは



電動格納式ステップがスライドドアの開閉と連動して出し入れされないときは、ステップメインスイッチおよびレバーを確認してください。
 確認しても電動格納式ステップが作動しない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
 万一、電動格納式ステップが引き出された状態で動かなくなってしまったときは、この項目に記載されている要領でステップを格納してください。

■ ステップメインスイッチおよびランプについて

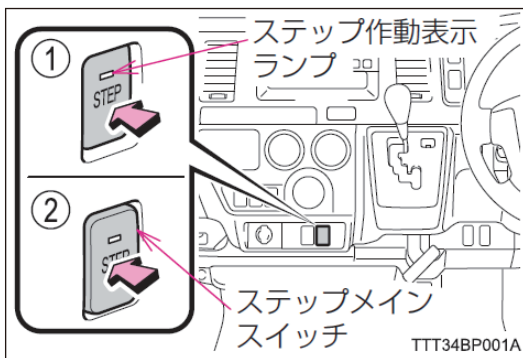

ステップメインスイッチを押すごとにONとOFFが切りかわります。

- ① ON
スライドドアの開閉と連動して、ステップが出し入れされます。
- ② OFF
スライドドアを開けてもステップは引き出されません。

ステップ作動表示ランプの状態	ステップの状態
 ランプ点灯	引き出し
 ランプ消灯	格納

■ 修理完了後は

必ずレバーを「手動」→「自動」に切りかえてください。「手動」のままだとスライドドアを開閉してもステップは作動しません。

⚠ 警告

■ ステップを手動格納する前に

レバーを操作中、スライドドアを閉めないでください。
 ステップが正常に作動した場合、手を挟まれ、けがをするおそれがあります。

■ ステップを手動格納したあとは


ステップを手動格納後、必ずレバーを「自動」にもどしてください。
 「手動」のままだとステップのロックが解除されているため、走行中にステップが引き出され、人やものにあたるなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■ 手動でのステップの格納のしかた


1 スライドドアを全開にする

2 ステップ下側の奥のレバーを「自動」→「手動」に切りかえる

この状態ではスライドドアを閉めてもステップは作動しません。(ステップはロックされていません)

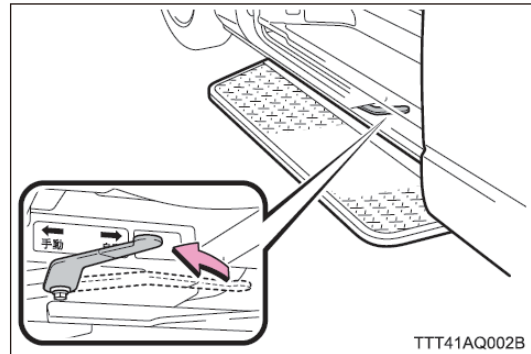

3 ステップを手動で格納する

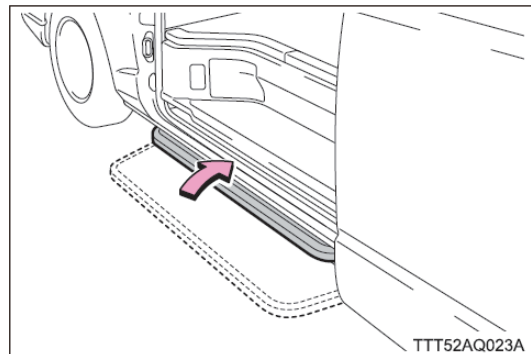

4 スライドドアを閉める

5 レバーを「手動」→「自動」に切りかえる

この状態でステップはロックされ、動かなくなります。